


Güteschein
QC PASS

Godox

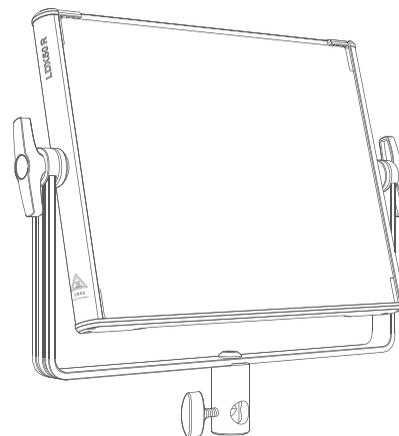

Godox öffentliches
Wechat-Konto

GODOX Photo Equipment Co.,Ltd.

Hinzufügen.: Gebäude2, Industriegebiet Yaochuan, Gemeinde Tangwei,
Fuhai-Wohngemeinschaft, Bezirk Bao'an, Shenzhen

Tel.: 0755-29609320(8062) Fax.:0755-25723423 E-Mail:godox@godox.com

www.godox.com

Made in China | 705-LDX50R-04



LDX50 R

RGBWW Panel-Fotolampe

Benutzerhandbuch

Wichtige Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Zuerst ein grundlegendes Prinzip: Dieses Produkt ist ein professionelles Beleuchtungsset, das von professionellen Beleuchtungsexperten oder unter professioneller Anleitung verwendet werden sollte. Grundlegende Sicherheitsvorkehrungen müssen bei der Verwendung immer befolgt werden. Die spezifischen Sicherheitsvorkehrungen sind wie folgt:

1. Das Produkthandbuch muss vor dem Gebrauch gelesen und verstanden werden.
2. Professionelle Beleuchtungen sind für Kinder verboten. Wenn Kinder in der Nähe sind, müssen Eltern oder begleitende Eltern sie genau überwachen. Dadurch verhindern sie, dass Kinder durch Kollisionen oder den persönlichen Gebrauch von Lampen Personenschäden verursachen.
3. Diese Leuchte ist keine gewöhnliche Beleuchtungslampe und kann nicht für die Allgemeinbeleuchtung verwendet werden. Jeder, der Augenschäden oder empfindliche Augen hatte, sollte es vermeiden, diese Leuchte zu benutzen.
4. Wenn die Lampe leuchtet, muss sie mit Vorsicht verwendet werden. Es ist verboten, Hochtemperaturteile wie Leuchtdioden zu berühren, um Verbrennungen zu vermeiden.
5. Wenn die Lampe leuchtet, ist es unter keinen Umständen verboten, direkt auf die Leuchtdioden zu schauen. Starkes Licht sollte unter Anleitung eines professionellen Beleuchtungsexperten verwendet werden. Vermeiden Sie auf jeden Fall einen längeren Aufenthalt unter starkem Licht. Bei Augenbeschwerden die Lampen rechtzeitig ausschalten. Wenn es Augenbeschwerden verursacht, schalten Sie bitte die Lampen rechtzeitig aus. Stellen Sie die Verwendung ein und suchen Sie rechtzeitig einen Arzt auf.
6. Wenn die durch Hitze beschädigt oder verformt werden, sollten sie eingestellt werden. Der Hersteller, der Kundendienst oder qualifiziertes Wartungspersonal sollten rechtzeitig kontaktiert werden, um die Leuchtdioden auszutauschen, um Unfälle zu vermeiden.
7. Dieses Produkt ist nur für den Einsatz bei -10°C – 40°C Betriebstemperatur und normaler Luftfeuchtigkeit geeignet.
8. Verwenden Sie keine beschädigten Geräte oder Gerätezubehör. Warten Sie vor dem Gebrauch auf die Überprüfung und Reparatur durch professionelles Wartungspersonal und bestätigen Sie, dass das Gerät normal ist.
9. Verwenden Sie dieses Produkt während des Gebrauchs nicht weiter, wenn das Gehäuse aufgrund von Stürzen, Quetschen oder starkem Aufprall gerissen ist, um nicht durch elektrischen Schlag durch Kontakt mit internen elektronischen Komponenten beschädigt zu werden.
10. Wenn ein Verlängerungskabel erforderlich ist, verwenden Sie ein Verlängerungskabel mit einem Nennstrom \geq dem Nennstrom des Geräts. Wenn der Nennstrom des Verlängerungskabels geringer ist als der des Geräts, kann dies zu einer Überhitzung führen.
11. Netzkabel einiger Produkte sind lang, bitte platzieren Sie das Netzkabel angemessen, damit es sich in einer sicheren Position befindet. Vermeiden Sie den Kontakt des Netzkabels mit der Oberfläche überhitzter Gegenstände, eine unsachgemäße Platzierung, die zu Zugschäden oder Umstürzen des Baustellenpersonals führt. Bitte verwenden Sie das Original-Netzkabel des Werks. Wenn das Produkt durch die Verwendung eines anderen Netzkabels als des werkseitig gelieferten Netzkabels

beschädigt wird, fällt dies nicht unter die Wartung durch das Werk.

12. Ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung immer den Netzstecker aus der Steckdose. Bei Nichtgebrauch ist es verboten, das Netzkabel zu ziehen, um das Gerät aus der Steckdose zu ziehen. Bei normalem Stromausfall sollten Sie beide Enden des Steckers des Geräts mit der Hand greifen und den Stecker aus der Steckdose ziehen. Dieses Gerät muss an eine Erdungssteckdose angeschlossen werden.
13. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Bitte halten Sie das Gerät trocken. Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das Gerät sollte an einem trockenen und belüfteten Ort installiert werden, um den Einsatz in regnerischen, feuchten, staubigen oder überhitzten Umgebungen zu vermeiden. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Lampe und lassen Sie keine Flüssigkeit in das Innere der Lampe fließen, um Unfälle zu vermeiden.
14. Demontieren Sie das Produkt nicht ohne Genehmigung. Wenn das Produkt ausfällt, muss es vom Unternehmen oder von autorisiertem Wartungspersonal überprüft und repariert werden.
15. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es lagern. Ziehen Sie beim Aufbewahren das Netzkabel vom Gerät ab. Das Gerät sollte in der Aufbewahrungstasche oder an einem belüfteten und trockenen Ort aufbewahrt werden.
16. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren und flüchtigen Lösungsmitteln wie Alkohol, Benzin usw. auf.
17. Verwenden Sie kein Produktzubehör, das nicht von unserem Werk empfohlen wird, um Feuer, Stromschlag oder Personenschäden zu vermeiden.
18. Wenn Sie dieses Gerät reinigen, wischen Sie es bitte nicht mit einem feuchten Tuch ab. Wischen Sie das Gerät bitte mit einem trockenen Tuch und einem weichen Tuch ab.
19. Bevor Sie das Gerät verwenden, entfernen Sie bitte die Schutzabdeckung.
20. Dieses Produkt hat die RoHS-, CE- und FCC-Zertifizierung bestanden. Bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen Normen für die Verwendung und den Betrieb.
21. Die Sicherheitshinweise werden nach dem strengen Test unseres Werks formuliert. Das Design und die Spezifikationen der Ausrüstung können ohne Vorankündigung geändert werden. Kunden können die neuesten elektronischen Anweisungen auf der Website von Godox einsehen, um die neuesten Produktinformationen zu erhalten.
22. Verwenden Sie zum Aufladen ein dafür vorgesehenes Ladegerät. Verwenden Sie es im angegebenen Spannungs- und Temperaturbereich gemäß der entsprechenden Bedienungsanleitung.
23. Einige Produkte werden mit Batterien betrieben. Bitte verwenden Sie keine Batterien, Netzteile oder Zubehörteile, die nicht im Handbuch für solche Produkte angegeben sind. Bewahren Sie Batterien und anderes Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern und Säuglingen auf. Wenn ein Kind oder Kleinkind eine Batterie oder Zubehör verschluckt, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Wenn die Batterie ausläuft, sich verformt, verformt, raucht oder riecht, entfernen Sie ihn sofort. Seien Sie beim Entfernen vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden. Bei fortgesetzter Verwendung kann es zu Feuer, Stromschlag oder Hautverbrennungen kommen. Verwenden Sie keine verformten oder modifizierten Batterien. Entfernen oder modifizieren Sie dieses Produkt oder die Batterie nicht. Batterien nicht erhitzen oder schweißen. Lassen Sie die Batterie nicht mit

Feuer oder Wasser in Berührung kommen. Setzen Sie die Batterie keiner starken äußeren Kraft aus. Vertauschen Sie nicht die Plus- und Minuspole der Batterie und mischen Sie nicht alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs.

24. Während der einjährigen Garantiezeit fallen verbrauchbare Batterien, Adapter, Netzkabel und anderes Zubehör nicht unter diese Garantie.
25. Wenn festgestellt wird, dass das Gerät ohne Genehmigung überholt wird, wird die einjährige Garantiezeit storniert. Die entsprechenden Gebühren für die Wartung werden in Rechnung gestellt.
26. Ein Ausfall des Geräts, der durch einen nicht standardmäßigen Betrieb verursacht wird, fällt nicht unter die Garantie.

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie Godox-Produkte gekauft haben.

LDX50R ist eine RGBWW Panel-Fotolampe aus Metall mit fünf Lichteffizienzmodi: CCT-Farbtemperaturmodus, HSI-Farblichtmodus, RGB-Modus, Gel-Farbfilmmodus, Lichteffizienzmodus für FX-Szenen; unterstützt Bluetooth-App/Drahtlos 2,4G/ Panelsteuerung des Leuchtkörpers; oft geeignet für Werbefotografie, Hochzeitsporträts, Nachrichteninterviews, Film- und Fernsehproduktion, Mikrofilmaufnahmen und andere Szenarien.

Hauptmerkmale

- Breite Farbtemperatur, unterstützt freie Anpassung zwischen 2500K-10000K Farbtemperatur
- 2 Stromversorgungsmodi verfügbar, entweder DC- oder batteriebetrieben (NPF-Batterie/V-Schlitzbatterie)
- 3 Steuermodi, unterstützt Bluetooth-App/2,4G Drahtlos/Leuchtkörpersteuerung
- Demontierbare Softplatte, die mehr Möglichkeiten für die Beleuchtung bietet
- Integrierter HSI-Modus, 36.000 Farben einstellbar, 360 ° Vollfarbraum frei wählbar
- Eingebauter GEL-Farbtone-Modus, 60 beliebige Farbtöne, keine zeitaufwendige Selbstanpassung
- Integrierter RGBWW-Modus, vierfarbiges Mischlicht, perfektes Weißlicht und Farblicht mit geringer Sättigung
- 14 Sorten FX-Lichteffektszenen: Farblichtzyklus, Laserfarblicht, Blitzlicht, Blitz und Donner, bewölkt, kaputte Glühbirnen, Fernseher, Kerze, Feuer, Feuerwerk, Explosion, Schweißen, Polizeiwagen, SOS.
- 20 Sätze gängiger Lichteffekte können voreingestellt werden, und die tatsächlichen Aufnahmen erfordern keine zeitaufwändige Selbstjustierung
- Die U-Bügel bietet einen 360 ° -Drehwinkel für die Lampe, wodurch die Lichtverteilung ermöglicht wird



Hinweis: NPF-Batterien/V-Schlitzbatterien müssen separat erworben werden. (Wenn Sie eine V-Schlitzbatterie verwenden, müssen Sie ein Adapterkabel separat erwerben.)

⚠ Warnung

- ▲ Trocken aufbewahren: Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen Händen. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder setzen Sie es Regen aus.
- ▲ Zerlegen Sie das Produkt nicht unbefugt. Wenn das Produkt ausfällt, muss es vom Unternehmen oder autorisiertem Wartungspersonal inspiziert und repariert werden.
- ▲ Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Produkt in Kontakt zu kommen.
- ▲ Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Bitte seien Sie an Regentagen und in feuchter Umgebung wasserdicht.
- ▲ Stellen Sie es nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius auf.
- ▲ Verwenden Sie keine LED-Leuchten in der Nähe von Chemikalien, brennbaren Gasen oder anderen speziellen Substanzen. Achten Sie in diesen Fällen auf die zugehörigen Warnschilder.

Teilebezeichnungen

Leuchtkörper

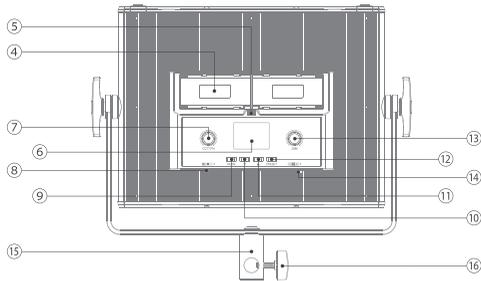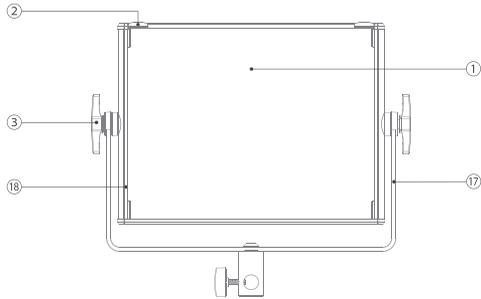

- | | | |
|---|-----------------------------|---------------------|
| 1. Demontierbare Softplatte | 7. CCT/FN-Drehknopf | 14. Netztaсте |
| 2. Schiebeknopf für Montage und Demontage | 8. DC-Eingangsschnittstelle | 15. Hülse |
| 3. Einstellknopf des U-Bügels | 9. MODE-Taste | 16. Hülsendrehknopf |
| 4. Batteriefach vom NPF-Typ | 10. Drahtlos-Taste | 17. U-Bügel |
| 5. Batteriedemontagetaste | 11. Sperrtaсте | 18. Montagerutsche |
| 6. Display | 12. PRESET-Taste | |
| | 13. DIM-Drehknopf | |

Stückliste



Leuchtkörper*1



Softplatte B*1



Aufbewahrungstasche CB80*1



Adapterbefestigungsband*1



Drahtseil*1



Netzkabel*1



Adapter*1




Anleitung*1

Zusätzliches erhältbares Zubehör

Fernbedienung RC-R9II Steckeradapterkabel D-TAP zu DC Vierblättrige Abschirmung

Stromversorgungsmethode

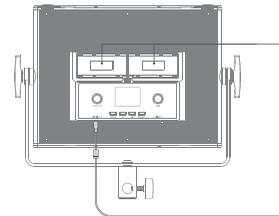


1. Stromversorgung durch NPF-Typ-Batterie

Zwei 7,2 V NPF-Batterien können eingelegt werden.

Hinweis: NPF-Batterien müssen separat erworben werden, Stromversorgung durch eine Batterie wird nicht unterstützt.

2. DC-Stromversorgung

DC 20V \rightleftharpoons 3.5A

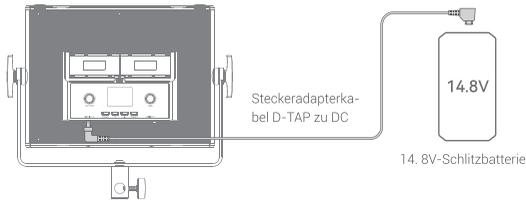

3. Stromversorgung durch Schlitzbatterie

Hinweis: D-TAP auf DC-Stecker-Adapterkabel und V-Port-Akku müssen separat erworben werden.

Softplatte einbauen

Drücken Sie den Schiebeknopf für Montage und Demontage in die entgegengesetzte Richtung der Leuchtdioden. Schieben Sie die Softplatte von der Oberseite des Leuchtkörpers auf die beiderseitigen Rutschen und drücken Sie schließlich den Schiebeknopf für Montage und Demontage in Richtung der Leuchtdioden, um die Montage abzuschließen.



Abschirmung montieren (Die Abschirmung muss separat erworben werden)

Drücken Sie den Schiebeknopf für Montage und Demontage in die entgegengesetzte Richtung der Leuchtdioden. Schieben Sie die geschlossene Abschirmung von der Oberseite des Leuchtkörpers auf die beiderseitigen Rutschen und drücken Sie schließlich den Schiebeknopf für Montage und Demontage in Richtung der Leuchtdioden, um die Montage abzuschließen.



Abschirmung und Softplatte gleichzeitig montieren (Die Abschirmung muss separat erworben werden)

Abschirmung und Softplatte gleichzeitig montieren: Bitte installieren Sie die Softplatte auf der Abschirmung. Drücken Sie den Schiebeknopf für Montage und Demontage in die entgegengesetzte Richtung der Leuchtdioden. Schieben Sie die Abschirmung mit der an beiderseitigen Rutschen installierten Softplatte von der Oberseite des Lampenkörpers nach unten und drücken Sie schließlich den Schiebeknopf für Montage und Demontage in Richtung der Leuchtdioden, um die Montage abzuschließen.



Ein-/Ausswitchen

1. Nachdem Sie zwei NPF-Batterien eingelegt oder die V-Schlitzbatterie angeschlossen haben, drehen Sie den Schalter auf >, um sie einzuschalten.
2. Nachdem Sie das Netzteil über den Adapter angeschlossen haben, ziehen Sie die Schaltertaste zum Einstellen >, um das Gerät einzuschalten.
3. Drehen Sie den Schalter unabhängig von der Stromversorgung auf >, um ihn auszuschalten.

Helligkeitseinstellung

Wenn Sie sich in der Schnittstelle CCT/HSI/RGB/GEL/FX-Modus befinden, drehen Sie den Dimmknopf direkt, um die Helligkeit einzustellen. Drehen Sie ihn einmal nach links, um 1 Einheitswert zu reduzieren. Drehen Sie ihn einmal nach rechts, um 1 Einheitswert zu erhöhen. Drehen Sie ihn schnell um in den Schnellmodus zu gelangen. Der Helligkeitseinstellbereich beträgt 0% -100%.



Modus wählen

Drücken Sie kurz die MODE-Taste, um die MODE-Auswahlschnittstelle aufzurufen. Nachdem Sie den CCT/FN-Drehknopf gedreht haben, um den gewünschten Modus auszuwählen. Drücken Sie kurz den CCT/FN-Drehknopf, um die MODE-Einstellschnittstelle aufzurufen.

1. Farbtemperaturmodus

In der Farbtemperatur-Einstellungsschnittstelle drücken Sie kurz den CCT/FN-Drehknopf, um die Farbtemperatur-Einstellung oder die Magenta/Grün-Einstellung auszuwählen.

Nachdem Sie die Option ausgewählt haben, drehen Sie den CCT/FN-Drehknopf nach links, um den Wert von 100K Farbtemperatur oder 1 Magenta/Grün-Wert zu verringern. Drehen Sie den CCT/FN-Drehknopf nach rechts, um den Wert von 100K Farbtemperatur oder 1 Magenta/Grün-Wert zu erhöhen. Unterstützung für schnelle Einstellungen, Bereich der Farbtemperatur-Einstellung für die 2500-10000K, Magenta/Grün einstellbarer Bereich von -50~+50



2. HSI-Farbmodus

Drücken Sie im HSI-Farblichteinstellbildschirm kurz auf den CCT/FN-Drehknopf, um H (Farbton)/S (Sättigung) auszuwählen.


Nachdem Sie die Option ausgewählt haben, drehen Sie den CCT/FN-Drehknopf einmal nach links, um 1 Farbtonwert oder 1 Sättigungswert zu reduzieren. Drehen Sie den CCT/FN-Drehknopf einmal nach rechts, um 1 Farbtonwert oder 1 Sättigungswert zu erhöhen. Unterstützt schnellen Ton. Der Farbtoneinstellbereich beträgt 0° -360°. Der Sättigungseinstellbereich beträgt 0% -100%.



3.RGB-Modus

Drücken Sie im RGB-Einstellungsbildschirm kurz auf den CCT/FN-Knopf, um R (rot)/G (grün)/B (blau)/W (weiß) auszuwählen.

Nachdem Sie die Option ausgewählt haben, drehen Sie den CCT/FN-Drehknopf einmal nach links, um den Wert für 1 Einheit zu reduzieren. Drehen Sie den CCT/FN-Drehknopf einmal nach rechts, um den Wert für 1 Einheit zu erhöhen. Unterstützt schnelles Verstellen, R (rotes Licht)/G (grünes Licht)/B (blaues Licht)/W (weißes Licht) Einstellbereich ist 0-255.

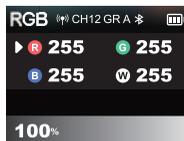

4. GEL-FARBFILTERMODUS

Drücken Sie in der Oberfläche GEL-Einstellungen kurz auf den CCT/FN-Knopf, um den Farbfiltertyp/die Farbfilternummer/den Farbtemperaturwert auszuwählen.

Nachdem Sie die Option ausgewählt haben, drehen Sie den CCT/FN-Drehknopf, um die Option anzupassen.

Es gibt 30 Arten von R-GEL-Farbfiltern, nämlich 02, 12, 16, 17, 21, 26, 33, 37, 44, 47, 51, 60, 62, 65, 80, 88, 89, 92, 93, 99,



378, 2001, 2006, 2007, 2008, 3304, 4415, 4630, 4660, 4690.

Es gibt 30 Arten von L-GEL-Farbfiltern, nämlich 002, 007, 008, 010, 013, 036, 048, 063, 075, 089, 108, 110, 115, 117, 124, 128, 131, 134, 148, 153, 156, 165, 169, 182, 196, 243, 244, 701, 723, 724.

Optionaler Bereich von Farbtemperaturwerten: 3200K oder 5600K.

Hinweis: Weitere Farbtöne sind in der App „Godox light“ verfügbar.

5.Modus FX Lichteffektszenen

Drücken Sie in der FX-Lichteffekt-Einstelloberfläche kurz auf den FN-Knopf, um den Lichteffekttyp/Einstelloptionen auszuwählen. Es gibt 14 Arten von FX-Lichteffektszenen. Drehen Sie den CCT/FN-Drehknopf, um zwischen Lichteffekttypen oder Lichteffektoptionen umzuschalten.



Nr.	Lichteffektsymbol	Lichteffektssorten	Einstelloptionen für Lichteffekte	Einstellbereich
1		RGB CYCLE (Farblichtzyklus)	SPEED (Geschwindigkeit)	1-100
2		PARTY (Party)	SPEED (Geschwindigkeit)	1-100
3		FLASH (Blitzlicht)	SPEED (Geschwindigkeit)	1-100
4		LIGHTNING (Blitz)	FLICKERS (Blitzanzahl)	RANDOM (zufällig) /1-10
			FREQ (Frequenz)	RANDOM (zufällig) /2-20
5		CLOUDY (Bewölkt)	SPEED (Geschwindigkeit)	RANDOM (zufällig) /1-100
6		BROKEN BULB (Kaputte Glühbirne)	SPEED (Geschwindigkeit)	1-100
7		TELEVISION (Fernseher)	SPEED (Geschwindigkeit)	1-100
8		CANDLE (Kerze)	SPEED (Geschwindigkeit)	1-100
9		FIRE (Feuer)	SPEED (Geschwindigkeit)	1-100
10		FIREWORKS (Feuerwerk)	SPEED (Geschwindigkeit)	1-100
11		EXPLOSION (Explosion)	SPEED (Geschwindigkeit)	1-100
12		WELDING (Schweißen)	SPEED (Geschwindigkeit)	1-100
13		POLICE CAR (Polizeiwagen)	COLOR (Farbe)	Rot + Blau, Rot, Blau, Blau + Weiß, Blau + Gelb, Gelb, Rot + Blau + Weiß, Rot + Gelb + Blau
			MODE (Modus)	1-5
14		SOS (SOS-Lichteffekt)	CCT (Farbtemperatur)	2500K-10000K

Einstellungen für Drahtlos

Drücken Sie kurz die Drahtlos-Taste, um die 2.4G Drahtlos-Einstellungsschnittstelle aufzurufen. Drücken Sie kurz den CCT/FN-Drehknopf, um den Drahtlos-Schalter/Kanal CH/Gruppe GR/ID-Nummer/Bluetooth-Schalter/Bluetooth-Rücksetzung auszuwählen.

Nachdem Sie die Option ausgewählt haben, drehen Sie den CCT/FN-Drehknopf, um die Optionsparameter anzupassen oder einen Reset zu erreichen.



Drahtlos-Schalter: Wählen Sie ON, Drahtlos ist eingeschaltet; wählen Sie OFF, Drahtlos ist ausgeschaltet.

Kanäle CH: 32 Kanäle verfügbar (1-32).

Gruppe GR: 16 Gruppen (A-F, 0-9) sind optional.

ID-Nummern: Optional aus (OFF)/99 ID-Nummern (1-99).

Bluetooth-Schalter: Wählen Sie ON, Bluetooth ist eingeschaltet; wählen Sie OFF, Bluetooth ist ausgeschaltet.

Bluetooth-Reset: Drehen Sie den CCT/FN-Knopf, um Bluetooth zurückzusetzen. Wenn "RESET" auf der Schnittstelle angezeigt wird, wird das Zurücksetzen ausgeführt. Nach dem Zurücksetzen kehrt automatisch zur drahtlosen Einstellungsschnittstelle zurück.

Bluetooth-MAC-Code: Unterhalb des Bluetooth-Schalters, es ist praktisch, die Lampe schnell zum Koppeln zu finden.

Hinweis: Verwenden Sie die Fernbedienung RC-R9II (separat erhältlich), die Fernbedienungsgruppe, der Kanal und die ID-Nummer müssen mit der Leuchtkörpergruppe, dem Kanal und der Identifikationsnummer (ID-Nummer) übereinstimmen.(ID-Nummer) übereinstimmen.

"Godox light"APP

Scannen Sie den QR-Code, um die mobile APP "Godox Light" herunterzuladen (sowohl für Android als auch für Apple verfügbar).



Hinweis: Das erste mobile Gerät (Handy oder Tablet) kann direkt über die App den Lichtkörper steuern. Beim Austausch anderer mobiler Geräte muss der Leuchtenkörper per Bluetooth zurückgesetzt werden, um die App normal nutzen zu können. Die App muss auf v3.0 oder höher aktualisiert werden.

Sperrfunktion

Drücken Sie kurz die Verriegelungstaste, die Schnittstelle erscheint <LOCK>, die Schnittstelle ist dann gesperrt, zu diesem Zeitpunkt hat das Drücken anderer Tasten keine operative Reaktion; drücken Sie erneut kurz die Verriegelungstaste, die Schnittstelle <UNLOCK> erscheint, die Schnittstelle ist dann freigeschaltet.



Hinweis: Die Sperrfunktion sperrt nur das Bedienfeld. Die drahtlose Steuerung wird von dieser Funktion nicht beeinflusst. Die 2.4G-Fernbedienung/APP kann immer noch den Leuchtenkörper steuern.

Voreingestellte Funktionen


Drücken Sie kurz die Voreinstellungstaste, um die Voreinstellungsoberfläche aufzurufen. Drehen Sie den CCT/FN-Drehknopf, um P1-P20 Voreinstellungsgruppen auszuwählen. Nachdem Sie eine voreingestellte Gruppe ausgewählt haben, drücken Sie kurz auf den CCT/FN-Drehknopf, um eine Reihe voreingestellter Einstellungen einzugeben. Drehen Sie den CCT/FN-Drehknopf, um LOAD(Anwenden)/SAVE(Speichern)/CANCEL(Stornieren) auszuwählen. Drücken Sie kurz auf den CCT/FN-Drehknopf, um zu bestätigen. Wenn die Option LOAD(Anwenden) bestätigt wird, wird es automatisch zur Schnittstelle der voreingestellten Lichteffekte springen.

LOAD (Anwenden): Dieser Satz voreingestellter Lichteffekte wird angewendet.

SAVE(Speichern): Es speichert den Lichteffekt der aktuellen Lampe.

CANCEL(Stornieren): Es kehrt zur vorherigen Ebene zurück.

Hinweis: Wenn eine bestimmte Gruppe der Voreinstellungen nicht voreingestellt wurde, zeigt die Schnittstelle die Anwendungsoption nicht an.

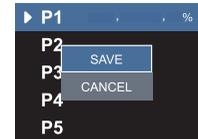

Daten der Beleuchtungsstärke

Fabtemperatur	Testbedingungen	Einheit der Beleuchtungsstärke	0,5m	1m	2m
2500K	Blanke Leuchte	lux	7080	1910	517
		fc	658	178	48
	Mit Softplatte	lux	6730	1810	488
		fc	626	168	45
3200K	Blanke Leuchte	lux	8190	2200	594
		fc	761	205	55
	Mit Softplatte	lux	7740	2070	554
		fc	719	193	51
4300K	Blanke Leuchte	lux	8370	2240	606
		fc	777	208	57
	Mit Softplatte	lux	7920	2120	567
		fc	736	197	53
5600K	Blanke Leuchte	lux	8700	2340	633
		fc	808	217	59
	Mit Softplatte	lux	8280	2230	593
		fc	769	207	55
6500K	Blanke Leuchte	lux	8940	2410	650
		fc	830	224	60
	Mit Softplatte	lux	8520	2290	610
		fc	791	212	57
7500K	Blanke Leuchte	lux	7940	2140	578
		fc	737	199	54
	Mit Softplatte	lux	7560	2030	542
		fc	702	189	50
8500K	Blanke Leuchte	lux	8120	2190	591
		fc	755	203	55
	Mit Softplatte	lux	7750	2080	555
		fc	720	193	52
10000K	Blanke Leuchte	lux	8270	2230	601
		fc	768	207	56
	Mit Softplatte	lux	7890	2120	565
		fc	733	197	52

Spezifikationen und Parameter

Modell	LDX50 R
Stromversorgung	20V = 3.5A
Leistung	Max. 63W
Fabtemperatur	2500-10000K
Dimmbereich	0%~100%
FX-Lichteffekt	14 Sorten
CRI	Durchschnitt=96
TLCI	Durchschnitt=96
Kanäle	32 (1-32)
Gruppe	16 (A-F, 0-9)
ID	99 (1-99)
Steuerungsmodus	2.4 GHz Fernbedienung / Bluetooth APP-Steuerung / Leuchtkörpersteuerung
2.4G Steuerungsentfernung	Max. 50m
Bluetooth-Steuerungsentfernung	Max. 30m
Einstellwinkel der U-Bügel	360°
Betriebsumgebungstemperatur	-20°C~+40°C (bei der DC-Stromversorgung)
Abmessungen	357mm*305mm*75mm
Nettogewicht=	1,86kg

Das Design und die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Produktgarantie

Liebe Benutzer, diese Garantiekarte ist ein wichtiger Beweis für Garantie-Service zu beantragen, bitte kooperieren Sie mit dem Verkäufer auszufüllen und zu halten, danke!

Produktinformation	Modell	Produkt-Barcode
Benutzerinformation	Name	Kontakt Nummer
	Address	
Anbieterinformationen	Name	
	Kontakt Nummer	
	Kontakt Adresse	
	Verkaufsdatum	
Bemerkung		

Hinweis: Dieses Formular sollte vom Verkäufer versiegelt werden.

Anwendbare Produkte

Dieses Dokument gilt für Produkte, die in den entsprechenden Produktgarantieinformationen aufgeführt sind (siehe Anweisungen später) und andere Produkte oder Komponenten, die nicht Teil dieses Bereichs sind (z. B. Werbeatikel, Werbegeschenke und andere werksseitige Teile usw.), fallen nicht unter diese Garantieverpflichtung.

Gewährleistungsfrist

Die entsprechende Garantiezeit für Produkte und Komponenten basiert auf den entsprechenden Produktgarantieinformationen. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Datum des ersten Kaufs des Produkts, und das Datum des Kaufs ist das Datum der Registrierung der Garantiekarte zum Zeitpunkt des Kaufs.

Wie erhalten Sie einen Garantieservice

Um den Service zu garantieren, können Sie sich direkt an den Produktverkäufer oder die autorisierte Serviceagentur wenden oder uns unter der Kundendienst-Telefonnummer der Shenniu-Produkte anrufen, und unser Servicepersonal kann den Service für Sie arrangieren. Wenn Sie eine Garantie beantragen, sollten Sie eine gültige Garantiekarte als Garantienachweis vorlegen, falls Sie diese erhalten. Wenn Sie keine gültige Garantiekarte vorlegen können, können wir Ihnen auch eine Garantie gewähren, wenn wir bestätigen können, dass das Produkt oder Teil von der Garantie abgedeckt ist, aber dies ist nicht unsere Verpflichtung.

Umstände, bei denen die Garantie nicht gilt

Die Gewährleistungen und Dienstleistungen gemäß diesem Dokument gelten nicht ① das Produkt oder Teil überschreitet die entsprechende Garantiezeit, wenn das Produkt den folgenden Bedingungen unterliegt; ② Ausfall oder Beschädigung durch unsachgemäße oder unsachgemäße Verwendung, Wartung oder Verwahrung, wie unsachgemäße Handhabung; Nicht zur Verwendung für den vernünftigerweise vorgesehenen Zweck des Produkts; Unsachgemäßes Einstecken externer Geräte; Drop oder externe Kraftdrücken; Exposition gegenüber ungeeigneten Temperaturen, Lösungsmitteln, Säuren, Laugen, Überschwemmungen oder feuchten Umgebungen; ③ Ausfall oder Beschädigung durch Installation, Reparatur, Änderung, Ergänzung oder Entfernung durch eine nicht-Shenniu autorisierte Stelle oder Person; ④ Die ursprünglichen Identifikationsinformationen des Produkts oder Teils werden geändert, geändert oder entfernt; ⑤ Keine gültige Garantiekarte; ⑥ Ausfall oder Beschädigung durch die Verwendung von Software, die nicht gesetzlich zulässig, nicht standardmäßig oder öffentlich vertrieben ist; ⑦ Ausfall oder Beschädigung durch höhere Gewalt oder Unfall; ⑧ Sonstige Ausfälle oder Schäden, die nicht durch Qualitätsprobleme mit dem Produkt selbst verursacht wurden. In den oben genannten Fällen sollten Sie eine Lösung von der zuständigen Partei suchen, für die Shen Niu nicht verantwortlich ist. Wenn das Produkt aufgrund von Teilen, Zubehör oder Software, die nicht unter die Garantie oder Garantie fallen, nicht ordnungsgemäß funktioniert, ist es kein Fehler, der von der Garantie abgedeckt ist. Normale Verfärbung, Verschleiß und Verbrauch während der Verwendung des Produkts ist kein Fehler, der durch die Garantie abgedeckt wird.

Produktgarantie- und Service-Support-Informationen

Die Gewährleistungsfrist und die Art der Dienstleistung des Produkts erfolgen gemäß den folgenden Produktgarantieinformationen:

Produkt-kategorie	Komponentenname	Garantiezeit (Monate)	Art der Garantieleistung
Komponente	Leiterplatte	12	Kundenreparatur
	Batterie	3	Kundenreparatur
	Ladegerät und andere Teile mit Live-Performance.	12	Kundenreparatur
Sonstig	wie Blitzröhre, Modellierbirne, Schale, Schutzhülle, Verriegelung, Verpackung usw.	Nein	Keine Garantie

Shen niu Produkte After-Sales-Service Telefon 0755-29609320-8062