
Godox

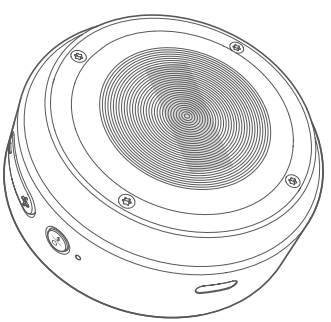

A2

取扱説明書

重要な安全上の注意

本製品は専門的な撮影機器であり、専門知識を持つ方のみが操作・使用できます。ご使用前に、製品に付いたすべての輸送用保護材と包装材を取り外してください。ご使用の際は、以下の基本的な安全上の注意事項を必ずお守りください。

1. 本製品をご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みになり、内容を十分にご理解ください。記載された安全上の注意事項を厳守してください。従わない場合、死亡・重傷・製品の破損・その他の財産損失につながるおそれがあります。
2. フラッシュ動作中は内部が高電圧になっています。電源を切った後もしばらくの間、内部コンデンサに電荷が残ります。内部回路には絶対に触れないでください。
3. 本製品は業務用照明機器です。子供の使用は禁止です。子供が近くにいる場合は、必ず大人が注意深く見守り、子供が灯具に衝突したり勝手に使用したりしないようにしてください。人身事故につながるおそれがあります。
4. 本灯具は一般照明器具ではありません。一般照明には使用しないでください。目に外傷や過敏症状のある方は、本灯具の使用および直視を避けてください。
5. ご使用の際は十分に注意し、ライトヘッドやその周辺の金属部など高温部分には絶対に触れないでください。やけどの原因となります。
6. いかなる場合も、フラッシュを人の目（特に乳幼児の目）に直接向けて発光させないでください。短時間で視力を損なうおそれがあります。目に不快感を感じた場合は、直ちに本機の電源を切り、使用を中止して速やかに医師の診察を受けてください。
7. キセノン発光管または LED ライトが破損・熱変形した場合は、直ちに使用を中止し、事故を防ぐため速やかに製造元、サービス代理店または資格を有する修理担当者に交換をご依頼ください。
8. 破損した本機またはアクセサリーの使用は固く禁じます。専門の修理担当者による点検・修理を受け、本機が正常であることを確認した後にのみ使用を続けてください。
9. 使用中に落下・圧迫・強い衝撃などにより外装が破損した場合は、直ちに使用を中止し、内部の電子部品に触れないようにしてください。触れると感電やけがの原因となります。
10. 本機器は防水ではありません。乾燥した状態を保ち、水やその他の液体に浸さないでください。風通しの良い乾燥した場所に設置し、雨天・湿気・ほこりの多い場所・過熱環境での使用は避けてください。本機器の上に物を置いたり、液体を内部に入れたりしないでください。危険の原

因となります。
11. 許可なく本製品を分解しないでください（本書『バッテリー交換ガイド』に従ったバッテリー交換は除く）。故障した場合は、当社または認定修理担当者による点検・修理が必要です。
12. 機器を保管する前に、機器が完全に冷えていることを確認し、電源コード（ある場合）を抜いて、機器バッグ内または風通しの良い乾燥した場所に保管してください。
13. アルコール・ガソリンなどの引火性揮発性溶剤、またはメタン・エタンなどの可燃性ガスの近くに放置しないでください。
14. 本機器は、爆発の危険がある環境での使用および保管は禁止です。
15. 当社が認めていないアクセサリーは使用しないでください。火災・感電・人身傷害の原因となることがあります。
16. 本体を清掃する際は乾いた柔らかい布で軽く拭いてください濡れた布は使用しないでください。使用すると本体を損傷するおそれがあります。
17. 本取扱説明書は厳格なテストに基づいて作成されています。設計および仕様は予告なく変更される場合があります。神牛（Godox）の公式ウェブサイトにアクセスして最新の電子版取扱説明書をご覧いただくと、製品の最新情報をご確認いただけます。
18. 本製品は内蔵リチウム電池を使用しており、規格に適合する電源アダプターで充電する必要があります。また、正しい取扱説明に従い、規定の電圧および温度範囲内でご使用ください。
19. 本製品はリチウム電池で動作します。この種のリチウムイオン電池の寿命は限られており、その有効寿命は通常 300 ～ 500 回の完全充放電サイクルです。使用頻度や使用期間が増えるにつれて最大蓄電容量は徐々に低下しますが、これは正常な現象です。定期的に電池の状態を確認し、充電時間が明らかに長くなったり、連続使用時間が明らかに短くなったりした場合は、新しい電池への交換をご検討ください。
20. リチウム電池の保管について、以下のことをお勧めします。保管前に、電池の充電残量を約 50% になるよう充放電してください。少なくとも 6 か月に 1 回は保守充電を行い、電池を約 50% まで充電してください。長期間保守充電を行わないと、過放電により電池の性能が永続的に低下したり、使用不能になったりするおそれがあります。取り外し可能な電池は単独で保管してください。保管温度は 0° C ～ 35° C の範囲内としてください。
21. 本製品はリチウム電池で動作します。以下の点にご注意ください。
    - 電池を分解、潰す、または突き刺さないでください。
    - 電池は防水仕様ではありません。電池を霧や水中に浸さないでください。
    - 電池の端子を短絡させないようにしてください。
    - 電池を火のそばに置かないでください。また、火中に投入しないでください。
    - 電池を 60° C 以上の高温にさらさないでください。
    - 電池を子供の手の届かない場所に保管してください。
    - 電池に過度な衝撃や振動を与えないでください。
    - 破損した電池は使用しないでください。
    - 電池から漏液した場合は、漏れた液体に触れないでください。
    - 電池の液体が目に入った場合は、直ちに少なくとも 15 分間水で洗い流し、液が残っていないことを確認するまでまぶたを押し上げた状態にしたうえで、速やかに医師の診察を受けてください。
22. 電池を廃棄する前に、現地の関連法規を確認し、順守してください。
23. 本機をご使用の際は、植込み型医療機器（ペースメーカー、人工内耳など）から少なくとも 16cm 離してご使用ください。本機から発せられる電波は、ペースメーカー、人工内耳、補聴器などの植込み型医療機器や個人用医療機器の正常な動作に影響を及ぼすおそれがあります。これらの医療機器をご使用の方は、その製造元に本機の使用制限についてお問い合わせください。

はじめに

神牛（Godox）の製品をお選びいただき、ありがとうございます！
A2 はスマートフォン用キセノンフラッシュで、内蔵 LED ライトを備え、TTL / M の 2 つのフラッシュモードに対応しています。携帯性と本格的な撮影の両立を実現し、さまざまなシーンの撮影や動画の補助光としてご使用いただけます。

製品の特長

キセノン発光： 高出力で、光と影のコントラストを際立たせます。
デュアルカラー温度 LED ライト： 2800K ～ 6000K の冷暖デュアル色温度、CRI96 以上のプロ仕様の演色性。
2 つの発光モード：TTL 自動発光＋ M 手動発光、必要に応じて切り替え可能。
1/8000 秒ハイスピードシンクロ： 的確な補光で、動きのある一瞬を捉えます。
NFC ＋ Bluetooth クイック接続：『Godox Camera』アプリと連携し、柔軟に光をコントロールできます。

両面マグネット吸着：素早く装着でき、多彩な光効果アクセサリーに簡単に拡張できます。

フラッシュおよびアプリの互換性：
iPhone 15 以降のモデル、iOS 18.0 以降に対応しています。対応機種は順次更新されます。

同梱物リスト


ライト本体 × 1


マグネット式ドームディフューザー × 1



マグネットリング × 1


収納ポーチ × 1


取扱説明書 × 1

注：開封後、ご購入のセット内容をご確認ください。不足や破損がある場合は、速やかに販売店にご連絡ください。
図版はイメージです。実際の製品をご確認ください。

部品名

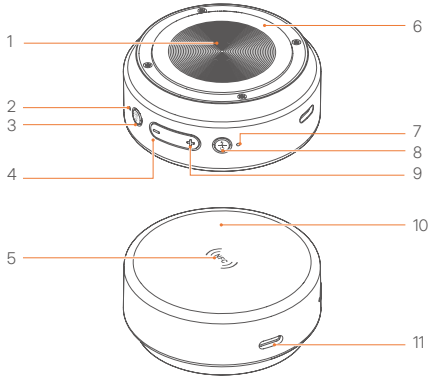

1. 発光部
2. Bluetooth インジケーター
3. < CCT > 色温度 / LED 操作ボタン
4. < - > ボタン
5. NFC 感知エリア
6. LED ライト
7. ステータスランプ
8. < ⏻ > 試し発光 / 電源ボタン
9. < + > ボタン
10. マグネット取付部
11. USB-C 充電ポート

インジケーターの状態

デバイスの状態をひと目で確認できます。下表のとおりです。


部品	状態	説明
ステータスランプ	緑ランプ消灯	リサイクル中
	緑ランプ点灯	リサイクル完了、発光可能
	緑ランプ点滅	待機中。いずれかのボタンを短押しするか Bluetooth に接続すると復帰します
	赤ランプ高速点滅	バッテリー残量低下の警告。速やかに充電してください
	電源オフ時・赤ランプ低速点滅	充電中
	電源オフ時・緑ランプ点灯	充電完了
Bluetooth インジケーター	青ランプ低速点滅	Bluetooth 未接続
	青ランプ点灯	Bluetooth 接続済み

使用方法


初めてご使用になる前に、必ず充電してください。充電するまでバッテリーが起動しません。

1. 取り付け手順

取り付けまたは取り外しの前に、本機の電源がオフになっていることを確認してください。

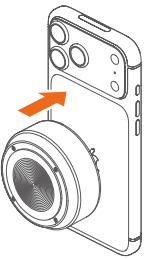

1.1 ライト本体の背面をスマートフォンのマグネット取付位置、または任意の鉄製表面に合わせて吸着させ、軽く揺すって確実に固定されていることを確認してください（スマートフォンケースをご使用の場合は、マグネットリングを併用してください）。

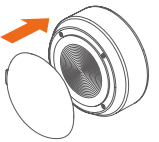

1.2（オプション）マグネット式ディフューザーをヘッド部分に合わせて吸着させ、軽く揺すって確実に固定されていることを確認してください。

注：より良い効果を得るため、アクセサリーを併用する場合は、本体をスマートフォンから離してご使用いただくことをおすすめします。

2. ボタンの機能と操作

2.1 <⏻> 試し発光 / 電源ボタン

電源のオン / オフ：2 秒間長押しします。
試し発光：電源オンの状態で、短押しします。
電池残量の確認：ダブルクリックすると、ステータスランプの赤ランプが点滅し、1

回点滅するごとに 1 メモリの電池残量を表し、4 メモリで満充電です。

2.2 < CCT > 色温度 / LED 操作ボタン

LED のオン / オフ: 2 秒間長押しします。

LED の色温度調整: 短押しで 2800K → 3200K → 4500K → 5600K を順に切り替えます。

2.3 < - > と < + > のボタン

LED の輝度調整 : 短押しで 10% 刻みに増減します。長押しで連続調整できます(範囲 1% 〜 100%)。

2.4 ボタンの組み合わせ

Bluetooth リセット: 電源オンの状態で、< ϟ > と < CCT > のボタンを同時に長押しし、青ランプが 3 回高速点滅するまで押し続けます。

強制電源オフ: 電源オンの状態で、< CCT > と < + > のボタンを同時に押します。

3. アプリでフラッシュを操作

3.1 QR コードを読み取って『Godox Camera』アプリをダウンロード

初めてご使用になる際は、初心者ガイドをよくお読みください。

3.2 モバイル機器とのペアリング

NFC ペアリング

方法①:NFC をオンにする → スマートフォンを NFC 感知エリアに近づける → 通知バーに『"Godox Camera" NFC タグ』が表示されたら → タップして接続します。

方法②:NFC をオンにする →『 Godox Camera 』アプリを開き、左上の『 NFC 』をタップ → スマートフォンを NFC 感知エリアに近づける → デバイス一覧に『 A2 』が表示されたら、『 接続 』をタップします。

Bluetooth ペアリング

Bluetooth をオンにする →『 Godox Camera 』アプリを開き、左上の『 + 』をタップ → デバイス一覧に『 A2 』が表示されたら、『 接続 』をタップします(Bluetooth 有効距離は最大 15m です)。


以下の手順でデバイスの接続を解除できます。『 Godox Camera 』アプリを開き、右上の『 設定 』アイコンをタップ →『 切断 』をタップ →『 決定 』をタップします。

注: 初回のペアリングが完了すると、次回以降は電源を入れると自動的に接続されます。


3.3 カメラ設定



3.4 フラッシュ設定

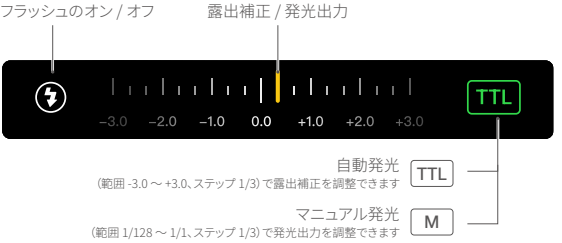

3.5 LED ライト設定

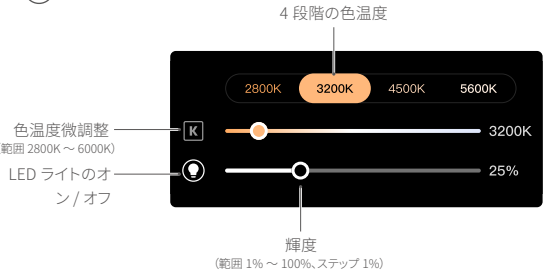

4. 充電

USB-C ケーブル（別売）を使用して充電します。充電中はステータスランプの赤ランプが低速点滅し、充電完了すると緑ランプ点灯に切り替わります。5V/2A（10W）入力に対応しています。急速充電には対応していません。

よくある質問

1. 主要被写体が露出オーバーになる

対象モード / 状況	推奨する操作
共通	被写体との距離を適度に離してください
共通	ディフューザーなどのアクセサリーを装着した場合やバウンス発光でも明る すぎる場合は、直射に戻して発光出力を下げてください
A モード	撮影効果を『**バランス**』または『**コントラスト**』に切り替え、TTL 露出補正を下げてください
M モード＋ TTL 発光	TTL 露出補正と ISO 感度を適度に下げてください
M モード＋ M 発光	発光出力と ISO 感度を適度に下げてください
背景のみ明るすぎる	M モードでシャッター速度を上げ、露出時間を短くしてください

2. 主要被写体が露出アンダーになる

対象モード / 状況	推奨する操作
共通	被写体に近づき、有効距離内であることを確認してください

対象モード / 状況	推奨する操作
共通	**早めに充電してください。**電池残量が少ないとリサイクルが不足し、定格出力に達しません
共通	バウンス発光やディフューザー、カラーフィルターなどのアクセサリーを使用すると光量が低下するため、発光出力を適度に上げてください
A モード	撮影効果を『**ナチュラル**』または『**バランス**』に切り替え、TTL 露出補正を上げてください
M モード＋ TTL 発光	TTL 露出補正と ISO 感度を適度に上げてください
M モード＋ M 発光	発光出力と ISO 感度を適度に上げてください

3. フラッシュが同調しない

現象	推奨する操作
発光しない、または黒帯・白帯 が入る	**事前確認（順番に）：** ① 機種と OS が対応していることを確認し、最新の対応情報をご確認ください。 ② アプリのバージョンと A2 のファームウェア（Bluetooth ファームウェア /MCU ファームウェア）がいずれも最新であることをご確認ください。 **対処：** ・A モード：他の撮影効果に切り替えて再試行してください。 ・M モード：撮影を再試行し、シャッター速度を調整して再試行してください。 ・それでも改善しない場合：デバイスの接続を解除 → アプリを終了 → アプリを再起動→ 再接続してください。必要に応じて、強制電源オフ（＜ CCT ＞ボタンと＜＋＞ボタンを同時押し）後に再起動してください。

トラブルシューティング

現象	考えられる原因	解決方法
デバイスに接続できない	1. フラッシュの電源が入っていない 2. Bluetooth 接続が通信範囲外 3. 他のモバイルデバイスに占有されている 4. 機種または OS が非対応	1. <ϟ/⏻> ボタンを 2 秒間長押しして電源を入れます 2. Bluetooth で接続し、15m 以内であることを確認します 3. 他のデバイスとの接続を解除してから再ペアリングします 4. iPhone 15 以降・iOS 18.0 以降であることを確認します
ライト本体が発熱し動作を停止した	過熱保護が作動した	一時的に使用を中止し、本体が冷えてから再度ご使用ください
マグネットの吸着力が弱い	スマートフォンケースが厚すぎる、またはマグネットの位置に正対して いない	厚手のケースを外してマグネットの位置に合わせるか、マグネットリング（付属）を併用してください
フラッシュ光が環境光に対して不足する	シャッター速度が遅すぎる	M モードの発光出力とシャッター速度を上げてください
ステータスランプ（緑）が速 く点滅する	リサイクルシステムに異常があり、充電・発光ができない	電源を入れ直してください。解決しない場合は修理をご依頼ください

ファームウェアアップデート

接続：『Godox Camera』アプリを開き、アップデートするデバイスに接続します。
アップデート： 1. 画面右上の『設定』アイコンをタップします。
2.『ファームウェアアップデート』をタップします。
3.『更新』をタップすると、Bluetooth および MCU のファームウェアをアップデートします。すでに最新バージョンの場合は『更新済み』と表示され、アップデートは不要です。

技術仕様

製品名	スマートフォン用キセノンフラッシュ
型番	A2
対応アプリ	Godox Camera
キセノンフラッシュ	
ガイドナンバー（1/1）	約 GN15（ISO100、メートル単位）
発光回数（1/1）	約 400 回
リサイクルタイム（1/1）	約 2 秒
露出制御方式	TTL 自動発光・M 手動発光
発光出力	範囲 1/128 ～ 1/1、ステップ 1/3
ハイスピードシンクロ	1/8000 秒対応、範囲 1/128 ～ 1/1
LED ライト	
輝度	1% ～ 100%（ボタン操作ステップ 10%、アプリ操作ステップ 1%）
色温度	ボタン操作範囲 2800K・3200K・4500K・5600K の 4 段階、アプリ操作範囲 2800K ～ 6000K
CRI	96 以上
TLCI	96 以上
常時点灯出力	約 3W
フラッシュ発光出力	約 18W
満充電連続使用時間（輝度 100%）	約 1 時間
連続点灯時間	30 分で自動消灯、再点灯操作が必要
接続と電源	
Bluetooth 通信距離	最大 15m
リチウムイオンバッテリー	7.7V / 500mAh
USB-C 入力	5V ⎓ 2A
充電時間	約 1 時間
使用環境温度	0°C ~ 35°C
外形寸法	Φ 63.8 × 25.8mm
質量	約 93g

注：仕様およびパラメーターは予告なく変更される場合があります。

対応スマートフォン一覧

iPhone 15 以降のモデル、iOS 18.0 以降に対応しています。その他の対応機種は順次更新されます。動作確認済みの機種は以下のとおりです：

iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPhone 16 / iPhone 16 Plus / iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max / iPhone 16e / iPhone 17 / iPhone 17 Pro / iPhone 17 Pro Max / iPhone 17e / iPhone Air / iPhone 18 Pro / iPhone 18 Pro Max

注：iPhone は米国およびその他の国・地域における Apple Inc. の登録商標です。
iOS のアップデートにより通信方式が変更され、アップデート後にフラッシュ機能が正常に動作しない機種が生じる可能性があります。神牛はアプリのバージョンを継続的に改善し、フラッシュの長期的な互換性と安定性を確保します。アプリは常に最新バージョンに更新してください。
現時点では動作確認済みの機種のみを掲載しています。最新の対応機種は、神牛公式ウェブサイトで電子版取扱説明書をご確認ください。
当社は、本対応リストを将来変更する権利を留保します。

メンテナンス

耐衝撃保護： 強い衝突や振動を避けてください。機能異常の原因となります。
乾燥を保つ： 本製品は防水仕様ではありません。濡れた手での操作や、雨天・浴室などの湿気の多い環境での使用は絶対に行わないでください。
温度変化への対応： 急激な温度変化を避けてください。低温環境から高温環境へ急に移動させると、内部に結露が生じるおそれがあります。温度変化が大きい場合は、あらかじめ保護袋に入れて保管し、温度衝撃を軽減してください。

製品保証

お客様へ、本保証書は保証サービス申請の重要書類です。販売店と協力して所定の用紙にご記入いただき、大切に保管してください。ありがとうございます。

製品情報	型番	製品シリアル番号
お客様情報	氏名	連絡先電話番号
	連絡先住所	
販売店情報	販売店名	
	連絡先電話番号	
	連絡先住所	
	販売日	
備考		

注：本用紙は販売店の捺印が必要です。

製品情報

本書は関連する『製品保証情報』（後述参照）に記載の製品に適用され、それ以外の製品や部品（プロモーション品、景品、および出荷後に追加された部品など）は本保証の対象外です。

保証期間

製品および部品の各保証期間は、関連する『製品保証情報』に基づきます。保証期間は製品の初回購入日から起算され、購入日は製品購入時の保証書に記載された登録日となります。

保証サービスの取得方法

製品の販売店または認定サービス機関に直接ご連絡いただくか、Godox 製品のアフターサービス窓口までお電話いただき、担当者がサービスを手配します。保証を申請する際は、有効な保証書を保証の証としてご提示いただく必要があります。有効な保証書をご提示いただけない場合でも、当社が製品または部品が保証対象であると確認できれば保証を提供しますが、これは当社の義務を構成するものではありません。

保証の適用外となる場合

以下の場合、本書に基づく保証およびサービスは適用されま**せん：①製品または部品**

の保証期間を超えている場合。②不適切な使用、保守、保管による破損または損傷。例: 不適切な運搬、合理的に想定される用途以外での使用、不適切な外部機器の抜き差し、落下または外力による圧迫、不適切な温度、溶剤、酸、アルカリ、水没、湿気環境への接触または暴露。③ Godox 正規機関または担当者以外による取付、修理、改造、追加、取り外しに起因する破損または損傷。④製品または部品の識別情報が改変または除去された場合。⑤有効な保証書がない場合。⑥非正規、非標準、または非公開のソフトウェアの使用による破損または損傷。⑦不可抗力または事故による破損または損傷。⑧製品の品質以外の原因による破損または損傷。上記の状況が発生した場合、関連する責任者にご連絡ください。Godox は一切の責任を負いません。保証期間外または保証範囲外の部品、付属品、ソフトウェアが原因で製品が正常に使用できない場合、それは保証範囲内の故障とはみなされません。製品使用中の通常の変色、摩耗、消耗は保証範囲内の故障ではありません。

製品保証およびサービスサポート情報

修理保証期間およびサービスタイプは『製品修理保証情報』に基づいて実施します。

部品	保証期間（月）	修理保証サービスの種別
内部回路基板	12	お客様からの修理依頼
その他（例：閃光管、外装、梱包など）	なし	修理保証なし

神牛製品のアフターサービス電話番号: 0755-29609320-8062

製造者 : 深圳市神牛摄影器材有限公司
所在地 : 深セン市宝安区福海街道塘尾社区耀川工業区工場 2 棟
電話 : +86-755-29609320(8062)　FAX: +86-755-25723423
メールアドレス : godox@godox.com　ウェブサイト : godox.com

Copyright © 2026 Godox All Rights Reserved.
中国製 Made in China