
GODOX WeChat
公式アカウント

製造者: 深圳市神牛摄影器材有限公司
所在地: 深セン市宝安区福海街道塘尾社区耀川工業区工場 2 棟
電話: 0755-29609320(8062)　FAX: 0755-25723423
メールアドレス: godox@godox.com ウェブサイト: godox.com

合格証

Copyright © 2026 Godox All Rights Reserved.
中国製　　Made in China ｜ 705-LUXJ2C-01

Godox

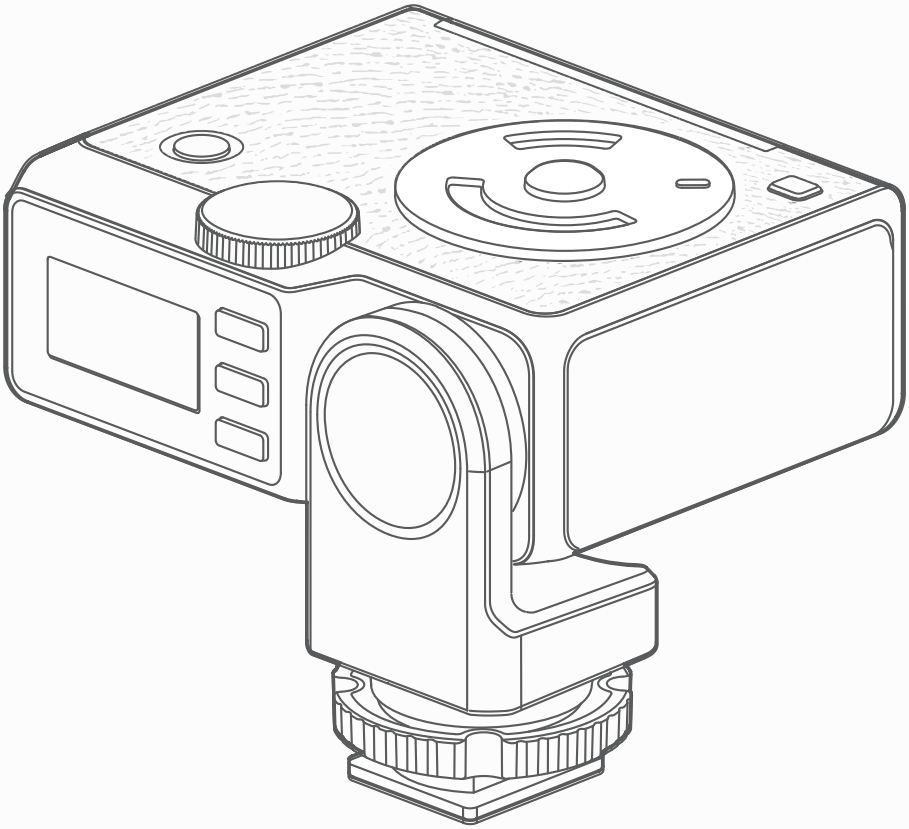

# LUX JUNIOR II

S/C/N/F/O

# 取扱説明書

# バージョンと互換性

Lux Junior Ⅱ シリーズは、カメラシステムに応じて以下のバージョンを提供します：
・Lux Junior Ⅱ S：ソニー対応
・Lux Junior Ⅱ C：キヤノン対応
・Lux Junior Ⅱ N：ニコン対応
・Lux Junior Ⅱ F：富士フイルム対応
・Lux Junior Ⅱ O：オリンパスおよびパナソニック対応

詳しい操作ガイドおよび最新のカメラ互換性リストについては、電子版取扱説明書をご覧ください：
https://www.godox.com.cn/Downloads/Godox_Lux_JuniorII_CN_EN.pdf

# 重要な安全上の注意


**本製品はプロ用撮影機器であり、専門の方のみが操作・使用できます。**
**使用前に、製品に付属するすべての輸送用保護材および梱包材を取り除いてください。**
**使用時は、以下の基本的な安全予防措置を必ず守ってください。**

1. 本製品を使用する前に、製品の取扱説明書をよく読み、完全に理解してください。説明書の安全上の注意に厳格に従って操作してください。従わない場合、死亡、重傷、製品の損傷、その他の財産損失などの安全上の危険を招くおそれがあります。
2. フラッシュ作動時は高電圧が発生し、電源オフ後も本体内のコンデンサーにはしばらくの間電荷が残ります。
3. 本製品はプロ用灯具であり、子供の使用を禁止します。子供が近づく際は、成人が密に監督し、子供が灯具にぶつかることや無断で灯具を使用してケガをすることを防いでください。
4. 本灯具は一般照明器具ではなく、通常の照明には使用できません。目の故障や目の過敏症がある方は、本灯具を使用したり、直接見たりしないでください。
5. 使用時は注意し、フラッシュヘッドやその周辺の金属部品など高温部に触れることを厳禁します。やけどを防ぐためです。
6. いかなる場合も、フラッシュを人の目（特に乳児の目）に直接向けてはいけません。さもないと短時間で視力障害を引き起こすおそれがあります。目に違和感を感じた場合は、
7. 直ちに灯具の電源を切り、使用を中止し、速やかに医療機関を受診してください。
   フラッシュ管または LED モデリングランプが損傷または熱変形した場合は、直ちに使用を中止し、事故を防ぐため、製造者、サービス代理店、または資格のある修理担当者に連絡して交換してください。
8. 損傷した機器やアクセサリーの使用を厳禁します。専門の修理担当者が点検・修理を行い、機器が正常であることを確認してからでなければ、継続して使用してはいけません。
9. 使用時に、製品が落下、圧迫、または強い衝撃を受けて外装が破損した場合は、直ちに使用を中止し、内部の電子部品に触れて感電やケガをしないよう注意してください。
10. 本機器は防水ではありません。乾燥を保ち、水やその他の液体に浸さないでください。換気の良い乾燥した場所に設置し、雨天、湿気の多い場所、ほこりの多い場所、または過熱環境での使用を避けてください。機器の上に物を置いたり、液体を内部に入れたりしないでください。危険を防ぐためです。
11. 無断で本製品を分解しないでください。製品に故障が生じた場合は、当社または認定修理担当者が点検・修理を行わなければなりません。
12. 機器を保管する前に、機器が完全に冷めるのを確認し、電源コード（電源コードがある場合）を抜き、機器バッグ内または換気の良い乾燥した場所に収納してください。


13. 機器をアルコール、ガソリンなどの引火性揮発性溶剤や、メタン、エタンなどのガス近くに置かないでください。
14. 本機器を爆発の危険がある環境で使用または保管してはいけません。
15. 当社が認めていないアクセサリーを使用しないでください。火災、感電、または人身事故の原因となります。
16. 機器の清掃時は、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。湿った布は使用しないでください。そうしないと機器を損傷するおそれがあります。
17. 本取扱説明書は厳格な試験に基づいて作成されています。設計および仕様の変更は予告なく行う場合があります。神牛公式ウェブサイトにアクセスして最新の電子版取扱説明書をご覧いただくと、製品の最新情報を確認できます。
18. 本製品にはリチウム電池が内蔵されており、専用充電器で充電し、正しい取扱説明に従い、規定の電圧および温度範囲内で使用してください。
19. 本製品はリチウム電池で動作します。この種のリチウムイオン電池の寿命は限られており、有効寿命は通常 300 〜 500 回の完全充放電サイクルです。使用頻度や期間が増えるにつれて最大蓄電能力は徐々に低下しますが、これは正常な現象です。定期的に電池の状態を確認し、充電時間が明らかに長くなったり、連続使用時間が明らかに短くなったりした場合は、新しい電池への交換を検討してください。
20. リチウム電池の保管についての推奨事項は以下の通りです。保管前に、電池を約 50% の残量まで充放電してください。少なくとも 6 か月に 1 回はメンテナンス充電を行い、残量を約 50% にしてください。長期間メンテナンス充電を行わないと、過放電により電池の性能が永久的に低下したり、廃棄対象になったりするおそれがあります。取り外し可能な電池は単独で保管してください。保管温度は 0° C 〜 40° C の範囲内としてください。
21. 本製品はリチウム電池で動作します。以下の点に注意してください。
    ・電池を分解、つぶす、または突き刺さないでください。
    ・電池に防水機能はありません。電池を霧や水中に浸さないでください。
    ・電池の接点を短絡させないようにしてください。
    ・電池を火の中に近づけたり入れたりしないでください。
    ・電池を 60° C 以上の高温にさらさないでください。
    ・電池を子供の手の届かない場所に置いてください。
    ・電池に過度な衝撃や振動を与えないでください。
    ・損傷した電池を使用しないでください。
    ・電池から漏れが生じた場合は、漏れた液体に触れないでください。
    ・目に電池液が触れた場合は、直ちに少なくとも 15 分間水で洗い流し、液がなくなるまでまぶたを押し上げてくださいその後、速やかに医療機関を受診してください。
22. 電池の交換は、本取扱説明書に指定された方法のみに従ってください。本取扱説明書に指定されていない代替電池を使用すると、過熱、発火、または爆発を招くおそれがあり

ます。
23. いかなる電池を取り扱う前に、現地の関連法規を確認し、遵守してください。
24. 本機器本体の保証期間は 1 年です。電池、アダプター、電源コードなどの消耗品は保証対象外です。
25. 無断修理を行うと保証資格が取り消され、修理費用が発生します。
26. 不適切な操作による故障は保証対象外です。


# 同梱品

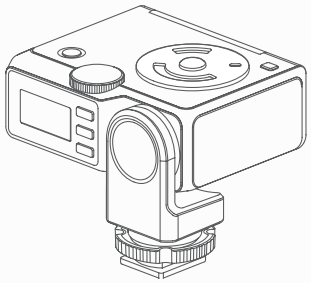


本体 × 1




USB-C ケーブル × 1

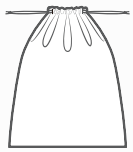


収納袋 × 1

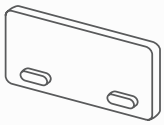

MA02 磁気吸着カラーフィルター(1/2 オレンジ) × 1

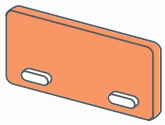

MA02 磁気吸着カラーフィルター (1/1 オレンジ) × 1

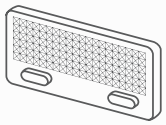


MA02 磁気吸着ディフィューザー × 1




取扱説明書 × 1

## 別売アクセサリー

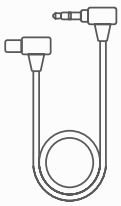

フラッシュ同期コード


# 各部名称

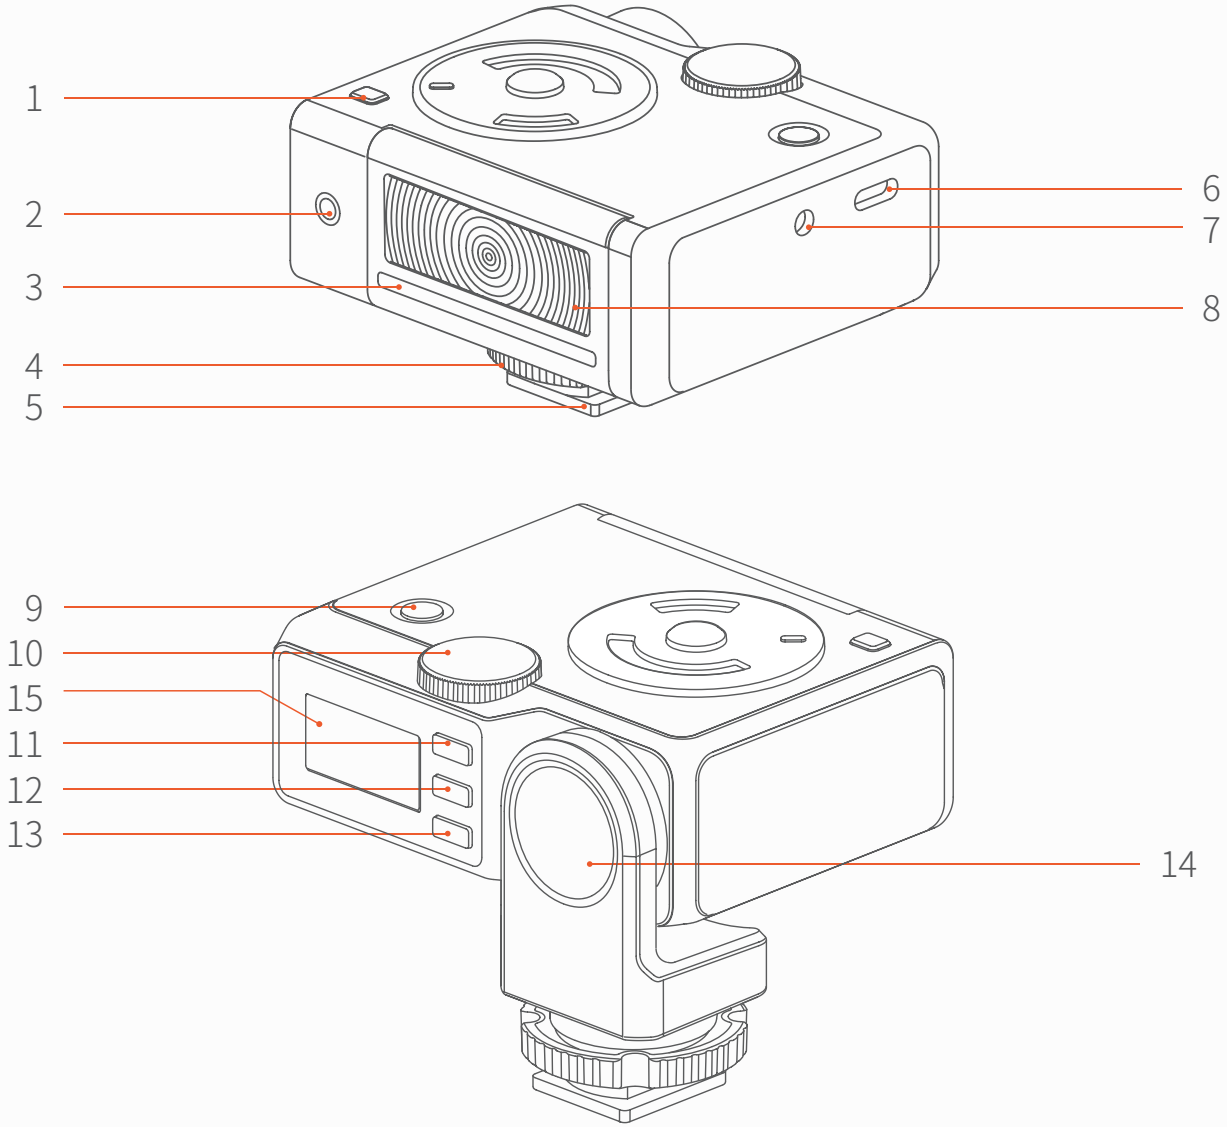



1. 光同期センサー
2. 自動測光センサー
3. 磁気吸着アクセサリー取付部
4. ホットシューロックリング
5. 多接点ホットシュー
6. USB-C 端子（充電 / ファームウェアアップグレード）
7. 同期端子
8. フラッシュヘッド
9. < ϟ/⏻ > 試し発光 / 電源ボタン
10. 調節ダイヤル
11. < SET > 設定ボタン
12. < MENU > メニューボタン
13. < MODE > モードボタン
14. ベースヒンジ
15. 表示画面

# クイックスタート


**1. フラッシュの取り付け：** ホットシューロックリングを時計回りに回して上端まで動かし、ホットシューをカメラのホットシュー端子に滑り込ませ、ロックリングを反時計回りに回してロックします。

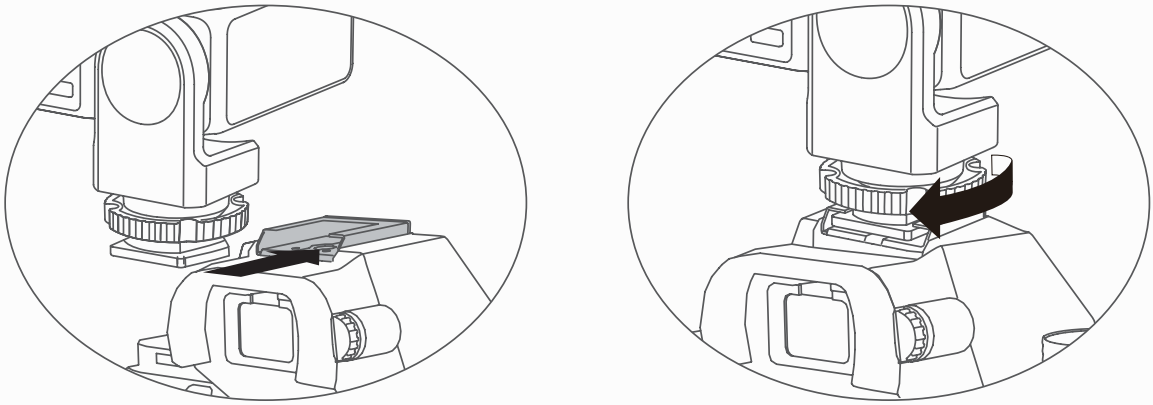


**2. ベース角度の調整：** ベースヒンジに沿って本体を左右に振ることで角度を調整できます（0°、90°、180°の 3 段階）。

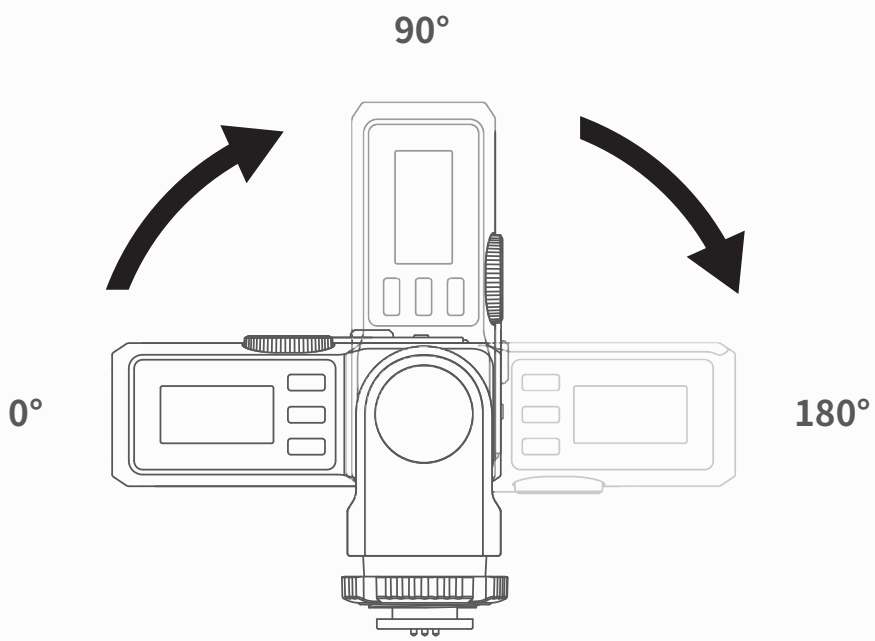

**3. フラッシュヘッド角度の調整：** フラッシュヘッドを持ち上げることで角度を調整できます（30°、45°、60°、75°、90°の 5 段階）。

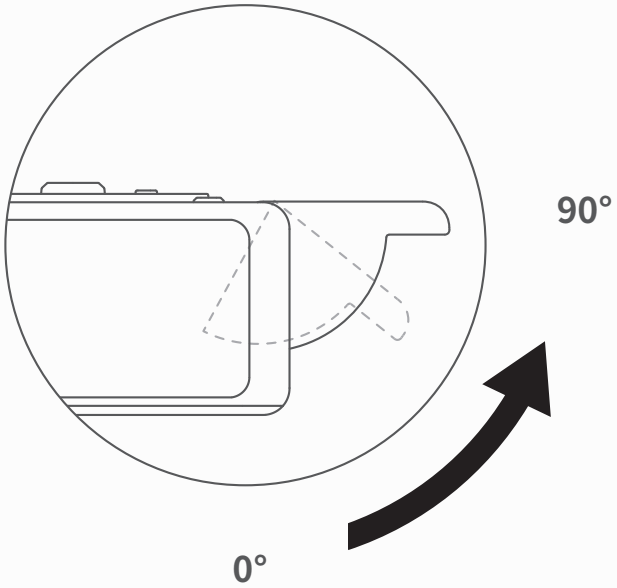


**4. 電源を入れる：** フラッシュの電源オ < ϟ/⏻ > ボタンを長押しし、画面にロック解除アイコンが表示されたら、指示に従ってダイヤルを回してロックを解除し電源を入れます。ロック解除操作がない場合は 6 秒後に自動的に電源が切れます。

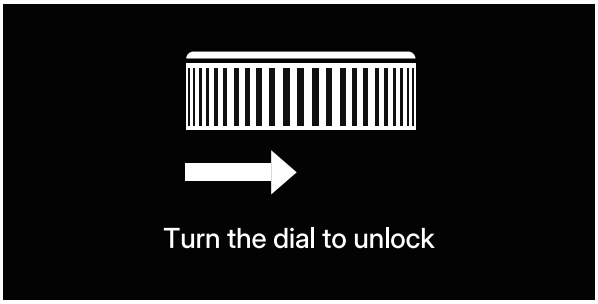


**5. 電源を切る：** フラッシュの電源オ < ϟ/⏻ > ボタンを長押しし、画面が消えるまで押し続けます。

## バッテリー残量と充電

- **残量表示：** 画面の右上隅に電池アイコンが表示されます。画面全体に残量低下のアイコンが表示された場合は、電池がまもなくなくなることを示します。直ちに充電してください。
- **充電：** 付属の USB-C ケーブルで 5V/2A の電源アダプター（別売）に接続して充電してください。

# 動作モード

本製品はオンカメラとスレーブの 2 つの動作モードをサポートします。

① < MENU > ボタンを短押ししてメニューに入ります。
② ダイヤルを回して「撮影モード」を選択し、SET ボタンを短押しして入ります。
③ ダイヤルを回し「 」ま「 」を選択し、SET ボタンを短押しして確定し、戻ります。
④ < MENU > ボタンを短押ししてメイン画面に戻ります。

**・ オンカメラモ** ： カメラのホットシュー端子に装着して使用します。




**1. TTL 露光補正：** 範囲 -3.0 ～ +3.0、ステップ 1/3。
**2. M 発光量：** 範囲 1/128 ～ 1/1、ステップ 1/3。
**3. Multi マルチ発光**
発光回数：1 ～ 100
発光周波数：1 ～ 100 Hz
出力範囲：1/128 ～ 1/4
**4. AUTO 自動発光**
ISO 範囲：25 ～ 1600
F 値範囲：1.4 ～ 45

**・ スレーブモ** ： スレーブユニットとしてワイヤレス発光信号を受信します。




**スレーブグループ：** A、B、C、D 組。

# メニュー機能

| メニュー項目 | 説明 |
|---|---|
| 撮影モード | 本体搭載モード（オンカメラ）/ スレーブモードを設定 |
| ワイヤレス | チャンネル（1 ~ 32）と識別番号（OFF / 1 ~ 99）を設定。ワイヤレス同期機能付き |
| 同期 | シャッターの同期方式(ハイスピードシンクロ / 前幕同期 / 後幕同期)を設定します。（Lux Junior II C にのみ、前幕同期／後幕同期のオプションがあります。） |
| 光制御スレーブ | M モードで、光制御センサーによるトリガーモード（S1 / S2）を設定 |
| TCM | 本体搭載モードで、TTL 測光値を M モードの出力に変換 |
| スタンバイ | 操作が 90 秒間ない場合、自動でスリープ |
| 自動電源オフ | 操作が 30 / 60 / 90 分間ない場合、自動で電源オフ |
| 画面スタンバイ | 操作が 30 秒、または 1 / 2 / 3 分間ない場合、画面が待機状態に |
| 画面輝度 | 表示画面のバックライト強度を調整（1% ~ 100%） |
| 新プロトコル | 新フラッシュプロトコル制御機能を有効化（Lux Junior II S のみ） |
| ダイヤルロック解除 | 電源オン時のロック解除機能を設定 |
| Language/ 言語 | 表示言語を選択（簡体中文 / English） |
| 出荷時設定に戻す | 出荷時設定への復元 |
| デバイス情報 | 製品型番とファームウェアバージョンを表示 |

# グローバルシャッター同期（Lux Junior II S のみ対応）

グローバルシャッター搭載カメラと組み合わせて使用する場合、Lux Junior II S は全シャッター速度範囲での同期に対応します。従来のハイスピードシンクロ（HSS）と比べ、グローバルシャッター同期はより効果的なフラッシュ露光を得られます。

# トラブルシューティングガイド

- **フラッシュが発光しない**

  1. フラッシュがカメラのホットシュー端子にしっかり取り付けられ、接点が密着していることを確認してください。
  2. 接点が汚れた場合は、乾いた静電気防止布（起毛のない布）でフラッシュとカメラのホットシュー端子の電子接点を清掃してください。
  3. < ϟ > たは < ϟH > アイコンがカメラのファインダーに表示されない場合は、フラッシュの充電完了を待ってください。
  4. 電池に電力があるか確認してください。残量が低い場合は、電池を交換するか、速やかに充電してください。

- **スレーブ灯として使用時に発光しない**

  1. 設定されているグループがオフ状態か確認してください。
  2. マスター機器と同じチャンネルおよび識別 ID が設定されていることを確認してください。
  3. フラッシュが有効送信範囲内に置かれていることを確認してください。
  4. フラッシュとマスター機器の距離が近すぎると発光しない場合があるため、マスター機器で近距離発光に設定してください。

- **フラッシュ露光が不足または過多**

  1. ハイスピードシンクロを使用すると、有効なフラッシュ範囲が狭くなります。被写体が画面に表示される有効フラッシュ範囲内にあることを確認してください。
  2. 主被写体が暗すぎる、または明るすぎる場合は、適切なフラッシュ露光補正を設定してください。

- **操作ボタンまたはタッチ画面に反応がない**

  機器のソフトウェアに不具合がある場合は、SET ボタンと MODE ボタンを同時に押して強制電源オフし、その後再起動して正常か確認してください。

# ファームウェアアップグレード

神牛公式ウェブサイト https://www.godox.com.cn/firmware-G3/ にアクセスし、Godox G3 アプリケーションソフトおよび対応ファームウェアファイルをダウンロードしてください。
**接続：**電源オフ状態で、MENU ボタンを押しながら付属の USB-C ケーブルでパソコンに接続してください。
**アップグレード：**G3 ソフトを開き、ファームウェアファイルを選択してアップグレードを実行してください。

# 仕様

| 製品名 | レトロ風フラッシュ | |
|---|---|---|
| 型番 | Lux Junior II C/N/F/O | Lux Junior II S |
| グローバルシャッター同期撮影 | 非対応 | 対応 |
| ワイヤレス全域グローバル シャッター同期 | 非対応 | 対応 |
| 露出制御システム | AUTO（オンカメラモードのみ対応）、TTL、M | |
| ガイドナンバー（1/1 段） | 約 GN18（m・ISO 100） | |
| 発光回数（1/1 段） | 約 400 回 | |
| リサイクル時間（1/1 段） | 約 1.5 秒 | |
| 発光時間（t0.1） | 1/1000 秒 ~ 1/30000 秒 | |
| フラッシュ露出補正量（FEC） | 範囲 -3.0 ~ +3.0、ステップ 1/3 | |
| フラッシュ出力 | 範囲 1/128 ~ 1/1、ステップ 1/3 | |
| マルチ発光 | 対応（最大 100 回、100 Hz） | |
| 同期方式 | ハイスピードシンクロ（最高 1/8000 秒①）、前幕同期、後幕同期 | |
| 同期トリガー方式 | ホットシュー、2.5 mm 同期ケーブル、2.4G ワイヤレス、光制御スレーブ | |

①ハイスピードシンクロでは、Sony グローバルシャッターカメラは最高 1/80000 秒まで対応します。

| | |
|---|---|
| ワイヤレス機能 | スレーブユニット |
| スレーブユニットグループ | A、B、C、D |
| 受信距離 | 約 50 m |
| チャンネル | 32 個（1 ~ 32） |
| 識別番号 | OFF / 1 ~ 99 |
| 省エネ | スタンバイ / 自動電源オフ機能付き |
| 内蔵リチウム電池 | 7.4V/700mAh |
| USB-C 入力 | 5 V ⎓ 2 A |
| 使用環境温度 | -10°C ~ 45°C |
| サイズ（ベース 90°） | 104 × 67 × 32 mm |
| 正味重量 | 約 153 g |

注：仕様およびパラメータは予告なく変更される場合があります。

# メンテナンス

**耐衝撃保護：** 機器は強い衝突や振動によって機能異常を生じるおそれがあります。
**乾燥を保つ：** 本製品は防水ではありません。濡れた手での操作や、雨天、浴室などの湿気の多い環境での使用を厳禁します。
**温度適応：** 機器が極端な温度変化（低温環境から高温環境への急激な移動など）を経験すると、内部に結露するおそれがあります。温度変化が大きい場合は、あらかじめ機器を保護袋に入れて温度衝撃を軽減してください。
**磁場干渉を避ける：** ラジオ放送送信設備などの強い電磁界源から遠ざけ、電磁干渉による機器性能の低下を防いでください。

# バッテリー交換ガイド

本製品は、製品のライフサイクル内でユーザーが通常の工具を使用して自分で電池を交換できるよう設計されています。
**警告：**電池の性能が著しく低下した場合にのみ交換することを推奨します。

### 安全作業基準


1. 機器に水が入った場合は、直ちに作業を中止し、電源を切り、電池を取り外し、乾いた場所
2. で乾かしてから操作してください。
3. 安全と性能を確保するため、純正電池の使用を推奨します。
   作業環境を乾燥させ、ほこりのない状態に保ってください。


### 必要な工具

| 工具名 | 備考 |
|---|---|
| プラスドライバー | 一般的な工具。家の近くの金物店で購入可 |
| 絶縁テープ | 廃棄する電池の端子を絶縁・梱包するために使用 |


### 交換手順

**1. 通電停**止：電源を切り、充電ケーブルを抜いてください。
**2. 外装の取り**外し：プラスドライバーで底面カバーの固定ネジ 4 本を取り除き、底面カバーを開けてください。

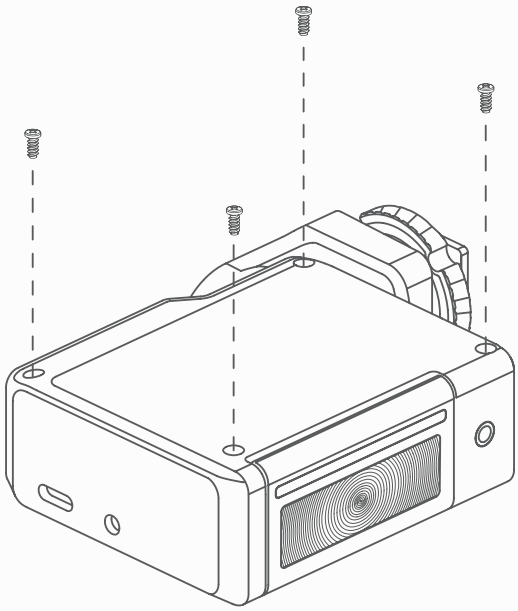

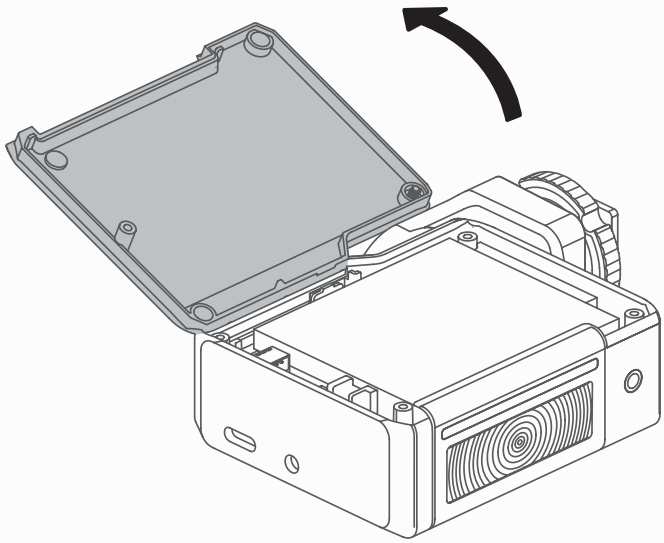

**3. 接続解除:**電池端子コネクタを慎重に分離し、ケーブルを強引に引っ張らないでください。
**4. 新しい電池の**取り付け:コネクタの向きが正しいことを確認し、元の位置に固定して外装を戻してください。

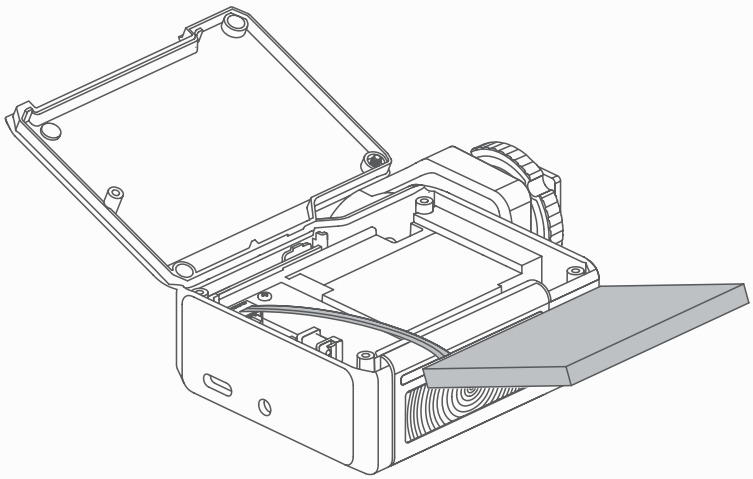

注:製品が正常に起動しない場合は、電池コネクタが正しく取り付けられているか確認してください。

## リサイクルと廃棄処理

1. 絶縁テープで電池の両極を包み、短絡を防いでください。
2. 現地の環境保護関連法規を遵守し、正規の電池リサイクル拠点に委託して処理してください。

# 製品保証

お客様へ:本保証書は保証サービスを申請する際の重要な証明書です。販売店とご記入の上、大切に保管してください。よろしくお願いいたします。

| | | |
|---|---|---|
| 製品情報 | 型番 | 製品バーコード |
| ユーザー情報 | 氏名 | 連絡先電話番号 |
| | 通信住所 | |
| 販売店情報 | 販売店名 | |
| | 連絡先電話番号 | |
| | 通信住所 | |
| | 販売日 | |
| 備考 | | |

注:この表は販売店の印鑑確認を受けてください。

### 対象製品

本書は関連する『製品保証情報』(後述参照)に記載された製品に適用され、この範囲外の製品または部品(プロモーション品、景品、およびその他出荷後に追加された部品など)はこの保証の対象外です。

### 保証期間

製品および部品の各保証期間は、関連する製品保証情報に基づき適用されます。保証期間は製品の初回購入日から起算され、購入日は製品購入時の保証書登録日となります。

### 保証サービスの受け方

製品の販売店または認定サービス機関に直接連絡するか、神牛製品アフターサービス電話番号にお電話いただき、当社までご連絡ください。当社の担当者がサービスを手配します。保

証を申請する際は、有効な保証書を保証の証としてご提示いただく必要があり、それによって保証を受けることができます。有効な保証書をご提示いただけない場合でも、当社が製品または部品が保証対象であると確認した場合は保証を提供できますが、これは当社の義務とはなりません。

**保証対象外の場合**

製品に以下のいずれかの状況がある場合、本書に基づく保証およびサービスは適用されません。①製品または部品が各保証期間を超えている。②誤った、または不適切な使用、保守、保管（不適切な運搬、製品の合理的な想定用途に従わない使用、外接機器の不適切な抜き差し、落下や外力による圧迫、不適切な温度・溶剤・酸アルカリ・水浸しや湿気のある環境への接触・暴露など）による故障または損傷。③神牛が認定していない機関または者による設置、修理、変更、追加、または分解による故障または損傷。④製品または部品の原本の識別情報が変更または除去されている。⑤有効な保証書がない。⑥合法的に認可されていない、標準でない、または公開されていないソフトウェアの使用による故障または損傷。⑦不可抗力または偶然の事故による故障または損傷。⑧その他、製品自体の品質問題によらない故障または損傷。上記の状況に該当する場合、お客様は関連する責任者に解決を求めてください。神牛はこれに対しいかなる責任も負いません。保証期間または保証範囲外の部品、アクセサリー、またはソフトウェアが原因で製品が正常に使用できない場合は、保証範囲の故障には該当しません。製品の使用過程で生じる正常な退色、磨耗、および消耗は、保証範囲の故障には該当しません。

## 製品保証

製品の保証期間およびサービス種別は、以下の『製品保証情報』に基づき適用されます。

| 部品 | 保証期間（月） | 保証サービス種別 |
|---|---|---|
| 内部回路基板 | 12 | お客様送付修理 |
| その他（発光管、外装、保護カバー、ロック装置、各種ケーブルおよび包装など） | なし | 保証対象外 |

神牛製品アフターサービス電話番号：0755-29609320-8062