
Godox

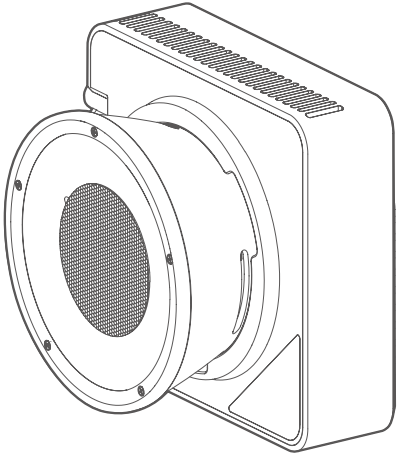

ML100 R

Godox Full-Color LED-Videoleuchte

Bedienungsanleitung

V1.0 Bedienungsanleitung V1.00 Firmware

Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Zuallererst als grundlegendstes Prinzip: Dieses Produkt ist ein professionelles Lichtset-Gerät und sollte von professionellen Lichttechnikern oder unter Anleitung von Fachleuten verwendet werden. Die grundlegenden Sicherheitshinweise müssen während der Nutzung stets befolgt werden, wie folgt:

1. Lesen Sie vor der Nutzung bitte diese Anweisungen und Hinweise und stellen Sie sicher, dass Sie sie verstanden haben.

2. Dieses professionelle Beleuchtungsgerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Befinden sich Kinder in der Nähe, müssen Eltern oder Begleitpersonen sie sorgfältig beaufsichtigen, um Verletzungen durch Kollision mit der Leuchte oder durch unbefugte Benutzung der Leuchte zu vermeiden.

3. Dieses Beleuchtungsprodukt ist keine gewöhnliche Leuchte und darf nicht zur Allgemeinbeleuchtung verwendet werden. Personen mit Augenverletzungen oder empfindlichen Augen sollten dieses Produkt nicht benutzen.

4. Bei eingeschalteter Leuchte muss diese mit Vorsicht verwendet werden. Berühren Sie keine heißen Teile wie die LED-Chips, um Verbrennungen zu vermeiden.

5. Bei eingeschalteter Leuchte ist es unter keinen Umständen erlaubt, direkt in die LED-Chips zu blicken. Starkes Licht sollte nur unter Anleitung professioneller Lichttechniker eingesetzt werden. Vermeiden Sie unter allen Umständen einen längeren Aufenthalt in starkem Licht. Bei Augenunwohlsein schalten Sie die Leuchte bitte rechtzeitig aus, unterbrechen Sie die Nutzung und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

6. Ist der LED-Chip beschädigt oder durch Hitze verformt, stellen Sie die Nutzung ein und wenden Sie sich rechtzeitig an den Hersteller, eine Servicevertretung oder qualifiziertes Wartungspersonal, um den LED-Chip austauschen zu lassen und Unfälle zu vermeiden.

7. Verwenden Sie keine beschädigten Geräte oder Zubehörteile und warten Sie, bis Fachpersonal die Prüfung und Reparatur abgeschlossen und den ordnungsgemäßen Zustand bestätigt hat, bevor Sie sie verwenden.

8. Wenn das Gehäuse dieses Produkts während des Gebrauchs durch Herunterfallen, Quetschen oder starke Einwirkung beschädigt wird, verwenden Sie es bitte nicht weiter, um einen elektrischen Schlag durch Berühren der inneren elektronischen Bauteile zu vermeiden.

9. Falls ein Verlängerungskabel erforderlich ist, verwenden Sie bitte ein Verlängerungskabel mit einem Nennstrom, der mindestens dem Nennstrom des Geräts entspricht. Ist das Verlängerungskabel für einen geringeren Nennstrom als das Gerät ausgelegt, kann es zu Überhitzung kommen.

10. Einige Produkte verfügen über lange Netzkabel. Verlegen Sie die Netzkabel bitte sachgemäß und halten Sie sie an einem sicheren Ort. Vermeiden Sie den Kontakt des Netzkabels mit heißen Oberflächen sowie eine unsachgemäße Verlegung, die zu Beschädigungen durch Ziehen führen oder vor Ort Personen zum Stolpern bringen könnte. Verwenden Sie bitte das zertifizierte Netzkabel des Originalherstellers. Wird das Produkt durch Verwendung eines nicht zertifizierten Netzkabels beschädigt, wird es von unserem Werk nicht repariert.

11. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung und Wartung unbedingt von der Steckdose. Ziehen Sie bei Nichtgebrauch nicht am Netzkabel, um das Gerät von der Steckdose zu trennen. Fassen Sie zum

ordnungsgemäßen Ausschalten den Stecker des Geräts mit den Händen an beiden Enden an und ziehen Sie ihn aus der Steckdose. Dieses Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.

12. Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken und tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das Gerät sollte an einem trockenen und belüfteten Ort installiert werden; vermeiden Sie die Nutzung bei Regen sowie in feuchten, staubigen oder überhitzten Umgebungen. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Leuchte und lassen Sie keine Flüssigkeit in die Leuchte gelangen, um Unfälle zu vermeiden.

13. Zerlegen Sie das Produkt nicht eigenmächtig. Bei einer Störung muss das Produkt von autorisiertem Wartungspersonal geprüft und repariert werden.

14. Stellen Sie vor der Lagerung sicher, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist. Ziehen Sie zur Lagerung das Netzkabel vom Gerät ab. Das Gerät sollte in der Tragetasche oder an einem belüfteten, trockenen Ort aufbewahrt werden.

15. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von entzündlichen und flüchtigen Lösungsmitteln wie Alkohol und Benzin.

16. Verwenden Sie keine Zubehörteile, die von unserem Werk nicht empfohlen werden, um Feuer, elektrischen Schlag oder Personenschäden zu vermeiden.

17. Reinigen Sie das Glas des LED-Chips bitte regelmäßig und halten Sie es sauber; das Glas kann bersten, wenn Mückenreste oder dunkle organische Flecken daran haften. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts kein feuchtes Tuch, sondern wischen Sie Verschmutzungen mit einem trockenen, weichen Tuch ab.

18. Dieses Produkt entspricht den Zertifizierungen ROHS, CE und FCC. Beachten Sie bitte die einschlägigen nationalen Normen für Nutzung und Betrieb.

19. Die Sicherheitshinweise basieren auf strengen Werksprüfungen; Konstruktion und technische Daten des Geräts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf der GODOX-Website in der jeweils neuesten elektronischen Anleitung.

20. Ein Jahr Garantiezeitraum; Zubehör wie Batterien (Verbrauchsmaterial), Netzteile und Netzkabel usw. ist von dieser Garantie nicht abgedeckt.

21. Wird festgestellt, dass das Gerät unbefugt repariert wurde, erlischt der einjährige Garantiezeitraum und für die Wartung werden entsprechende Gebühren erhoben.

22. Durch nicht vorschriftsmäßigen Betrieb verursachte Gerätestörungen sind nicht von der Garantie abgedeckt.

23. Beachten Sie beim Gebrauch die hohe Temperatur des Gehäuses am Leuchtenkopf und berühren Sie es nicht über einen längeren Zeitraum. Die Oberfläche des Geräts weist nach dem Betrieb weiterhin eine hohe Resthitze auf; warten Sie bitte, bis es abgekühlt ist, bevor Sie es längere Zeit berühren.

Bewahren Sie diese Anweisungen auf!



Blicken Sie nicht direkt in die eingeschaltete Lichtquelle.


Vorwort


Vielen Dank für Ihren Kauf!


Die Godox Full-Color LED-Videoleuchte ML100R bietet 14 FX-Lichteffekte sowie ein quadratisches, kompaktes Gehäuse mit einem 1/4"-Schraubgewinde an der Unterseite, wodurch sie mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Stativen kompatibel ist. Dank integriertem Bluetooth ist eine drahtlose Steuerung möglich. Sie eignet sich hervorragend für Outdoor-Live-Streaming, Indoor-Live-Streaming, Videoaufnahmen und andere Szenarien.


Bezeichnung der Teile

1. Display
2. Netzschalter/MENU-Taste
3. MODE-Taste
4. Einstellrad (Drehen/ Drücken)
5. Lüftungsöffnung
6. Bajonett-Arretierschieber
7. Godox-Bajonett
8. DC-Eingangsbuchse
9. USB-C-Eingangsbuchse
10. 1/4"-Anschluss

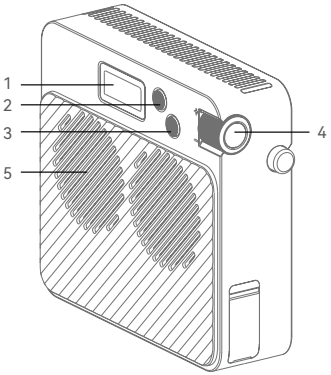




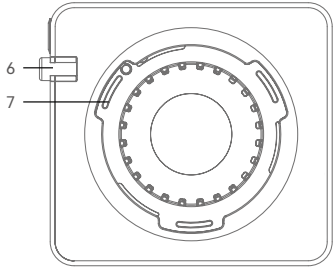

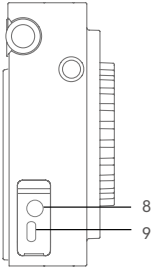

Lieferumfang ML100R L

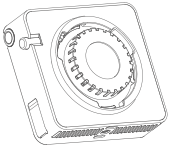

Leuchtengehäuse × 1



Linsen-Reflektor ML-L15 × 1




Halter AD-E2 × 1




Bedienungsanleitung × 1


Lieferumfang ML100R

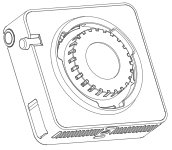

Leuchtengehäuse × 1




Schutzkappe × 1



Linsen-Reflektor ML-L15 × 1



Halter AD-E2 × 1



Netzteil × 1



Netzkabel × 1




Aufbewahrungstasche × 1




Bedienungsanleitung × 1


Lieferumfang ML100R Kit1

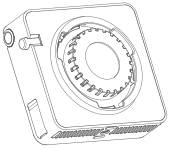

Leuchtengehäuse × 1



Schutzkappe × 1



Linsen-Reflektor ML-L15 × 1




Halter AD-E2 × 1




Netzteil × 1



Netzkabel × 1



Linsen-Reflektor ML-L36 × 1

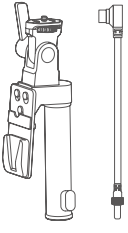

V-Mount-Akku-Zubehörset AK-B02 × 1




Aufbewahrungstasche × 1




Bedienungsanleitung × 1


Lieferumfang ML100R Kit2

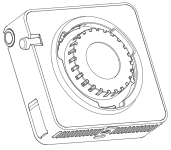

Leuchtengehäuse × 1



Schutzkappe × 1



Linsen-Reflektor ML-L15 × 1




Halter AD-E2 × 1




Netzteil × 1



Netzkabel × 1



Linsen-Reflektor ML-L36 × 1

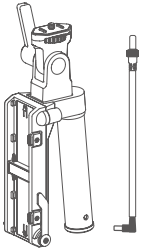

NP-F-Akku-Zubehörset AK-B01 × 1




Aufbewahrungstasche × 1




Bedienungsanleitung × 1


Lieferumfang ML100R Kit3

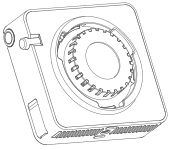

Leuchtengehäuse × 1



Schutzkappe × 1



Linsen-Reflektor ML-L15 × 1




Halter AD-E2 × 1




Netzteil × 1



Netzkabel × 1



Linsen-Reflektor ML-L36 × 1

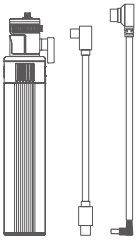

Godox Akku-Griff BG02 × 1




Aufbewahrungstasche × 1




Bedienungsanleitung × 1


Lieferumfang ML100R Kit4

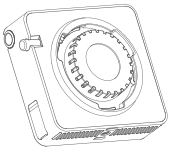

Leuchtengehäuse × 1



Schutzkappe × 1



Linsen-Reflektor ML-L15 × 1




Halter AD-E2 × 1




Netzteil × 1



Netzkabel × 1



Linsen-Reflektor ML-L36 × 1

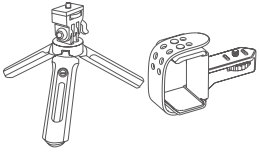

Befestigungshalter-Set × 1




Aufbewahrungstasche × 1




Bedienungsanleitung × 1

Hinweis: Aufgrund kontinuierlicher Aktualisierungen und Verbesserungen der Produkte können Abweichungen zwischen dem tatsächlichen Produkt und den Abbildungen auftreten. Die Abbildungen dienen daher nur als Referenz; maßgeblich ist das tatsächliche Produkt.


Separat erhältliches Zubehör

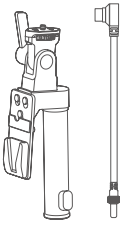

V-Mount-Akku-Zubehörset
AK-B02

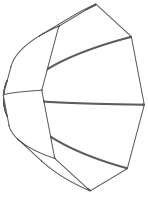


Oktagon-Softbox
ML-SF50

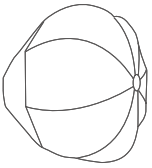


30 cm Softbox
ML-CS30



60 cm Softbox
AD-S60S




Linsen-Reflektor
ML-L15




Linsen-
Reflektor
ML-L36




Adapterring Godox auf
Bowens-Anschluss ML-GB




Zusammenklappbarer
Fresnel-Aufsatz ML-CFL5

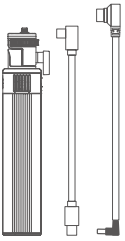


Godox Akku-Griff
BG02

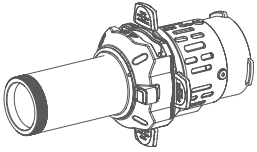


LED-Projektionsaufsatz mit Godox-Anschluss ML-SP-19°Kit

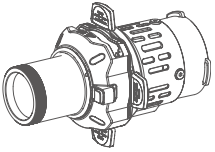

LED-Projektionsaufsatz mit Godox-Anschluss ML-SP-36°Kit

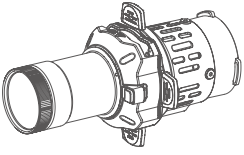


LED-Projektionsaufsatz mit Godox-Anschluss ML-SP-50°Kit




Luft-Softröhre ML-S1A

Schutzkappe/Linsen-Reflektor anbringen

Setzen Sie die Schutzkappe oder den Linsen-Reflektor am Bajonett an und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie zu montieren.

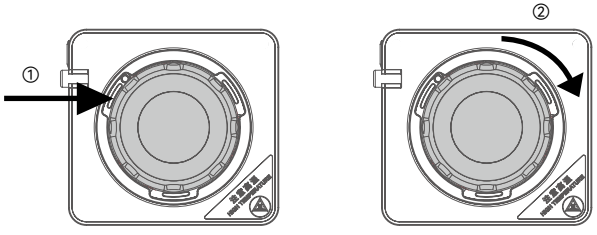


Die Schutzkappe anbringen

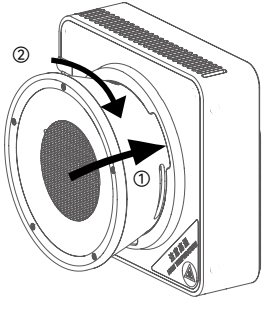


Den Linsen-Reflektor anbringen

Schutzkappe/Linsen-Reflektor abnehmen

Halten Sie den Bajonett-Arretierschieber gedrückt und drehen Sie die Schutzkappe oder den Linsen-Reflektor gegen den Uhrzeigersinn, um sie abzunehmen.

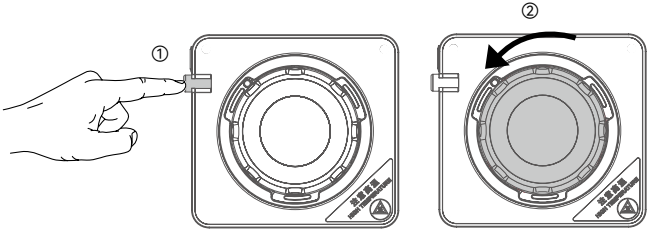

Die Schutzkappe abnehmen

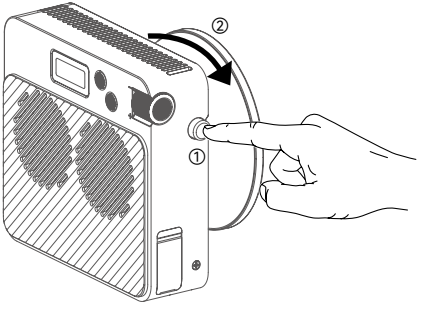

Den Linsen-Reflektor abnehmen

Hinweis: Nehmen Sie die Schutzkappe ab, bevor Sie den LED-Chip einschalten.

Stromversorgung

DC-Stromversorgung: Verbinden Sie die DC-Eingangsbuchse am Leuchtengehäuse über das Netzteil mit einer Wechselstromquelle.

USB-C-Stromversorgung: Sie können separat ein Ladegerät oder eine Powerbank mit mindestens 18 W erwerben; die Ausgangsleistung richtet sich nach dem verwendeten Ladegerät bzw. der Powerbank.


Hinweis: Das Netzteil ist bei der ML100R L nicht im Lieferumfang enthalten und separat erhältlich.

Ein-/Ausschalten

Halten Sie die Netzschalter-Taste nach dem Anschließen an die Stromversorgung gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Wenn die Schnellstartfunktion aktiviert ist, schaltet sich das Gerät nach dem Anschließen an die Stromversorgung automatisch ein.

Modusauswahl

Drücken Sie kurz die MODE-Taste, um die Modusauswahl aufzurufen. Drehen Sie das Einstellrad, um den gewünschten Modus zu wählen, und drücken Sie es, um die entsprechenden Parametereinstellungen aufzurufen. Drehen Sie das Einstellrad im Uhrzeigersinn, um die Werte zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.

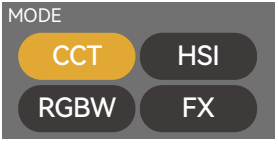


CCT-Modus

Drehen und drücken Sie das Einstellrad, um in den CCT-Modus zu gelangen. Dort können Sie Helligkeit/Farbtemperatur/GM einstellen.
DIM-Bereich: 0% -100%
CCT-Bereich: 1800K ~ 10000K
GM-Bereich: -100% ~ +100%




HSI-Modus

Drehen und drücken Sie das Einstellrad, um in den HSI-Modus zu gelangen. Dort können Sie Helligkeit/Farbton/Sättigung einstellen.
DIM-Bereich: 0% -100%
Farbtonbereich: 0° ~ 360°
Sättigungsbereich: 0% ~ 100%

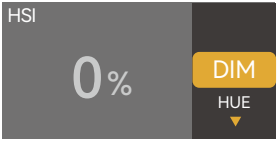


RGBW-Modus

Drehen und drücken Sie das Einstellrad, um in den RGBW-Modus zu gelangen. Dort können Sie Helligkeit/Rot/Grün/Blau/Weiß einstellen.
DIM-Bereich: 0% -100%
Rotbereich: 0% ~ 100%
Grünbereich: 0% ~ 100%
Blaubereich: 0% ~ 100%
Weißbereich: 0% ~ 100%

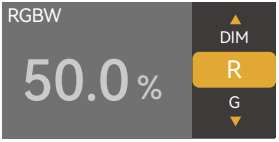

FX-Modus

Drehen und drücken Sie das Einstellrad, um in den FX-Modus zu gelangen. Dort können Sie unter den folgenden 14 Effekten wählen und die jeweiligen Parameter einstellen.

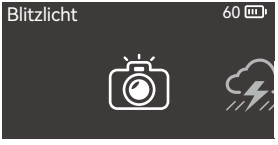

1. Blitzlicht

Dieser Lichteffekt simuliert das Blitzlicht eines Kamerablitzes oder einer herkömmlichen Blitzbirne und wird häufig verwendet, um eine lebhafte, dynamische Atmosphäre zu schaffen.
Schalter: Effekt ein-/ausschalten
DIM: 0% -100%
Farbe: CCT/HSI
CCT/HUE: 1800K-10000K/0-360°
Geschwindigkeit: 1-100
Modus: Kamerablitz/Blitzbirne
Auslösung: Automatisch/Manuell

2. Blitz

Dieser Effekt simuliert natürliches Donnern und Blitzen und wird häufig verwendet, um eine spannungsgeladene, unheimliche oder geheimnisvolle Atmosphäre zu schaffen.
Schalter: Effekt ein-/ausschalten
DIM: 0% -100%
CCT: 1800K-10000K
Anzahl: Zufällig/1-10
Frequenz: Zufällig/2-20
Auslösung: Automatisch/Manuell

3. Bewölkt

Dieser Effekt simuliert die Abschattung durch Wolken und wird häufig verwendet, um eine düstere, bedrückende oder traurige Atmosphäre zu schaffen.
Schalter: Effekt ein-/ausschalten
DIM: 0% -100%
Hell-Dunkel-Verhältnis: 30% -90%
Geschwindigkeit: Zufällig/1-100

4. Defekte Glühbirne

Dieser Effekt simuliert den Effekt einer defekten Glühbirne und wird häufig verwendet, um eine düstere Atmosphäre zu schaffen.
Schalter: Effekt ein-/ausschalten
DIM: 0% -100%
Farbe: CCT/HSI
CCT/HUE: 1800K-10000K/0-360°
Geschwindigkeit: 1-100

5. Fernseher

Dieser Effekt simuliert das Licht eines Fernsehgeräts oder Bildschirms und wird häufig verwendet, um eine kühle, mechanische oder digitale Atmosphäre zu schaffen.
Schalter: Effekt ein-/ausschalten
DIM: 0% -100%
Farbe: CCT/HSI
Geschwindigkeit: 1-100

6. Kerze

Dieser Effekt simuliert das Licht einer Kerze und wird häufig verwendet, um eine weiche, warme, flimmernde Atmosphäre zu schaffen.
Schalter: Effekt ein-/ausschalten
DIM: 0% -100%
Geschwindigkeit: 1-100

7. Feuer 

Dieser Effekt simuliert das Licht von Feuer und wird häufig verwendet, um eine helle, warme, flimmernde Atmosphäre zu schaffen.
Schalter: Effekt ein-/ausschalten
DIM: 0% -100%
Geschwindigkeit: 1-100

8. Feuerwerk 

Dieser Effekt simuliert das Licht von Feuerwerk und wird häufig verwendet, um eine prächtige, farbenfrohe, romantische Atmosphäre zu schaffen.
Schalter: Effekt ein-/ausschalten
DIM: 0% -100%
Glut: 1-100
Geschwindigkeit: 1-100

9. Explosion 

Dieser Effekt simuliert das Licht einer Explosion und wird häufig verwendet, um eine helle, heftige, flimmernde Atmosphäre zu schaffen.
Schalter: Effekt ein-/ausschalten
DIM: 0% -100%
Farbe: CCT/HSI
CCT/HUE: 1800K-10000K/0-360°
Glut: 1-100
Geschwindigkeit: 1-100
Auslösung: Automatisch/Manuell

10. Schweißen 

Dieser Effekt simuliert das Licht beim Schweißen und wird häufig verwendet, um eine heiße, mechanische Atmosphäre zu schaffen.
Schalter: Effekt ein-/ausschalten
DIM: 0% -100%
Farbe: CCT/HSI
CCT/HUE: 1800K-10000K/0-360°
Geschwindigkeit: 1-100

11. Polizeifahrzeug 

Dieser Effekt simuliert das Licht eines Polizeifahrzeugs und wird häufig verwendet, um eine spannungsgeladene Verfolgungsatmosphäre zu schaffen.
Schalter: Effekt ein-/ausschalten
DIM: 0% -100%
Farbe: Rot+Blau, Rot, Blau, Blau+Weiß, Blau+Gelb, Gelb, Rot+Weiß+Blau, Rot+Gelb+Blau
Modus: 1-5

12. SOS SOS

Dieser Effekt simuliert das Blinken eines SOS-Signals und wird häufig verwendet, um eine gefährliche, hilferufende oder Notfall-Atmosphäre zu erzeugen.
Schalter: Effekt ein-/ausschalten
DIM: 0% -100%
Farbe: CCT/HSI
CCT/HUE: 1800K-10000K/0-360°

13. RGB-Zyklus 

Dieser Effekt simuliert den Farbwechsel-Zyklus bunter Lichter und wird häufig verwendet, um eine märchenhafte, futuristische Atmosphäre zu schaffen.
Schalter: Effekt ein-/ausschalten
DIM: 0% -100%
Sättigung: 0%-100%
Geschwindigkeit: 1-100

14. Party 

Dieser Effekt simuliert bunte Lichter, Blitzeffekte und Laser und wird häufig verwendet, um eine ausgelassene, fröhliche, energiegeladene Atmosphäre zu schaffen.
Schalter: Effekt ein-/ausschalten
DIM: 0% -100%
Sättigung: 0%-100%
Geschwindigkeit: 1-100

Hinweis: Drehen Sie das Einstellrad, um die Parameter einzustellen, und drücken und drehen Sie es anschließend, um zum nächsten Parameter zu gelangen. Bei Auswahl von Manuell kann der Effekt durch einmaliges Drücken des Einstellrads einmalig ausgelöst werden. Nach dem Einstellen eines Effekts können Sie durch kurzes Drücken der MODE-Taste zur Auswahl der 14 Effekte zurückkehren.


MENÜ-Einstellungen

Drücken Sie die MENU-Taste, um das Menü aufzurufen; drehen und drücken Sie das Einstellrad, um die folgenden Einstelloptionen aufzurufen.



1. Bluetooth

Drücken Sie kurz das Einstellrad, um das Bluetooth-Menü aufzurufen. Drücken und drehen Sie das Einstellrad auf Bluetooth, um es ein- oder auszuschalten. Wenn Sie Bluetooth zurücksetzen möchten, drehen Sie das Einstellrad auf „Zurücksetzen" und drücken Sie es, um zwischen Ja und Nein zu wählen. Den MAC-Code zur schnellen Überprüfung finden Sie in der linken Ecke.

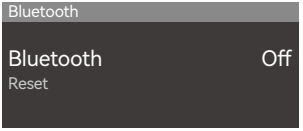


„GODOX Light"-App herunterladen

Scannen Sie den QR-Code, um die „Godox Light"-App für Smartphones herunterzuladen (verfügbar für Android und iOS).

Hinweis:
1. Die App kann auf dem zuerst installierten Gerät (Smartphone oder Tablet) direkt verwendet werden. Bei einem Wechsel zu einem anderen Mobilgerät (Smartphone oder Tablet) muss die Leuchte zurückgesetzt werden, damit die App normal verbunden werden kann.
2. Die App muss Version 3.0 oder höher sein.

Firmware-Update der „GODOX Light“-App

Öffnen Sie Godox Light, rufen Sie eine Szene auf und tippen Sie auf „+“, um ein Gerät hinzuzufügen. Tippen Sie anschließend auf das Symbol ⋮, um weitere Einstellungen einzublenden, und wählen Sie „Firmware-Update“.

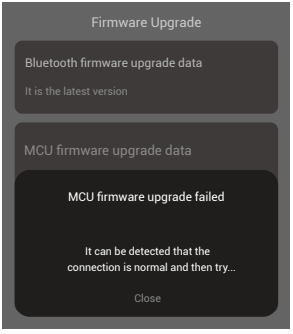


2. Lüfter

Drücken Sie kurz das Einstellrad, um das Lüftermenü aufzurufen. Drehen und drücken Sie kurz das Einstellrad, um zwischen Aus, Auto, Mittel und Hoch zu wählen.




3. Anzeige

Drücken Sie kurz das Einstellrad, um das Anzeigemenü aufzurufen; drücken und drehen Sie das Einstellrad, um die Displayhelligkeit von 10 % bis 100 % einzustellen.

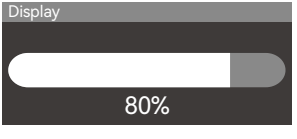

4. Sprache

Drücken Sie kurz das Einstellrad, um das Sprachmenü aufzurufen; drücken und drehen Sie das Einstellrad, um zwischen vereinfachtem Chinesisch und English zu wählen.

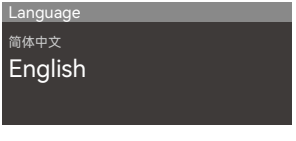


5. Schnellstart

Drücken Sie kurz das Einstellrad, um das Menü „Schnellstart“ aufzurufen. Drücken und drehen Sie das Einstellrad, um zwischen Aus und Ein zu wählen. Wenn die Schnellstartfunktion aktiviert ist, schaltet sich das Gerät nach dem Anschließen an die Stromversorgung automatisch ein.




6. Werkseinstellungen

Drücken Sie kurz das Einstellrad, um das Menü für die Werkseinstellungen aufzurufen, und wählen Sie Ja oder Nein. Bei Auswahl von Ja setzt sich das Gerät automatisch zurück und startet neu; anschließend werden auf dem Display die Optionen „Vereinfachtes Chinesisch“ und „ English“ angezeigt. Nach der Auswahl wird die Helligkeit automatisch auf 100 % gesetzt.

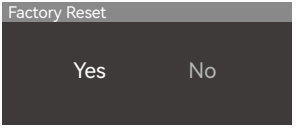

7. Geräteinformationen

Drücken Sie kurz das Einstellrad, um die Geräteinformationen aufzurufen und die detaillierten Gerätedaten anzuzeigen.

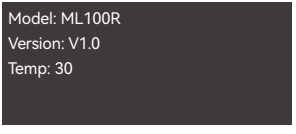

Beleuchtungsstärkedaten

CCT	Prüfbedingung	Einheit	1m	2m	3m
1800K	Ohne Reflektor	lux	952	243	107
		fc	88	23	10
	Mit Linsen-Reflektor ML-L15	lux	5480	1520	700
		fc	509	142	65
2800K	Ohne Reflektor	lux	2700	703	312
		fc	251	65	29
	Mit Linsen-Reflektor ML-L15	lux	14800	4110	1910
		fc	1380	382	177
3200K	Ohne Reflektor	lux	2480	648	288
		fc	231	60	27
	Mit Linsen-Reflektor ML-L15	lux	13600	3750	1740
		fc	1260	348	162
4300K	Ohne Reflektor	lux	2430	636	283
		fc	226	59	26
	Mit Linsen-Reflektor ML-L15	lux	13300	3690	1710
		fc	1240	342	159
5600K	Ohne Reflektor	lux	2360	617	275
		fc	219	57	26
	Mit Linsen-Reflektor ML-L15	lux	12900	3570	1660
		fc	1200	331	154
6500K	Ohne Reflektor	lux	2320	604	269
		fc	215	56	25
	Mit Linsen-Reflektor ML-L15	lux	12600	3500	1620
		fc	1170	325	151
8500K	Ohne Reflektor	lux	2190	570	254
		fc	203	53	24
	Mit Linsen-Reflektor ML-L15	lux	11900	3280	1520
		fc	1110	305	142
10000K	Ohne Reflektor	lux	2120	549	246
		fc	197	51	23
	Mit Linsen-Reflektor ML-L15	lux	11700	3210	1490
		fc	1080	298	139

CCT	Prüfbedingung	Einheit	1m	2m	3m
R (Rod)	Ohne Reflektor	lux	346	90	41
		fc	32	8	4
	Mit Linsen-Reflektor ML-L15	lux	2020	563	262
		fc	188	52	24
G (Grün)	Ohne Reflektor	lux	953	248	111
		fc	89	23	10
	Mit Linsen-Reflektor ML-L15	lux	5230	1440	670
		fc	486	134	62
B (Blau)	Ohne Reflektor	lux	280	72	33
		fc	26	7	3
	Mit Linsen-Reflektor ML-L15	lux	1590	440	206
		fc	147	41	19

Hinweis: Alle Daten sind Durchschnittswerte, keine Absolutwerte. Alle oben genannten Tests wurden bei 100% Helligkeit durchgeführt.

Technische Daten

Modell	ML100R
DC-Eingangsbuchse	20V⎓ 6A
	Eingangsleistung ≈ 110 W
CCT	1800K-10000K
Helligkeitsbereich	0%-100%
FX-Modus	14
CRI	≈95
TLCI	≈95
Steuerungsmethoden	Bluetooth app/light body control
Bluetooth-Reichweite	30m
Umgebungstemperatur im Betrieb	-10℃ ~40℃
Abmessungen ohne Reflektor	≈122 mm × 46 mm × 110 mm
Nettogewicht ohne Reflektor	≈465g

Änderungen der Spezifikationen und Daten sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

FCC-Hinweis

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und

(2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen aufnehmen, einschließlich solcher Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten eines digitalen Geräts der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnumgebung bieten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

-Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.

-Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.

-Das Gerät an eine Steckdose anschließen, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der des Empfängers.

-Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker.

Das Gerät wurde bewertet und erfüllt die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition.

Das Gerät kann ohne Einschränkung unter tragbaren Expositionsbedingungen verwendet werden.

IC-Warnung

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la réglementation de l'OCDE peut faire perdre à l'utilisateur le droit d'utiliser l'appareil.

Remarque: cet appareil a été testé pour répondre aux limites des appareils numériques de classe B conformément à la partie 15 des règles de la Federal Communications Commission des États - Unis. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. L'appareil génère de l'énergie RF utilisée et rayonne, ce qui peut causer des interférences nocives pour les communications radio s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions. Cependant, aucun Garantie contre les interférences dans une installation spécifique. Si l'appareil cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, qui peuvent être déterminées en éteignant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:
- redirection ou repositionnement de l'antenne de réception.
- augmenter l'espacement entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- consultez votre revendeur ou un technicien radio / tv expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avertissement RF pour les appareils portables:
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Équipement Peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.

Warnung

Betriebsfrequenz: 2402MHz – 2480MHz (BT)
Maximale EIRP-Leistung: 5 dBm (BT)

Konformitätserklärung

Die GODOX Photo Equipment Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Gerät die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Gemäß Artikel 10(2) und Artikel 10(10) darf dieses Produkt in allen EU-Mitgliedstaaten verwendet werden. Weitere Informationen zur Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link: **https://www.godox.com/eu-declaration-of-conformity/**
Das Gerät erfüllt die HF-Spezifikationen bei Verwendung in 0 mm Abstand zum Körper.

Garantie

Sehr geehrte Kunden, da diese Garantiekarte ein wichtiges Zertifikat für die Inanspruchnahme unserer Wartungsleistungen ist, füllen Sie bitte das folgende Formular gemeinsam mit dem Händler aus und bewahren Sie es sorgfältig auf. Vielen Dank!

Produkt Informationen	Modell	Produktcode
Kunde Informationen	Name	Telefonnummer
	Adresse	
Händler Informationen	Name	
	Telefonnummer	
	Adresse	
	Kaufdatum	
Anmerkung		

Hinweis: Dieses Formular ist vom Händler abzustempeln.

Geltungsbereich

Anwendbare Produkte: Dieses Dokument gilt für die in den Informationen zur Produktwartung aufgeführten Produkte (siehe unten für weitere Informationen). Andere Produkte oder Zubehörteile (z. B. Werbeartikel, Werbegeschenke und beigefügte Zusatzaccessoires usw.) sind nicht in diesem Garantieumfang enthalten.

Garantiezeitraum

Der Garantiezeitraum für Produkte und Zubehör richtet sich nach den entsprechenden Informationen zur Produktwartung. Der Garantiezeitraum wird ab dem Tag (Kaufdatum) berechnet, an dem das Produkt erstmals gekauft wurde; als Kaufdatum gilt das beim Kauf des Produkts auf der Garantiekarte eingetragene Datum.

Wie erhalte ich Wartungsleistungen?

Wenn Wartungsleistungen benötigt werden, können Sie sich direkt an den Produktvertreiber oder eine autorisierte Servicestelle wenden. Sie können auch die Godox-Hotline für den Kundendienst anrufen, und wir werden Ihnen behilflich sein. Bei der Inanspruchnahme von Wartungsleistungen müssen Sie eine gültige Garantiekarte vorlegen. Können Sie keine gültige Garantiekarte vorlegen, können wir Ihnen dennoch Wartungsleistungen anbieten, sofern bestätigt wird, dass das Produkt oder Zubehör in den Wartungsumfang fällt; dies gilt jedoch nicht als unsere Verpflichtung.

Nicht anwendbare Fälle

Die in diesem Dokument angebotene Garantie und Serviceleistung gilt nicht in folgenden Fällen: ① Das Produkt oder Zubehör hat die Garantiezeit überschritten; ② Bruch oder Beschädigung durch unsachgemäße Nutzung, Wartung oder Aufbewahrung, z. B. unsachgemäße Verpackung, unsachgemäße Nutzung, unsachgemäßes Ein- und Ausstecken externer Geräte, Herunterfallen oder Quetschen durch äußere Krafteinwirkung, Kontakt mit oder Aussetzung gegenüber ungeeigneter Temperatur, Lösungsmitteln, Säuren, Basen, Überflutung und feuchten Umgebungen usw.; ③ Bruch oder Beschädigung durch nicht autorisierte Institutionen oder Personal bei Installation, Wartung, Änderung, Ergänzung und Demontage; ④ Die ursprünglichen Kennzeichnungsinformationen des Produkts oder Zubehörs wurden verändert, abgeändert oder entfernt; ⑤ Keine gültige Garantiekarte; ⑥ Bruch oder Beschädigung durch Verwendung illegal autorisierter, nicht standardmäßiger oder nicht öffentlich veröffentlichter Software; ⑦ Bruch oder Beschädigung durch höhere Gewalt oder Unfall; ⑧ Bruch oder Beschädigung, die nicht auf das Produkt selbst zurückzuführen ist. Liegen die oben genannten Umstände vor, sollten Sie Lösungen bei den jeweils verantwortlichen Parteien suchen; Godox übernimmt keine Verantwortung. Schäden durch Teile, Zubehör und Software, die über die Garantiezeit oder den Garantieumfang hinausgehen, sind nicht im Wartungsumfang enthalten. Normale Verfärbung, Abnutzung und Verbrauch gelten nicht als Bruch im Sinne des Wartungsumfangs.

Informationen zu Wartung und Serviceunterstützung

Der Garantiezeitraum und die Servicearten der Produkte richten sich nach den folgenden Informationen zur Produktwartung:

Produkt Typ	Name	Wartung Zeitraum (Monate)	Garantie Serviceart
Teile mit elektrischen Eigenschaften	Platine	12	Der Kunde sendet das Produkt an die angegebene Stelle
Sonstige Artikel	Schutzkappe, Netzteil, Kabel, Reflektor oder sonstige Verpackungen usw.	Nein	Ohne Garantie

Godox Kundendienst-Hotline 0755-29609320-8062

QK
BESTANDEN

Godox offizielles
WeChat-Konto

Hersteller: GODOX Photo Equipment Co., Ltd.
Adr.: Gebäude 2, Yaochuan-Industriezone, Viertel Tangwei, Gemeinde Fuhai, Bezirk Baoan, Shenzhen Tel: +86-755-29609320(8062) Fax: +86-755-25723423
E-mail: godox@godox.com

www.godox.com
Hergestellt in China