
Godox

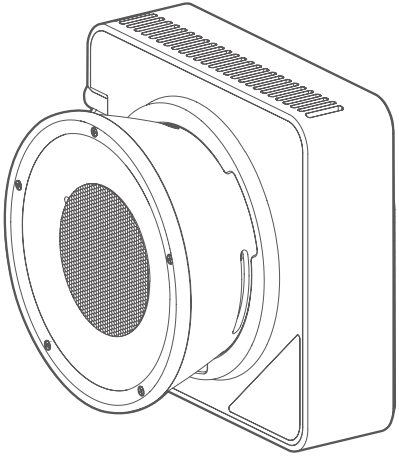

ML100 R

Luce video LED a colori pieni Godox

Manuale di istruzioni

V1.0 Manuale di istruzioni V1.00 Firmware

Istruzioni e avvertenze di sicurezza

Innanzitutto, come principio fondamentale: questo prodotto è un apparecchio di illuminazione professionale e deve essere utilizzato da tecnici dell'illuminazione professionisti o sotto la guida di professionisti. Le avvertenze di sicurezza fondamentali devono essere sempre rispettate durante l'uso, come segue:

1. Prima dell'uso, leggere e comprendere queste istruzioni e avvertenze.

2. Questo apparecchio di illuminazione professionale è vietato ai bambini. Quando i bambini sono nelle vicinanze, i genitori o gli accompagnatori devono supervisionarli attentamente per evitare lesioni personali dovute a collisioni con la lampada o all'uso improprio della stessa.

3. Questo prodotto di illuminazione non è un normale prodotto di illuminazione e non può essere utilizzato per l'illuminazione generale. Chiunque abbia subito lesioni agli occhi o abbia occhi sensibili deve evitare l'uso di questo prodotto.

4. Quando la lampada è accesa, deve essere utilizzata con cautela. Non toccare le parti ad alta temperatura, come i chip LED, per evitare ustioni.

5. Quando la lampada è accesa, è vietato guardare direttamente i chip LED in qualsiasi circostanza. La luce intensa deve essere utilizzata sotto la guida di professionisti dell'illuminazione. Evitare in ogni caso l'esposizione prolungata a luce intensa. In caso di fastidio agli occhi, spegnere tempestivamente la lampada, sospendere l'uso e consultare immediatamente un medico.

6. Se il chip LED è danneggiato o deformato dal calore, interrompere l'uso dell'apparecchio e contattare tempestivamente il produttore, un agente di servizio o personale di manutenzione qualificato per sostituire il chip LED ed evitare incidenti.

7. Non utilizzare apparecchi o accessori danneggiati; attendere che il personale di manutenzione professionale li abbia controllati e riparati e ne abbia confermato il corretto funzionamento prima dell'uso.

8. Se durante l'uso l'involucro di questo prodotto si rompe a causa di una caduta, di uno schiacciamento o di un forte impatto, non utilizzarlo per evitare scosse elettriche dovute al contatto con i componenti elettronici interni.

9. Se è necessaria una prolunga, utilizzare una prolunga con portata di corrente uguale o superiore a quella dell'apparecchio. Se la portata della prolunga è inferiore a quella dell'apparecchio, può verificarsi un surriscaldamento.

10. Alcuni prodotti hanno cavi di alimentazione lunghi; posizionarli correttamente e tenerli in un luogo sicuro. Evitare il contatto del cavo di alimentazione con superfici surriscaldate ed evitare una collocazione impropria che possa causare danni da strappo o far inciampare il personale presente. Utilizzare il cavo di alimentazione certificato del produttore originale. Se il prodotto viene danneggiato dall'uso di un cavo di alimentazione non certificato, non sarà riparato dalla nostra fabbrica.

11. Assicurarsi di scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima della pulizia e della riparazione. Quando non in uso, non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchio. Per lo spegnimento normale, afferrare entrambe le estremità della spina dell'apparecchio con le mani ed estrarla dalla presa di corrente. Questo apparecchio deve essere collegato a una presa con messa a terra.

12. Questo apparecchio non è impermeabile. Mantenerlo asciutto e non immergerlo in acqua o altri liquidi. L'apparecchio deve essere installato in un luogo asciutto e ventilato; evitare l'uso sotto la pioggia o in ambienti umidi, polverosi o surriscaldati. Non appoggiare oggetti sulla lampada né lasciare che liquidi penetrino al suo interno, per evitare incidenti.

13. Non smontare il prodotto senza autorizzazione. In caso di guasto, il prodotto deve essere controllato e riparato da personale di manutenzione autorizzato.

14. Prima di riporre l'apparecchio, assicurarsi che si sia raffreddato completamente. Per la conservazione, scollegare il cavo di alimentazione dall'apparecchio. L'apparecchio deve essere riposto nella custodia o in un luogo ventilato e asciutto.

15. Non collocare l'apparecchio vicino a solventi infiammabili e volatili come alcol e benzina.

16. Non utilizzare accessori non raccomandati dalla nostra fabbrica per evitare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.

17. Pulire frequentemente il vetro del chip LED e mantenerlo pulito: il vetro può esplodere se vi aderiscono resti di insetti o macchie organiche scure. Per la pulizia del dispositivo non utilizzare un panno umido, bensì un panno morbido e asciutto per rimuovere lo sporco.

18. Questo prodotto è conforme alle certificazioni ROHS, CE e FCC; fare riferimento alle normative nazionali pertinenti per uso e funzionamento.

19. Le istruzioni di sicurezza sono formulate in base ai rigorosi test di fabbrica; il design e le specifiche dell'apparecchio possono essere modificati senza preavviso. Per le informazioni più recenti sul prodotto, consultare il sito web GODOX e il manuale di istruzioni elettronico più aggiornato.

20. Periodo di garanzia di un anno; accessori come batterie consumabili, alimentatori, cavi di alimentazione, ecc. non sono coperti da questa garanzia.

21. Se viene rilevato che l'apparecchio è stato riparato senza autorizzazione, il periodo di garanzia di un anno sarà annullato e saranno addebitati i relativi costi di manutenzione.

22. I guasti dell'apparecchio causati da un uso non conforme non sono coperti dalla garanzia.

23. Durante l'uso prestare attenzione all'alta temperatura della superficie della testa della lampada e non toccarla a lungo. Dopo il funzionamento la superficie dell'apparecchio conserva una temperatura residua elevata; attendere che si raffreddi prima di toccarla a lungo.

Conservare queste istruzioni!



Non guardare direttamente la sorgente luminosa in funzione.


Prefazione


Grazie per aver scelto Godox!


La luce video LED a colori pieni Godox ML100R offre 14 tipi di effetti FX e un corpo quadrato e compatto con attacco a vite da 1/4" sulla base, che la rende compatibile con la maggior parte dei treppiedi sul mercato. Il Bluetooth integrato consente il controllo wireless. È particolarmente adatta allo streaming live all'aperto, allo streaming live al chiuso, alle riprese video e ad altri scenari.


Nomi delle parti

1. Display
2. Interruttore di alimentazione/ pulsante MENU
3. Pulsante MODE
4. Manopola di selezione (Rotazione/Pressione)
5. Presa d'aria
6. Spintore di blocco dell'attacco
7. Attacco Godox
8. Porta di ingresso DC
9. Porta di ingresso USB-C
10. Porta 1/4"

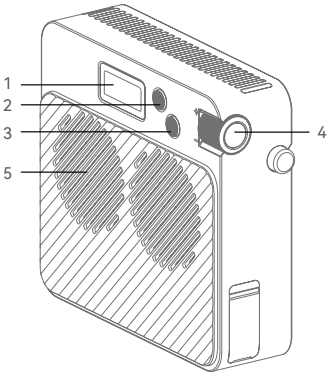




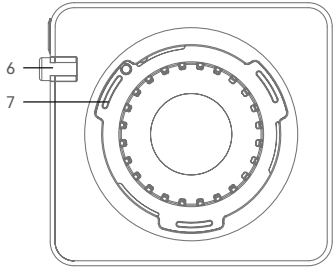

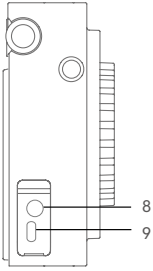

Contenuto della confezione ML100R L

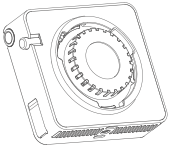

Corpo della luce × 1



Riflettore con lente ML-L15 × 1




Supporto AD-E2 × 1




Manuale di istruzioni × 1


Contenuto della confezione ML100R

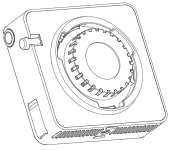

Corpo della luce × 1




Copertura di protezione × 1



Riflettore con lente ML-L15 × 1



Supporto AD-E2 × 1



Alimentatore × 1



Cavo di alimentazione CA × 1




Borsa portaoggetti × 1




Manuale di istruzioni × 1


Contenuto della confezione ML100R Kit1

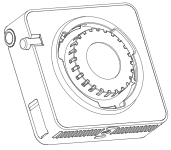

Corpo della luce × 1



Copertura di protezione × 1



Riflettore con lente ML-L15 × 1




Supporto AD-E2 × 1




Alimentatore × 1



Cavo di alimentazione CA × 1



Riflettore con lente ML-L36 × 1

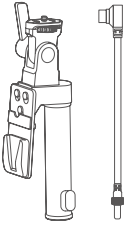

Kit accessori batteria V-Mount AK-B02 × 1




Borsa portaoggetti × 1




Manuale di istruzioni × 1


Contenuto della confezione ML100R Kit2

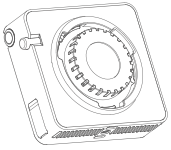

Corpo della luce × 1




Copertura di protezione × 1



Riflettore con lente ML-L15 × 1




Supporto AD-E2 × 1




Alimentatore × 1



Cavo di alimentazione CA × 1



Riflettore con lente ML-L36 × 1

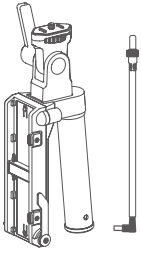

Kit accessori batteria NP-F AK-B01 × 1




Borsa portaoggetti × 1




Manuale di istruzioni × 1


Contenuto della confezione ML100R Kit3

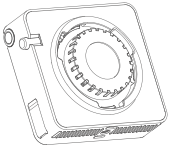

Corpo della luce × 1



Copertura di protezione × 1



Riflettore con lente ML-L15 × 1




Supporto AD-E2 × 1




Alimentatore × 1



Cavo di alimentazione CA × 1



Riflettore con lente ML-L36 × 1

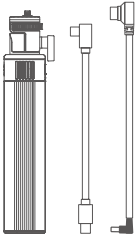

Impugnatura batteria Godox BG02 × 1




Borsa portaoggetti × 1




Manuale di istruzioni × 1


Contenuto della confezione ML100R Kit4

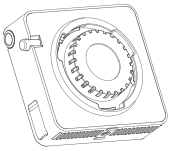

Corpo della luce × 1



Copertura di protezione × 1



Riflettore con lente ML-L15 × 1




Supporto AD-E2 × 1




Alimentatore × 1



Cavo di alimentazione CA × 1



Riflettore con lente ML-L36 × 1

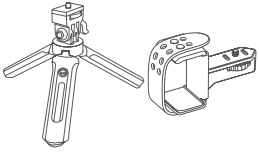

Kit supporto di fissaggio × 1




Borsa portaoggetti × 1




Manuale di istruzioni × 1

Nota: a causa di continui aggiornamenti e miglioramenti dei prodotti, possono esserci differenze tra i prodotti reali e le immagini. Pertanto, le immagini sono solo a scopo di riferimento e prevale il prodotto reale.


Accessori venduti separatamente

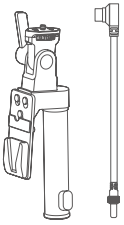

Kit accessori batteria V-Mount
AK-B02

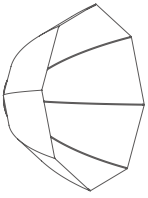


Softbox ottagonale
ML-SF50

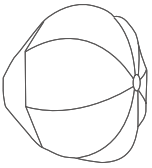


Softbox 30 cm
ML-CS30



Softbox 60 cm
AD-S60S




Riflettore con lente
ML-L15




Riflettore con
lente ML-L36




Anello adattatore Godox per
attacco Bowens ML-GB




Accessorio Fresnel
pieghevole ML-CFL5

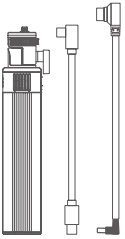


Impugnatura batteria
Godox BG02

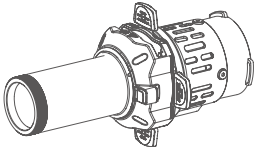


Proiettore LED con attacco Godox
ML-SP-19°Kit

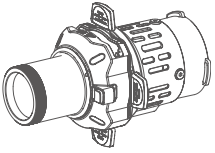

Proiettore LED con attacco Godox
ML-SP-36°Kit

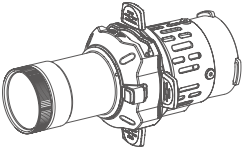


Proiettore LED con attacco Godox
ML-SP-50°Kit




Tubo morbido ad aria
ML-S1A

Installazione della copertura di protezione/riflettore con lente

Allineare la copertura di protezione o il riflettore con lente all'attacco e ruotare in senso orario per installarlo.

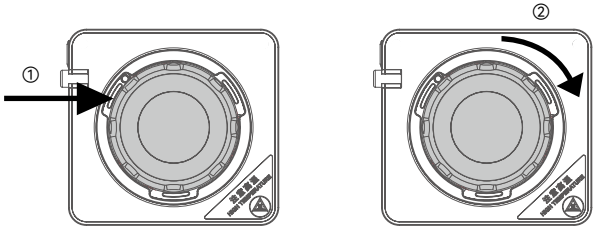


Installare la copertura di protezione

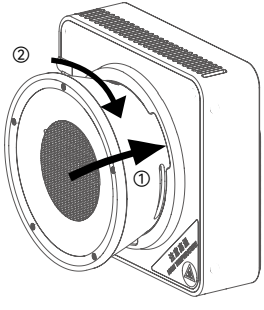


Installare il riflettore con lente

Smontaggio della copertura di protezione/riflettore con lente

Tenere premuto lo spintore di blocco dell'attacco e ruotare in senso antiorario la copertura di protezione o il riflettore con lente per rimuoverli.

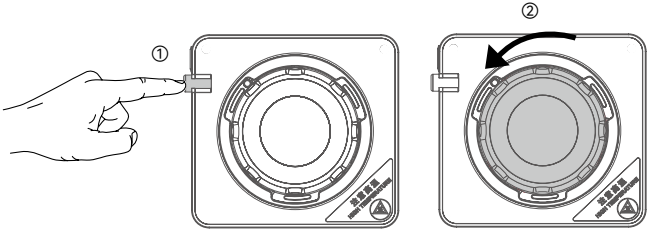

Smontare la copertura di protezione

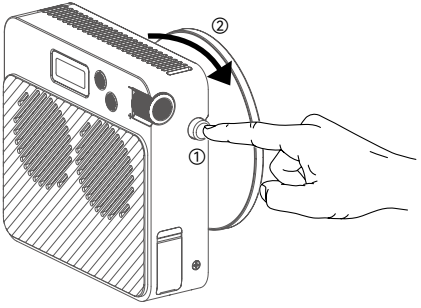

Smontare il riflettore con lente

Nota: rimuovere la copertura di protezione prima di accendere il chip LED.

Alimentazione

Alimentazione DC: collegare la porta di ingresso DC sul corpo della luce a una fonte di alimentazione CA tramite l'alimentatore.

Alimentazione USB-C: è possibile acquistare separatamente un alimentatore di ricarica o un power bank di potenza non inferiore a 18 W; l'uscita è determinata dall'alimentatore o dal power bank utilizzato.


Nota: l'alimentatore è venduto separatamente per ML100R L.

Accensione/spegnimento

Tenere premuto il pulsante di accensione dopo il collegamento a una fonte di alimentazione per accendere o spegnere il dispositivo. Se la funzione di avvio rapido è attiva, il dispositivo si accenderà automaticamente dopo essere stato collegato a una fonte di alimentazione.


Selezione della modalità

Premere brevemente il pulsante MODE per accedere all'interfaccia di selezione della modalità, ruotare la manopola per selezionare la modalità desiderata e premerla per accedere alle relative impostazioni dei parametri. Ruotare la manopola in senso orario per aumentare i parametri e in senso antiorario per diminuirli.

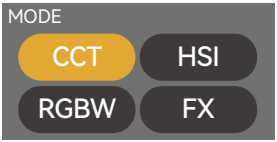


Modalità CCT

Ruotare e premere la manopola di selezione per accedere alla modalità CCT, in cui è possibile regolare DIM/CCT/GM.
Gamma DIM: 0% -100%
Gamma CCT: 1800K ~ 10000K
Gamma GM: -100% ~ +100%

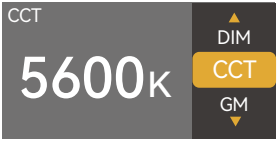


Modalità HSI

Ruotare e premere la manopola di selezione per accedere alla modalità HSI, in cui è possibile regolare DIM/HUE/SAT.
Gamma DIM: 0% -100%
Gamma HUE: 0° ~ 360°
Gamma SAT: 0% ~ 100%

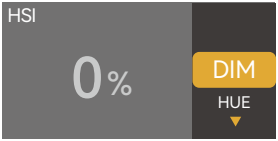

Modalità RGBW

Ruotare e premere la manopola di selezione per accedere alla modalità RGBW, in cui è possibile regolare luminosità/rosso/verde/blu/bianco.
Gamma DIM: 0% -100%
Gamma rosso: 0% ~ 100%
Gamma verde: 0% ~ 100%
Gamma blu: 0% ~ 100%
Gamma bianco: 0% ~ 100%

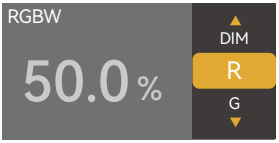

Modalità FX

Ruotare e premere la manopola di selezione per accedere alla modalità FX, in cui è possibile scegliere tra i seguenti 14 effetti e regolare i rispettivi parametri.



1. Flash

Questo effetto luminoso simula il lampo di un flash fotografico o di una tradizionale lampadina flash ed è spesso utilizzato per creare un'atmosfera vivace e dinamica.
Interruttore: attiva/disattiva l'effetto
DIM: 0% -100%
Colore: CCT/HSI
CCT/HUE: 1800K-10000K/0-360°
Velocità: 1-100
Modalità: flash fotografico/lampadina flash
Attivazione: auto/manuale

2. Fulmine

Questo effetto simula tuoni e fulmini naturali ed è spesso utilizzato per creare un'atmosfera tesa, terrificante o misteriosa.
Interruttore: attiva/disattiva l'effetto
DIM: 0% -100%
CCT: 1800K-10000K
Numero di volte: casuale/1-10
Frequenza: casuale /2-20
Attivazione: auto/manuale

3. Nuvoloso

Questo effetto simula l'occlusione delle nuvole ed è spesso utilizzato per creare un'atmosfera cupa, opprimente o triste.
Interruttore: attiva/disattiva l'effetto
DIM: 0% -100%
Rapporto: 30% -90%
Velocità: casuale/1-100

4. Lampadina rotta

Questo effetto simula l'effetto di una lampadina rotta ed è spesso utilizzato per creare un'atmosfera fioca.
Interruttore: attiva/disattiva l'effetto
DIM: 0% -100%
Colore: CCT/HSI
CCT/HUE: 1800K-10000K/0-360°
Velocità: 1-100

5. TV

Questo effetto simula la luce di un televisore o di uno schermo ed è spesso utilizzato per creare un'atmosfera fredda, meccanica o digitale.
Interruttore: attiva/disattiva l'effetto
DIM: 0% -100%
Colore: CCT/HSI
Velocità: 1-100

6. Candela

Questo effetto simula la luce di una candela ed è spesso utilizzato per creare un'atmosfera morbida, calda e tremolante.
Interruttore: attiva/disattiva l'effetto
DIM: 0% -100%
Velocità: 1-100

7. Fuoco

Questo effetto simula la luce della fiamma ed è spesso utilizzato per creare un'atmosfera luminosa, calda e tremolante.
Interruttore: attiva/disattiva l'effetto
DIM: 0% -100%
Velocità: 1-100

8. Fuochi d'artificio

Questo effetto simula la luce dei fuochi d'artificio ed è spesso utilizzato per creare un'atmosfera splendida, colorata e romantica.
Interruttore: attiva/disattiva l'effetto
DIM: 0% -100%
Braci: 1-100
Velocità: 1-100

9. Esplosione

Questo effetto simula la luce di un'esplosione ed è spesso utilizzato per creare un'atmosfera luminosa, intensa e tremolante.
Interruttore: attiva/disattiva l'effetto
DIM: 0% -100%
Colore: CCT/HSI
CCT/HUE: 1800K-10000K/0-360°
Braci: 1-100
Velocità: 1-100
Attivazione: auto/manuale

10. Saldatura

Questo effetto simula la luce della saldatura ed è spesso utilizzato per creare un'atmosfera calda e meccanica.
Interruttore: attiva/disattiva l'effetto
DIM: 0% -100%
Colore: CCT/HSI
CCT/HUE: 1800K-10000K/0-360°
Velocità: 1-100

11. Auto della polizia 

Questo effetto simula la luce di un'auto della polizia ed è spesso utilizzato per creare un'atmosfera di tensione e inseguimento.
Interruttore: attiva/disattiva l'effetto
DIM: 0% -100%
Colore: rosso+blu, rosso, blu, blu+bianco, blu+giallo, giallo, rosso+bianco+blu, rosso+giallo+blu
Modalità: 1-5

12. SOS SOS

Questo effetto simula il lampeggio di un segnale SOS ed è spesso utilizzato per creare un'atmosfera di pericolo, soccorso o emergenza.
Interruttore: attiva/disattiva l'effetto
DIM: 0% -100%
Colore: CCT/HSI
CCT/HUE: 1800K-10000K/0-360°

13. Ciclo RGB 

Questo effetto simula il ciclo e il cambiamento di luci colorate ed è spesso utilizzato per creare un'atmosfera fantastica e fantascientifica.
Interruttore: attiva/disattiva l'effetto
DIM: 0% -100%
Saturazione: 0%-100%
Velocità: 1-100

14. Festa 

Questo effetto simula luci colorate, lampi e laser ed è spesso utilizzato per creare un'atmosfera di festa, divertente e ad alta energia.
Interruttore: attiva/disattiva l'effetto
DIM: 0% -100%
Saturazione: 0%-100%
Velocità: 1-100

Nota: ruotare la manopola di selezione per regolare i parametri, quindi premerla e ruotarla per passare al parametro successivo. Selezionando manuale, l'effetto può essere attivato una volta premendo la manopola una volta. Dopo aver impostato un effetto, premere il pulsante MODE per tornare all'interfaccia dei 14 effetti.


Impostazioni MENU

Premere il pulsante MENU per accedere all'interfaccia del menu, ruotare e premere la manopola di selezione per accedere alle seguenti opzioni di impostazione.



1. Bluetooth

Premere brevemente la manopola di selezione per accedere all'interfaccia Bluetooth; premere e ruotare la manopola su Bluetooth per attivarlo o disattivarlo. Se è necessario reimpostare il Bluetooth, ruotare la manopola su Ripristina e premerla per scegliere sì o no. Il codice MAC si trova nell'angolo sinistro per una verifica rapida.

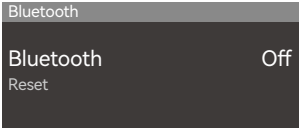


Download dell'app «GODOX Light»

Scansionare il codice QR per scaricare l' app « Godox Light » (compatibile con Android e iOS).

Nota:
1. L'app può essere utilizzata direttamente sul primo dispositivo su cui è stata installata (smartphone o tablet). Passando a un altro dispositivo mobile (smartphone o tablet), la luce deve essere reimpostata prima che l'app possa collegarsi normalmente.
2. L'app deve essere alla versione 3.0 o successiva.

Aggiornamento del firmware dell'app «GODOX Light»

Aprire Godox Light, entrare in una scena e toccare «+» per aggiungere un apparecchio; quindi toccare l'icona ⋮ per visualizzare ulteriori impostazioni e scegliere «Aggiornamento firmware».

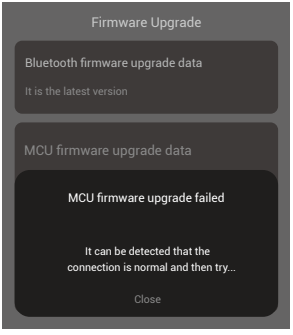


2. Ventola

Premere brevemente la manopola di selezione per accedere all'interfaccia della ventola. Ruotare e premere brevemente la manopola per scegliere tra spento, auto, medio e alto.




3. Display

Premere brevemente la manopola di selezione per accedere all'interfaccia del display; premere e ruotare la manopola per regolare la luminosità del display dal 10% al 100%.

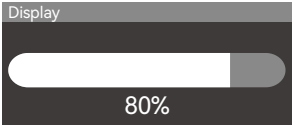

4. Lingua

Premere brevemente la manopola di selezione per accedere all'interfaccia della lingua; premere e ruotare la manopola per scegliere tra cinese semplificato e inglese.

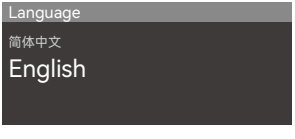


5. Avvio rapido

Premere brevemente la manopola di selezione per accedere all'interfaccia di avvio rapido; premere e ruotare la manopola per scegliere tra spento e acceso. Se la funzione di avvio rapido è attiva, il dispositivo si accenderà automaticamente dopo essere stato collegato a una fonte di alimentazione.




6. Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Premere brevemente la manopola di selezione per accedere all'interfaccia di ripristino delle impostazioni di fabbrica e scegliere sì o no. Scegliendo sì, il dispositivo si ripristinerà e riavvierà automaticamente; sul display appariranno le opzioni cinese semplificato e inglese, dopodiché la luminosità passerà automaticamente al 100%.

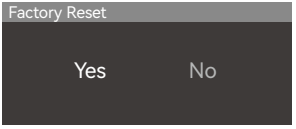

7. Informazioni sul dispositivo

Premere brevemente la manopola di selezione per accedere all'interfaccia delle informazioni sul dispositivo e verificare le informazioni dettagliate.

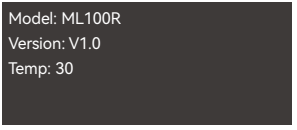

Dati di illuminamento

CCT	Condizione di test	Unità	1m	2m	3m
1800K	Senza riflettore	lux	952	243	107
		fc	88	23	10
	Con riflettore con lente ML-L15	lux	5480	1520	700
		fc	509	142	65
2800K	Senza riflettore	lux	2700	703	312
		fc	251	65	29
	Con riflettore con lente ML-L15	lux	14800	4110	1910
		fc	1380	382	177
3200K	Senza riflettore	lux	2480	648	288
		fc	231	60	27
	Con riflettore con lente ML-L15	lux	13600	3750	1740
		fc	1260	348	162
4300K	Senza riflettore	lux	2430	636	283
		fc	226	59	26
	Con riflettore con lente ML-L15	lux	13300	3690	1710
		fc	1240	342	159
5600K	Senza riflettore	lux	2360	617	275
		fc	219	57	26
	Con riflettore con lente ML-L15	lux	12900	3570	1660
		fc	1200	331	154
6500K	Senza riflettore	lux	2320	604	269
		fc	215	56	25
	Con riflettore con lente ML-L15	lux	12600	3500	1620
		fc	1170	325	151
8500K	Senza riflettore	lux	2190	570	254
		fc	203	53	24
	Con riflettore con lente ML-L15	lux	11900	3280	1520
		fc	1110	305	142
10000K	Senza riflettore	lux	2120	549	246
		fc	197	51	23
	Con riflettore con lente ML-L15	lux	11700	3210	1490
		fc	1080	298	139

CCT	Condizione di test	Unità	1m	2m	3m
R (Rosso)	Senza riflettore	lux	346	90	41
		fc	32	8	4
	Con riflettore con lente ML-L15	lux	2020	563	262
		fc	188	52	24
G (Verde)	Senza riflettore	lux	953	248	111
		fc	89	23	10
	Con riflettore con lente ML-L15	lux	5230	1440	670
		fc	486	134	62
B (Blu)	Senza riflettore	lux	280	72	33
		fc	26	7	3
	Con riflettore con lente ML-L15	lux	1590	440	206
		fc	147	41	19

Nota: tutti i dati sono valori medi e non valori assoluti. Tutti i test sopra indicati sono stati eseguiti con il 100% di luminosità.

Dati tecnici

Modello	ML100R
Porta di ingresso DC	20V⎓6A
	Potenza in ingresso ≈ 110W
CCT	1800K-10000K
Gamma di luminosità	0%-100%
Modalità FX	14
CRI	≈95
TLCI	≈95
Metodi di controllo	App Bluetooth / controllo del corpo della luce
Distanza di controllo Bluetooth	30m
Temperatura ambiente di funzionamento	-10℃ ~40℃
Dimensioni senza riflettore	≈122 mm × 46 mm × 110 mm
Peso netto senza riflettore	≈465g

Le specifiche e i dati possono essere modificati senza preavviso.

Avvertenza FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose, e

(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

Eventuali modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Nota: questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una ragionevole protezione contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata conformemente alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle radiocomunicazioni. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Qualora questa apparecchiatura causi interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si invita l'utente a tentare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

-Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.

-Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

-Collegare l'apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

-Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Il dispositivo è stato valutato e rispetta i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze.

Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

Avvertenza IC

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la réglementation de l'OCDE peut faire perdre à l'utilisateur le droit d'utiliser l'appareil.

Remarque: cet appareil a été testé pour répondre aux limites des appareils numériques de classe B conformément à la partie 15 des règles de la Federal Communications Commission des États - Unis. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. L'appareil génère de l'énergie RF utilisée et rayonne, ce qui peut causer des interférences nocives pour les communications radio s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions. Cependant, aucun Garantie contre les interférences dans une installation spécifique. Si l'appareil cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, qui peuvent être déterminées en éteignant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:
- redirection ou repositionnement de l'antenne de réception.
- augmenter l'espacement entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- consultez votre revendeur ou un technicien radio / tv expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avertissement RF pour les appareils portables:
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Équipement Peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.

Avvertenza

Frequenza operativa: 2402MHz – 2480MHz (BT)
Potenza EIRP massima: 5 dBm (BT)

Dichiarazione di conformità

La GODOX Photo Equipment Co., Ltd. dichiara che questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE. In conformità all'articolo 10(2) e all'articolo 10(10), questo prodotto può essere utilizzato in tutti gli Stati membri dell'UE. Per ulteriori informazioni sulla dichiarazione di conformità, fare clic sul seguente link: **https://www.godox.com/eu-declaration-of-conformity/**
Il dispositivo è conforme alle specifiche RF se utilizzato a 0 mm di distanza dal corpo.

Garanzia

Gentili clienti, poiché questa scheda di garanzia è un importante certificato per richiedere il nostro servizio di manutenzione, vi preghiamo di compilare il seguente modulo in collaborazione con il venditore e di conservarlo con cura. Grazie!

Informazioni sul prodotto	Modello	Codice prodotto
Informazioni sul cliente	Nome	Numero di contatto
	Indirizzo	
Informazioni sul venditore	Nome	
	Numero di contatto	
	Indirizzo	
	Data di vendita	
Nota		

Nota: questo modulo deve essere sigillato dal venditore.

Prodotti applicabili

Prodotti applicabili: il documento si applica ai prodotti elencati nelle informazioni sulla manutenzione del prodotto (vedi sotto per ulteriori informazioni). Altri prodotti o accessori (ad es. articoli promozionali, omaggi e accessori aggiuntivi allegati, ecc.) non sono inclusi in questa garanzia.

Periodo di garanzia

Il periodo di garanzia dei prodotti e degli accessori è stabilito secondo le relative informazioni sulla manutenzione del prodotto. Il periodo di garanzia decorre dal giorno (data di acquisto) in cui il prodotto è stato acquistato per la prima volta, e la data di acquisto è considerata quella registrata sulla scheda di garanzia al momento dell'acquisto del prodotto.

Come ottenere il servizio di manutenzione

Se è necessario un servizio di manutenzione, è possibile contattare direttamente il distributore del prodotto o istituzioni di assistenza autorizzate. È anche possibile contattare il numero di assistenza post-vendita Godox e vi offriremo il nostro servizio. Per richiedere il servizio di manutenzione, è necessario presentare una valida scheda di garanzia. Se non si è in grado di presentare una valida scheda di garanzia, potremmo offrirvi comunque il servizio di manutenzione una volta confermato che il prodotto o l'accessorio rientra nell'ambito della manutenzione, ma ciò non costituisce un nostro obbligo.

Casi non applicabili

La garanzia e il servizio offerti dal presente documento non sono applicabili nei seguenti casi: ① Il prodotto o l'accessorio ha superato il periodo di garanzia; ② Rottura o danno causati da uso, manutenzione o conservazione impropri, come imballaggio improprio, uso improprio, inserimento/disinserimento improprio di apparecchiature esterne, caduta o schiacciamento per forza esterna, contatto o esposizione a temperature, solventi, acidi, basi, allagamenti e ambienti umidi impropri, ecc.; ③ Rottura o danno causati da istituzioni o personale non autorizzati durante installazione, manutenzione, alterazione, aggiunta e smontaggio; ④ Le informazioni identificative originali del prodotto o dell'accessorio sono state modificate, alterate o rimosse; ⑤ Assenza di una valida scheda di garanzia; ⑥ Rottura o danno causati dall'uso di software autorizzato illegalmente, non standard o non rilasciato pubblicamente; ⑦ Rottura o danno causati da forza maggiore o incidente; ⑧ Rottura o danno non attribuibili al prodotto stesso. Al verificarsi delle situazioni sopra indicate, è necessario rivolgersi alle parti responsabili e Godox non si assume alcuna responsabilità. I danni causati da parti, accessori e software che esulano dal periodo o dall'ambito della garanzia non sono inclusi nel nostro ambito di manutenzione. La normale scoloritura, abrasione e usura non costituiscono rottura ai fini della manutenzione.

Informazioni su manutenzione e assistenza

Il periodo di garanzia e i tipi di servizio dei prodotti sono stabiliti secondo le seguenti informazioni sulla manutenzione del prodotto:

Prodotto Tipo	Nome	Manutenzione Periodo (mesi)	Garanzia Tipo di servizio
Parti con proprietà elettriche	Scheda elettronica	12	Il cliente invia il prodotto al sito designato
Altro Articoli	Copertura di protezione, adattatore, cavo, riflettore o altri imballaggi, ecc.	No	Senza garanzia

Numero di assistenza post-vendita Godox 0755-29609320-8062

CQ
SUPERATO

Account
Ufficiale WeChat
Godox

Produttore: GODOX Photo Equipment Co., Ltd.
Indirizzo: Edificio 2 (stabilimento), Zona industriale Yaochuan, Comunità Tangwei, Via Fuhai, Distretto Bao'an, Shenzhen
Telefono: +86-755-29609320 (8062) Fax: +86-755-25723423 E-mail: godox@godox.com

www.godox.com
Prodotto in Cina