
Godox

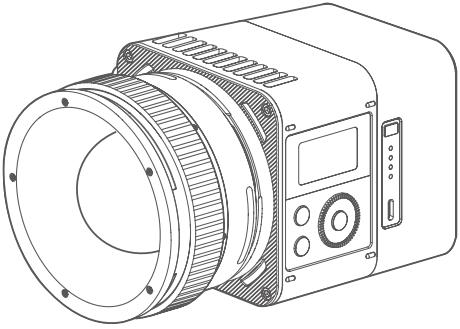

ML80Bi

Luce video LED bi-colore Godox

Manuale di istruzioni

V1.0 Manuale di istruzioni V1.00 Firmware

Importanti istruzioni e precauzioni di sicurezza

Le luci LED Godox, in particolare quelle ad alta potenza di uscita, sono apparecchiature professionali e devono essere utilizzate solo da personale professionale. Leggere attentamente e comprendere appieno il manuale di istruzioni prima dell'uso e seguire rigorosamente le istruzioni di sicurezza. In caso contrario possono verificarsi morte, lesioni gravi, danni al prodotto o altri danni materiali.

Pericolo

- Questo apparecchio di illuminazione professionale è vietato ai bambini. Quando i bambini sono nelle vicinanze, i genitori o gli accompagnatori devono supervisionarli attentamente per evitare lesioni personali dovute a collisioni con la luce o all'uso improprio della stessa.
- Questo prodotto non è un normale apparecchio di illuminazione e non può essere utilizzato per l'illuminazione generale. Chiunque abbia subito lesioni agli occhi o abbia occhi sensibili deve evitare l'uso di questo prodotto. Quando la luce è accesa, è vietato guardare direttamente i chip LED in qualsiasi circostanza. La luce intensa deve essere utilizzata sotto la guida di professionisti dell'illuminazione. Evitare in ogni caso l'esposizione prolungata a luce intensa. In caso di fastidio agli occhi, spegnere la luce, sospendere l'uso e consultare tempestivamente un medico.
- Per i prodotti alimentati ad alta tensione (rete elettrica), utilizzare per l'alimentazione una presa con messa a terra.
- Quando la luce è accesa, deve essere utilizzata con cautela. Non toccare le parti ad alta temperatura, come i chip LED, per evitare ustioni.
- Non utilizzare un prodotto danneggiato. Interrompere immediatamente l'uso se l'involucro del prodotto si rompe a causa di cadute, schiacciamenti o forti urti, per evitare di toccare i componenti elettronici interni e subire scosse elettriche.
- Per evitare incendi, scosse elettriche o lesioni personali, utilizzare solo gli accessori consigliati dal produttore. Se è necessaria una prolunga, utilizzare la prolunga originale o una consigliata dal produttore (con una portata di corrente uguale o superiore a quella dell'apparecchio). Una prolunga con portata inferiore a quella dell'apparecchio può provocare incendi, scosse elettriche, altri gravi rischi di lesioni personali o danni materiali.
- Utilizzare solo cavi di collegamento a terra intatti o prolunghe di terra espressamente riconosciute dal produttore per l'uso con prodotti alimentati. I cavi di collegamento danneggiati o attorcigliati devono essere sostituiti immediatamente! Il cavo di alimentazione del prodotto è lungo; posizionarlo in modo sicuro per evitare che entri

in contatto con oggetti surriscaldati, che venga collocato in modo improprio e danneggiato da strappi, o che il personale presente inciampi.
- Non smontare il prodotto senza autorizzazione. In caso di malfunzionamento, deve essere controllato e riparato da personale di manutenzione autorizzato. Se il chip LED è danneggiato o deformato dal calore, interrompere l'uso e contattare tempestivamente il produttore, un agente di servizio o personale di manutenzione qualificato per sostituire il chip LED ed evitare incidenti.
- Non utilizzare né conservare questo prodotto in atmosfere esplosive (in prossimità di solventi infiammabili volatili come alcol, benzina o gas come metano ed etano).
- Durante e dopo il funzionamento del prodotto, mantenere sempre una distanza di almeno 1 metro tra la testa della luce, l'utente, altre persone e materiali sensibili al calore o infiammabili.
- Per la pulizia e la manutenzione del prodotto, spegnere l'alimentazione prima di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Quando non in uso, non tirare il cavo di alimentazione per scollegare il prodotto dalla presa. Scollegare il prodotto afferrando entrambe le estremità della spina con le mani.

Avvertenza

- Pericolo di esplosione se la batteria non viene sostituita correttamente; pericolo di incendio o esplosione se sostituita con una batteria di tipo errato. Sostituire solo con una batteria dello stesso tipo o equivalente. La sostituzione deve essere effettuata esclusivamente da personale di assistenza, non da personale generico. Non smontare il prodotto né la batteria.
- La batteria non deve essere esposta a condizioni come la luce solare, il fuoco o un calore eccessivo simile. Non esporla alla pioggia né all'acqua.
- I consumatori che utilizzano un alimentatore per la ricarica devono acquistare un alimentatore certificato CCC e conforme ai requisiti standard.
- La batteria non deve essere smontata, colpita, schiacciata o gettata nel fuoco. Non continuare a utilizzarla se è gravemente gonfia. Non collocarla in ambienti ad alta temperatura. Non utilizzarla dopo l'immersione in acqua.
- Durante l'uso, collocare il dispositivo in un luogo che favorisca la dissipazione del calore; non posizionarlo sul letto, sulla biancheria da letto, in un pacco o in altri ambienti che non favoriscono la dissipazione del calore. Tenerlo fuori dalla portata di neonati e bambini piccoli; i bambini devono utilizzarlo sotto la supervisione di un adulto.

Attenzione

- Prima dell'uso, tutti i materiali protettivi e gli imballaggi di trasporto presenti sul prodotto devono essere rimossi.
- Quando non in uso, spegnere il prodotto e interrompere tempestivamente l'alimentazione.
- Prima di riporre il dispositivo, assicurarsi che si sia raffreddato completamente. Per la conservazione, scollegare il cavo di alimentazione dal dispositivo. Il dispositivo deve essere riposto nella custodia o in un luogo ventilato e asciutto.
- Non collocare il dispositivo vicino a solventi infiammabili e volatili come alcol e benzina.
- Pulire frequentemente il vetro del chip LED e mantenerlo pulito: il vetro può rompersi se macchiato da corpi di insetti o sostanze organiche di colore scuro. Per la pulizia del dispositivo non utilizzare un panno umido, bensì un panno morbido e asciutto per rimuovere lo sporco.
- Le istruzioni di sicurezza sono formulate in base ai rigorosi test di fabbrica; il design e le specifiche dell'apparecchio possono essere modificati senza preavviso. I clienti possono consultare i manuali di istruzioni elettronici più recenti sul sito ufficiale Godox e conoscere le ultime informazioni sui prodotti.




Non fissare la sorgente luminosa in funzione.


Prefazione

Grazie per aver acquistato!

La luce video LED bi-colore Godox ML80Bi si distingue per le seguenti caratteristiche principali: ampia gamma di temperatura colore da 2800 K a 6500 K, 11 tipi di effetti FX, chip LED ad alta luminosità e alto CRI, regolazione percentuale dell'intensità, connessione Bluetooth wireless e connessione rapida NFC. È progettata appositamente per fornire illuminazione in pubblicità di piccole scene, riprese di microfilm, streaming in diretta e altre situazioni.


Nomi delle parti

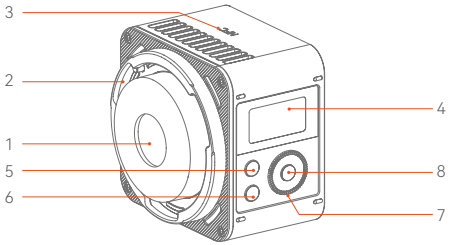


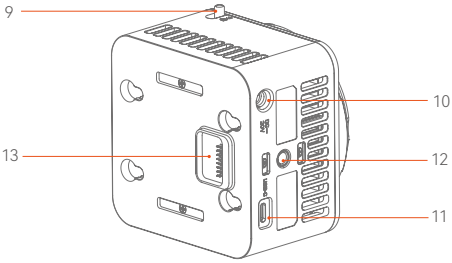

1. Chip LED
2. Attacco Godox
3. Area di rilevamento NFC
4. Display
5. Pulsante menu/interruttore di alimentazione
6. Pulsante MODE
7. Manopola di selezione
8. Pulsante SET
9. Spintore di fissaggio dell'attacco
10. Porta di ingresso DC
11. Porta di ingresso USB-C
12. Foro filettato da 1/4"
13. Alloggiamento della batteria

Batteria ML-BA

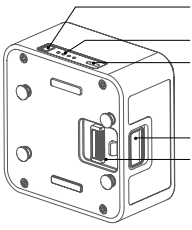

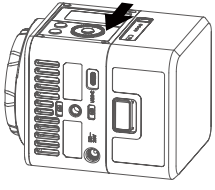

Nota: allineare la spina sul corpo della luce con la presa e spingere verso il basso per installarlo.

Contenuto della confezione




Corpo della luce ×1



Batteria ML-BA ×1



Copertura di protezione×1



Riflettore con lente zoom ML-Z ×1



Supporto AD-E2×1



Cavo di ricarica USB-C×1



Borsa portaoggetti×1



Manuale di istruzioni×1

Accessori venduti separatamente


Batteria ML-BA, piastra adattatore batteria NP-F ML-NPA, adattatore batteria V-Mount ML-VMA, alimentatore

Nota:


A causa di continui aggiornamenti e miglioramenti dei prodotti, possono esserci differenze tra i prodotti reali e le immagini. Pertanto, le immagini sono solo a scopo di riferimento e prevale il prodotto reale.

Installazione della copertura di protezione/riflettore con lente zoom

Allineare la copertura di protezione o il riflettore con lente zoom all'attacco e ruotare in senso orario per installarli.

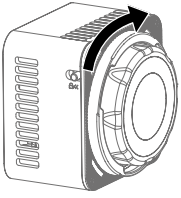


Installare la copertura di protezione

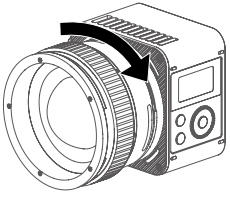


Installare il riflettore con lente zoom

Smontaggio della copertura di protezione/riflettore con lente zoom

Tenere premuto lo spintore di blocco dell'attacco e ruotare in senso antiorario la copertura di protezione o il riflettore con lente zoom per rimuoverli.

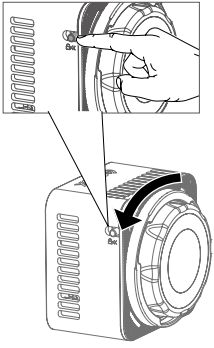

Smontare la copertura di protezione

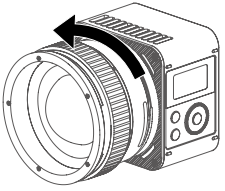

Smontare il riflettore con lente zoom

Nota: rimuovere la copertura di protezione prima di accendere il chip LED.

Alimentazione

Alimentazione DC: collegare la porta di ingresso DC sul corpo della luce a una fonte di alimentazione tramite l'alimentatore acquistato separatamente.
Alimentazione USB-C: è possibile acquistare separatamente un alimentatore di ricarica o un power bank di potenza non inferiore a 18 W e collegarlo alla porta USB-C; l'uscita è determinata dall'alimentatore o dal power bank utilizzato.
Batteria ML-BA: installare la batteria e accendere il dispositivo. Ricaricare la batteria in tempo se il livello è basso.
Piastra adattatore batteria NP-F ML-NPA: inserire due batterie NP-F970 da 7,4 V (vendute separatamente) nella piastra e montarla sul corpo della luce.
Piastra adattatore batteria V-Mount ML-VMA: inserire una batteria V-Mount da 14,8 V (venduta separatamente) nella piastra e montarla sul corpo della luce.


Nota: ML-BA, ML-NPA e ML-VMA sono venduti separatamente o inclusi in diversi kit; fare riferimento alla lista effettiva degli articoli.

Accensione/spegnimento

Collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione, tenere premuto il pulsante di accensione e ruotare la manopola di selezione per accenderlo; tenerlo premuto di nuovo per spegnerlo. La funzione anti-tocco accidentale consente di regolare i metodi di avvio nel menu.


Modalità CCT

Premere brevemente il pulsante MODE per accedere all'interfaccia della modalità CCT, in cui è possibile regolare DIM e CCT. Ruotare la manopola di selezione in senso orario per aumentare i parametri e in senso antiorario per diminuirli.
Gamma DIM: 0% ~ 100%
Gamma CCT: 2800K ~ 6500K

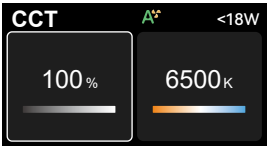

Modalità FX

Premere brevemente il pulsante MODE per accedere all'interfaccia degli effetti FX, in cui è possibile scegliere tra 11 effetti e regolare i rispettivi parametri.

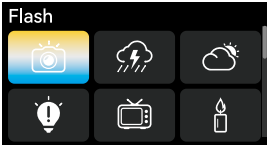

1. Flash
Questo effetto luminoso simula il lampo di un flash fotografico o di una tradizionale lampadina flash, spesso utilizzato per creare un'atmosfera vivace e dinamica.

DIM: 0% -100%
Interruttore: attiva/disattiva l'effetto
Attivazione: Auto/Manuale
CCT: 2800K-6500K
Velocità: 1-100
Modalità: flash fotografico/lampadina flash

2. Fulmine

Questo effetto simula tuoni e fulmini naturali ed è spesso utilizzato per creare un'atmosfera tesa, terrificante o misteriosa.

DIM: 0% -100%
Interruttore: attiva/disattiva l'effetto
Attivazione: Auto/Manuale
Frequenza: Casuale/2-20
CCT: 2800K-6500K
Numero: Casuale 1-10

3. Nuvoloso

Questo effetto simula l'occlusione delle nuvole ed è spesso utilizzato per creare un'atmosfera cupa, opprimente o triste.

DIM: 0% -100%
Interruttore: attiva/disattiva l'effetto
Rapporto luce/buio: 30% -90%
Velocità: Casuale/1-100

4. Lampadina rotta

Questo effetto simula l'effetto di una lampadina rotta ed è spesso utilizzato per creare un'atmosfera fioca.

DIM: 0% -100%
Interruttore: attiva/disattiva l'effetto
CCT: 2800K-6500K
Velocità: 1-100

5. TV

Questo effetto simula la luce di un televisore o di uno schermo ed è spesso utilizzato per creare un'atmosfera fredda, meccanica o digitale.

DIM: 0% -100%
Interruttore: attiva/disattiva l'effetto
Velocità: 1-100

6. Candela

Questo effetto simula la luce di una candela ed è spesso utilizzato per creare un'atmosfera morbida, calda e tremolante.

DIM: 0% -100%
Interruttore: attiva/disattiva l'effetto
Velocità: 1-100

7. Fuoco

Questo effetto simula la luce della fiamma ed è spesso utilizzato per creare un'atmosfera luminosa, calda e tremolante.

DIM: 0% -100%
Interruttore: attiva/disattiva l'effetto
Velocità: 1-100

8. Fuochi d'artificio

Questo effetto simula la luce dei fuochi d'artificio ed è spesso utilizzato per creare un'atmosfera splendida, colorata e romantica.

DIM: 0% -100%
Interruttore: attiva/disattiva l'effetto
Velocità: 1-100
Brace: 1-100

9. Esplosione

Questo effetto simula la luce di un'esplosione ed è spesso utilizzato per creare un'atmosfera luminosa, intensa e tremolante.

DIM: 0% -100%
Interruttore: attiva/disattiva l'effetto
Attivazione: Auto/Manuale
CCT: 2800K-6500K
Velocità: 1-100
Brace: 1-100

10. Saldatura

Questo effetto simula la luce della saldatura ed è spesso utilizzato per creare un'atmosfera calda e meccanica.

DIM: 0% -100%
Interruttore: attiva/disattiva l'effetto
CCT: 2800K-6500K
Velocità: 1-100

11. SOS SOS

Questo effetto simula il lampeggio di un segnale SOS ed è spesso utilizzato per creare un'atmosfera di pericolo, soccorso o emergenza.

DIM: 0% -100%
Interruttore: attiva/disattiva l'effetto
CCT: 2800K-6500K

Nota: ruotare la manopola di selezione per regolare i parametri, quindi premere il pulsante SET e ruotare la manopola per passare al parametro successivo. Selezionando Manuale, l'effetto può essere attivato una volta premendo il pulsante SET una volta. Dopo aver impostato un effetto, premere il pulsante MODE per tornare all'interfaccia di selezione degli 11 effetti.


Impostazioni MENU

Premere il pulsante menu per accedere all'interfaccia del menu; ruotare la manopola di selezione e premere il pulsante SET per accedere alla voce; premere nuovamente il pulsante menu per tornare al livello precedente.



Bluetooth

Ruotare la manopola di selezione e premere il pulsante SET per accedere all'interfaccia Bluetooth; ruotare la manopola e premere il pulsante SET per attivare/disattivare o reimpostare. Il codice MAC è indicato in basso per una verifica rapida.

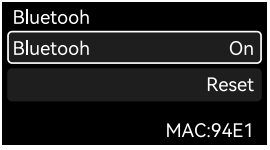


Download dell'app GODOX Light

Scansionare il codice QR per scaricare l'app per smartphone "Godox Light" (utilizzabile su Android e iOS).

Nota:
1. L'app può essere utilizzata direttamente sul primo dispositivo su cui è stata installata (smartphone o iPad). Passando a un altro dispositivo mobile (smartphone o iPad), la luce deve essere reimpostata prima di poter collegare normalmente l'app.
2. L'app deve essere alla versione 3.0 o successiva.


Aggiornamento del firmware dell'app GODOX Light

Aprire Godox Light, accedere a una scena e fare clic su "+" per aggiungere un apparecchio, quindi fare clic su ⋮ per visualizzare altre impostazioni e scegliere l'aggiornamento del firmware.

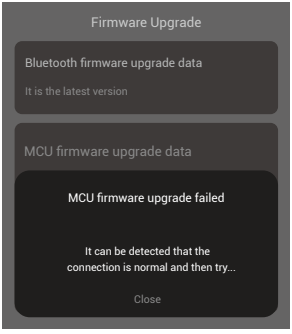

Anti-tocco accidentale

Ruotare la manopola di selezione e premere il pulsante SET per accedere all'interfaccia anti-tocco accidentale; ruotare la manopola e premere il pulsante SET per scegliere tra spento, attivo e avvio all'inserimento.

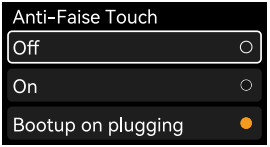


Spento: collegare il dispositivo alla fonte di alimentazione; tenere premuto il pulsante di accensione per accedere all'interfaccia principale.

Attivo: collegare il dispositivo alla fonte di alimentazione; tenere premuto il pulsante di accensione e ruotare la manopola di selezione per accedere all'interfaccia principale.

Avvio all'inserimento: collegare il dispositivo alla fonte di alimentazione tramite la porta di ingresso DC o USB-C per accedere immediatamente all'interfaccia principale.


Display

Ruotare la manopola di selezione e premere il pulsante SET per accedere all'interfaccia del display; ruotare la manopola e premere il pulsante SET per regolare la luminosità del display dal 10% al 100%.

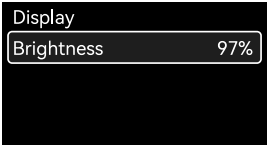


Ventola

Ruotare la manopola di selezione e premere il pulsante SET per accedere all'interfaccia della ventola; ruotare la manopola e premere il pulsante SET per scegliere tra spento, automatico, medio e alto.

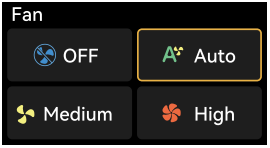

Lingua

Ruotare la manopola di selezione e premere il pulsante SET per accedere all'interfaccia della lingua; ruotare la manopola e premere il pulsante SET per scegliere tra cinese semplificato e inglese.

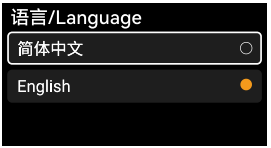


Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Ruotare la manopola di selezione e premere il pulsante SET per accedere all'interfaccia di ripristino delle impostazioni di fabbrica e scegliere sì o no. Scegliendo sì, il dispositivo si ripristinerà e riavvierà automaticamente; sul display appariranno le opzioni cinese semplificato e inglese, dopodiché la luminosità passerà automaticamente al 100%.



Informazioni sul dispositivo

Ruotare la manopola di selezione e premere il pulsante SET per accedere all'interfaccia delle informazioni sul dispositivo e verificare le informazioni di base del prodotto.

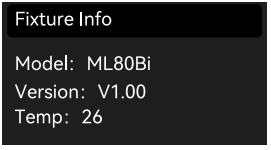

Aggiunta NFC

Utilizzare la funzione NFC dello smartphone e il chip NFC dell'apparecchio per collegarli, quindi aggiungere l'apparecchio all'app 【Godox Light】.

1. Prerequisiti: l'apparecchio supporta l'aggiunta NFC, l'app【Godox Light】è alla versione V3.2.4 o successiva e le funzioni Bluetooth e NFC dello smartphone sono attive.
2. Istruzioni per l'uso: una volta soddisfatti i prerequisiti, aprire l'app【Godox Light】 e accedere alla scena corrispondente, fare clic su【+】e selezionare la funzione【Aggiunta NFC】; avvicinare l'area di rilevamento NFC dello smartphone all'area di rilevamento dell'apparecchio per eseguire la scansione e aggiungerlo nell'interfaccia【Aggiunta NFC】; è supportata anche l'aggiunta multipla.

Nota: i sistemi Android possono completare l'aggiunta avvicinando direttamente l'area di rilevamento, mentre il sistema iOS richiede di fare clic sull'icona in alto a destra e di attendere la finestra popup prima di aggiungere.

Dati di illuminamento

CCT	Condizione di test	Unità	1m	2m	3m
2800K	Luce senza accessori	lux	2,800	860	400
		fc	260	80	37
	Con riflettore con lente zoom ML-Z (spot)	lux	22,800	5,940	2,610
		fc	2,119	552	243
3200K	Luce senza accessori	lux	3,100	940	440
		fc	288	87	41
	Con riflettore con lente zoom ML-Z (spot)	lux	25,000	6,600	2,910
		fc	2,323	613	270
4300K	Luce senza accessori	lux	3,400	1,030	488
		fc	316	96	45
	Con riflettore con lente zoom ML-Z (spot)	lux	27,200	7,250	3,210
		fc	2,528	674	298
5600K	Luce senza accessori	lux	3,700	1,120	533
		fc	344	104	50
	Con riflettore con lente zoom ML-Z (spot)	lux	29,600	7,920	3,520
		fc	2,751	736	327
6500K	Luce senza accessori	lux	3,720	1,130	538
		fc	346	105	50
	Con riflettore con lente zoom ML-Z (spot)	lux	29,500	7,940	3,530
		fc	2,742	738	328

Nota: tutti i dati sono valori medi e non valori assoluti. Tutti i test sopra indicati sono stati eseguiti con il 100% di luminosità.

Dati tecnici

Dispositivo di controllo

Modello	ML80Bi
Batteria (ML-BA)	DC14.4V，6600mAh，95.04Wh Ingresso porta di ricarica USB-C: 5V⎓ 3A， 9V⎓ 3A，12V⎓ 2.5A，20V⎓ 1.5A
Porta di ingresso DC	20V⎓ 6A
Porta di ingresso USB-C	12V⎓1.5A，15V⎓3A，20V⎓5A
Gamma di temperatura colore	2800K-6500K
Gamma di luminosità	0% ~ 100%
Effetti FX	11
CRI	≈96
TLCI	≈96
Metodi di controllo	App Bluetooth/corpo della luce
Distanza di controllo Bluetooth	30m
Temperatura ambiente di funzionamento	-10℃~ 40℃
Dimensioni della luce senza accessori	≈96 × 91 × 74 mm
Peso netto della luce senza accessori	≈519g

Le specifiche e i dati possono essere modificati senza preavviso.

Avvertenza FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose, e

(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

Eventuali modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Nota: questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una ragionevole protezione contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata conformemente alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle radiocomunicazioni. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Qualora questa apparecchiatura causi interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si invita l'utente a tentare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

-Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.

-Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

-Collegare l'apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

-Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Il dispositivo è stato valutato e rispetta i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze.

Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

Avvertenza IC

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la réglementation de l'OCDE peut faire perdre à l'utilisateur le droit d'utiliser l'appareil.

Remarque: cet appareil a été testé pour répondre aux limites des appareils numériques de classe B conformément à la partie 15 des règles de la Federal Communications Commission des États - Unis. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. L'appareil génère de l'énergie RF utilisée et rayonne, ce qui peut causer des interférences nocives pour les communications radio s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions. Cependant, aucun Garantie contre les interférences dans une installation spécifique. Si l'appareil cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, qui peuvent être déterminées en éteignant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:
- redirection ou repositionnement de l'antenne de réception.
- augmenter l'espacement entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- consultez votre revendeur ou un technicien radio / tv expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avertissement RF pour les appareils portables:
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Équipement Peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.

Avvertenza

Frequenza operativa: 2402MHz – 2480MHz
Potenza EIRP massima: 5 dBm

Dichiarazione di conformità

La GODOX Photo Equipment Co., Ltd. dichiara che questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE. In conformità all'articolo 10(2) e all'articolo 10(10), questo prodotto può essere utilizzato in tutti gli Stati membri dell'UE. Per ulteriori informazioni sulla dichiarazione di conformità, fare clic sul seguente link: **https://www.godox.com/eu-declaration-of-conformity/**
Il dispositivo è conforme alle specifiche RF se utilizzato a 0 mm di distanza dal corpo.

Garanzia

Gentili clienti, poiché questa scheda di garanzia è un importante certificato per richiedere il nostro servizio di manutenzione, vi preghiamo di compilare il seguente modulo in collaborazione con il venditore e di conservarlo con cura. Grazie!

Informazioni sul prodotto	Modello	Codice prodotto
Informazioni sul cliente	Nome	Numero di contatto
	Indirizzo	
Informazioni sul venditore	Nome	
	Numero di contatto	
	Indirizzo	
	Data di vendita	
Nota		

Nota: questo modulo deve essere sigillato dal venditore.

Prodotti applicabili

Prodotti applicabili: il documento si applica ai prodotti elencati nelle informazioni sulla manutenzione del prodotto (vedi sotto per ulteriori informazioni). Altri prodotti o accessori (ad es. articoli promozionali, omaggi e accessori aggiuntivi allegati, ecc.) non sono inclusi in questa garanzia.

Periodo di garanzia

Il periodo di garanzia dei prodotti e degli accessori è stabilito secondo le relative informazioni sulla manutenzione del prodotto. Il periodo di garanzia decorre dal giorno (data di acquisto) in cui il prodotto è stato acquistato per la prima volta, e la data di acquisto è considerata quella registrata sulla scheda di garanzia al momento dell'acquisto del prodotto.

Come ottenere il servizio di manutenzione

Se è necessario un servizio di manutenzione, è possibile contattare direttamente il distributore del prodotto o istituzioni di assistenza autorizzate. È anche possibile contattare il numero di assistenza post-vendita Godox e vi offriremo il nostro servizio. Per richiedere il servizio di manutenzione, è necessario presentare una valida scheda di garanzia. Se non si è in grado di presentare una valida scheda di garanzia, potremmo offrirvi comunque il servizio di manutenzione una volta confermato che il prodotto o l'accessorio rientra nell'ambito della manutenzione, ma ciò non costituisce un nostro obbligo.

Casi non applicabili

La garanzia e il servizio offerti dal presente documento non sono applicabili nei seguenti casi: ① Il prodotto o l'accessorio ha superato il periodo di garanzia; ② Rottura o danno causati da uso, manutenzione o conservazione impropri, come imballaggio improprio, uso improprio, inserimento/disinserimento improprio di apparecchiature esterne, caduta o schiacciamento per forza esterna, contatto o esposizione a temperature, solventi, acidi, basi, allagamenti e ambienti umidi impropri, ecc.; ③ Rottura o danno causati da istituzioni o personale non autorizzati durante installazione, manutenzione, alterazione, aggiunta e smontaggio; ④ Le informazioni identificative originali del prodotto o dell'accessorio sono state modificate, alterate o rimosse; ⑤ Assenza di una valida scheda di garanzia; ⑥ Rottura o danno causati dall'uso di software autorizzato illegalmente, non standard o non rilasciato pubblicamente; ⑦ Rottura o danno causati da forza maggiore o incidente; ⑧ Rottura o danno non attribuibili al prodotto stesso. Al verificarsi delle situazioni sopra indicate, è necessario rivolgersi alle parti responsabili e Godox non si assume alcuna responsabilità. I danni causati da parti, accessori e software che esulano dal periodo o dall'ambito della garanzia non sono inclusi nel nostro ambito di manutenzione. La normale scoloritura, abrasione e usura non costituiscono rottura ai fini della manutenzione.

Informazioni su manutenzione e assistenza

Il periodo di garanzia e i tipi di servizio dei prodotti sono stabiliti secondo le seguenti informazioni sulla manutenzione del prodotto:

Prodotto Tipo	Nome	Manutenzione Periodo (mesi)	Garanzia Tipo di servizio
Parti con proprietà elettriche	Scheda elettronica	12	Il cliente invia il prodotto al sito designato
Altro Articoli	Copertura di protezione, adattatore, cavo, riflettore o altri imballaggi, ecc.	No	Senza garanzia

Numero di assistenza post-vendita Godox 0755-29609320-8062

CQ
SUPERATO

Account
Ufficiale WeChat
Godox

GODOX Photo Equipment Co., Ltd.
Indirizzo: Edificio 2 (stabilimento), Zona industriale Yaochuan, Comunità Tangwei, Via Fuhai, Distretto Bao'an, Shenzhen Telefono: +86-755-29609320 (8062) Fax: +86-755-25723423 E-mail: godox@godox.com

www.godox.com
Prodotto in Cina