


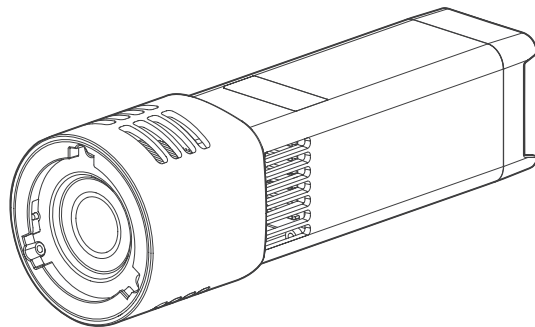

GODOX
WeChat 公式
アカウント

Godox



製造者: 深圳市神牛摄影器材有限公司

所在地: 深圳市宝安区福海街道塘尾社区福川工业区工場 2 棟

電話: +86-755-29609320(8062) FAX: +86-755-25723423

メールアドレス: godox@godox.com ウェブサイト: godox.com



Copyright © 2026 Godox All Rights Reserved.
中国製 Made in China | 705-RS10R0-02

RS100R

Godox フルカラー LED ビデオライト

取扱説明書

V1.2 取扱説明書

V1.00 ファームウェア

重要な安全上の注意と警告

Godox ブランドの LED 撮影ライトは専門機器であり、資格を持つ技術者のみが操作できる機器です。使用前に本取扱説明書を必ず完全にお読みいただき、内容を理解した上で安全な操作手順を厳守してください。規定に従わない操作を行った場合、死亡または重傷、機器の破損、財産の損失を招くおそれがあります。

危険

- ・本製品は撮影用照明器具であり、子供の使用を禁止します。子供が近づいた場合、保護者または付き添いの方は、子供が灯具にぶつかることや勝手に使用することによる人身事故を防ぐため、常に注意して見守ってください。
- ・本製品は一般照明器具ではなく、一般照明には使用しないでください。過去に目の損傷や目の過敏症がある方は、本製品の使用を避けてください。灯具点灯中はいかなる場合も発光部を直視しないでください。強い光は専門のライティングスタッフの指示のもとで使用し、強光環境に長時間曝露しないでください。目に不快感を覚えた場合は、直ちに灯具の電源を切り、使用を中止し、速やかに医師の診察を受けてください。
- ・灯具点灯中は注意して使用し、LED などの高温部に触れないでください。やけどを防ぐためです。
- ・破損した製品の使用を禁止します落下圧迫強い衝撃などにより外装が破損した場合は、内部の電子部品に触れて感電するおそれがあるため、使用を中止してください。
- ・火災、感電、または人身事故の危険を避けるため、メーカーが推奨するアクセサリのみを使用してください。
- ・製品を独自に分解しないでください。故障した場合は、当社または認定修理業者が点検・修理を行います。発光部が損傷したり熱で変形したりした場合は、使用を中止し、直ちに製造元またはサービス代理店に連絡して修理を行ってください。
- ・爆発性雰囲気（アルコール、ガソリンなどの引火性揮発性溶剤や、メタン、エタンなどのガス付近）では本製品を使用・保管しないでください。
- ・製品の動作中および動作後は、灯具と使用者・その他の人・熱に弱い物・可燃性物との距離を常に 1m 以上確保してください。
- ・本機は防滴構造ではありません。乾燥した状態を保ち、水中やその他の液体に浸さないでください。乾燥し通風の良い場所に設置し、雨天・湿気・ほこりの多い環境や過熱環境での使用を避けてください。灯具の上に物を置いたり、液体を内部に侵入させたりしないでください。

警告

- ・製品の放熱口を塞いだり覆ったりしないでください。
- ・使用後は、製品が完全に冷めてから梱包してください。
- ・電池を不適切に交換すると爆発の危険があります。同じ種類、または同等の電池のみで交換してください。交換は修理技術者のみが行い、一般の方は交換しないでください。製品を分解したり電池を解体したりしないでください。
- ・電池を日光、火の中、またはそれに類する過熱環境に曝露しないでください。製品を雨に濡らしたり水をかけたりしないでください。
- ・電源アダプターで充電する場合は、本製品専用として CCC 認証を取得し、関連規格を満たす電源アダプターを購入して使用してください。
- ・電池の分解、衝撃、圧迫、または火中への投入は禁止されています。著しい膨張が発生した場合は、使用を中止してください。高温環境に置かないでください。水没後は使用禁止です。
- ・使用時は、放熱しやすい場所に置き、枕元、布団の上、包みの中、またはその他の放熱しにくい環境での使用は避けてください。幼児が触れて遊ばないように注意し、子供のご使用は大人の指導の下で行ってください。


注意

- ・製品を使用する前に、輸送用の梱包材と保護具をすべて取り外してください。
- ・製品を使用しない場合は、電源をオフにし、給電を停止してください。
- ・安全説明は当社の厳格な試験に基づいて作成されています。製品の設計や仕様は予告なく変更される場合があります。お客様は Godox 公式ウェブサイト最新の電子版取扱説明書をご覧いただき、製品の最新情報をご確認ください。



光源を直視しないでください

各部名称

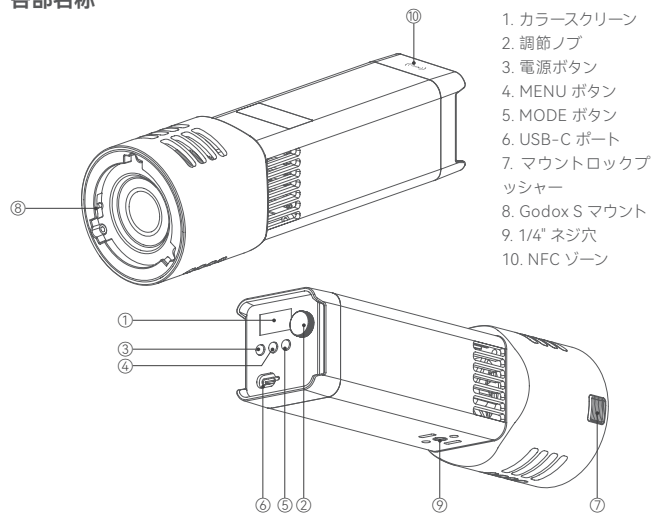

RS100R 同梱品




RS100R 1K 同梱品




注: 説明書のイラストはすべて概略図であり、参考用です。製品の継続的な更新とアップグレードにより、実際の製品とイラストに差異が生じる場合があります。実際の製品を基準としてください。

レンズリフレクターの取り付け / 取り外し

1. レンズリフレクターを灯具のパヨネットに合わせて差し込み、時計回りに回して取り付めます。

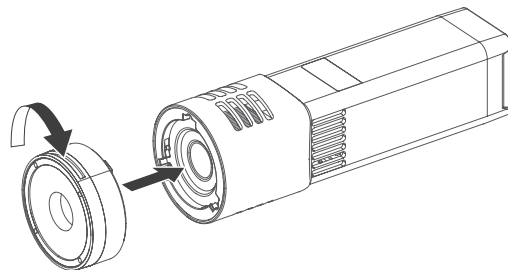


2. 取り外す場合は、パヨネットロックを押し込みながらレンズリフレクターを反時計回りに回します。

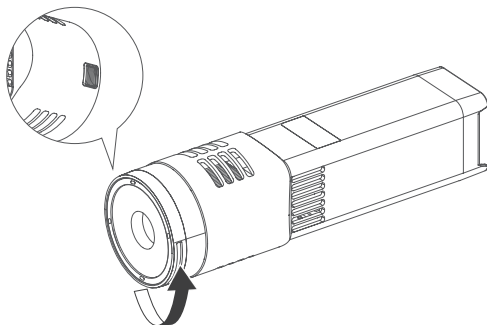

有線 DMX 接続

別売の DMX 変換ケーブル DMX-C2 を USB-C 端子に挿すと、DMX 出力端子と入力端子が使えるようになります。別売の DMX 接続ケーブルでコンソールと接続してください。

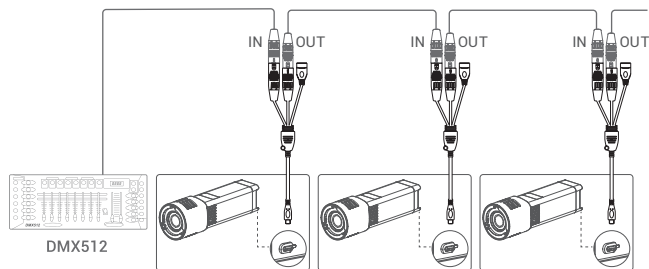

注: DMX512 コンソールへの接続方法のみを示しています。コンソール、接続ケーブル、変換ケーブル DMX-C2 は別売です。

電源管理

初回使用時: USB-C 充電ケーブルを接続してデバイスを起動します。

電源 ON: 電源ボタンを長押しします。ディスプレイが点灯します。

電源 OFF: もう一度電源ボタンを長押しします。ディスプレイが消灯します。

充電: USB-C 充電ケーブルを USB-C ポートに接続し、電源に接続します。

モード選択

MODE ボタンを短押ししてモード選択に入り、調節ノブを回して任意のモードを選択します。調節ノブを短押しすると選択したモードの詳細設定に入ります。短押ししてから回すことでパラメーター値を設定します。時計回りで値が増加し、反時計回りで減少します。設定完了後、MODE ボタンを短押しして前の階層に戻ります。



CCT モード

MODE ボタンを短押ししてモード選択に入り、CCT を選択して調節ノブを短押しすると CCT モードに入ります。

輝度範囲: 0.0% ~ 100.0%

色温度範囲: 1800K ~ 10000K

GM 範囲: -100% ~ +100%



HSI モード

MODE ボタンを短押ししてモード選択に入り、HSI を選択して調節ノブを短押しすると HSI モードに入ります。

輝度範囲: 0.0% ~ 100.0%

色相範囲: 0° ~ 360°

彩度範囲: 0% ~ 100%



GEL モード

MODE ボタンを短押ししてモード選択に入り、GEL を選択して調節ノブを短押しすると GEL モードに入ります。

輝度範囲: 0.0% ~ 100.0%

色温度: 3200K または 5600K

色片タイプ: R-GEL/L-GEL

R-GEL 色片グループ: COR./CAL./SPC./CINE.

L-GEL 色片グループ: COR./COLOR./600/
COS./700

色相範囲: -10° ~ 10°

彩度範囲: -20% ~ 20%



RGBW モード

MODE ボタンを短押ししてモード選択に入り、RGBW を選択して調節ノブを短押しすると RGBW モードに入ります。

輝度範囲: 0.0% ~ 100.0%

赤範囲: 0.0% ~ 100.0%

緑範囲: 0.0% ~ 100.0%

青範囲: 0.0% ~ 100.0%

白範囲: 0.0% ~ 100.0%



X-Y モード

MODE ボタンを短押ししてモード選択に入り、X-Y を選択して調節ノブを短押しすると X-Y モードに入ります。

輝度範囲: 0.0% ~ 100.0%


X 座標: 0.0000 ~ 0.8500

Y 座標: 0.0000 ~ 0.8500



FX モード

MODE ボタンを短押ししてモード選択に入り、FX を選択して調節ノブを短押しすると FX モードに入ります。調節ノブを回して 14 種類の光効果の中から選択し、調節ノブを短押しすると選択した光効果の詳細設定に入ります。

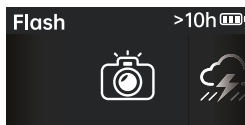


光効果	輝度	タイプ	色温度 / 色相	速度	その他
ストロボ	0.0% - 100.0%	CCT/HSI	1800K-10000K/ 0-360°	1-100	モード: フラッシュ / マグネシウム トリガー: 自動 / 手動
稲妻	/	/	1800K-10000K	/	発光回数: ランダム /1 ~ 10 周波数: ランダム /2 ~ 20 トリガー: 自動 / 手動
曇り	/	/	/	ランダム /1 ~ 100	明暗比: 30% ~ 90%
電球切れ	/	CCT/HSI	1800K-10000K/ 0-360°	1-100	/
テレビ	/	CCT/HSI	/	1-100	/
ろうそく	/	/	/	1-100	/
火	/	/	/	1-100	/
花火	/	/	/	1-100	残り火: 1 ~ 100
爆発	/	CCT/HSI	1800K-10000K/ 0-360°	1-100	残り火: 1 ~ 100 トリガー: 自動 / 手動
溶接	/	CCT/HSI	1800K-10000K/ 0-360°	1-100	/
パトカー	/	赤 + 青、赤 + 黄 + 青、赤 + 白 + 青、黄、 青 + 黄、青 + 白、青、赤	/	/	モード: 1 ~ 5
SOS	/	CCT/HSI	1800K-10000K/ 0-360°	/	/
カラーサイクル	/	/	/	1-100	彩度: 0%-100%
パーティー	/	/	/	1-100	彩度: 0%-100%

注: 必要に応じて調節ノブを回して現在のパラメーター値を設定します。設定後、調節ノブを短押して回すと次のパラメーターに移動します。トリガーモードをマニュアルに設定すると、調節ノブを1回押すことにエフェクトが1回トリガーされます。エフェクト設定後、MODE ボタンを短押して前の階層に戻ります。


メニュー設定

MENU ボタンを短押してメニュー画面に入り、調節ノブを回して短押することで、以下のいずれかの設定に入れます。設定が終わったら MENU ボタンを短押して上位階層に戻ります。

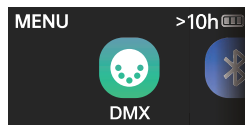

DMX

調節ノブを短押して DMX に入り、調節ノブを短押ししながら回すことでパラメーター値を設定します。以下の表をご参照ください。

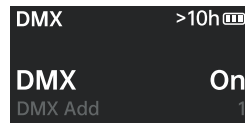


第 1 階層	第 2 階層	説明
アドレス	001-512	開始アドレス
DMX モード	01: CCT 8 Bit	8 ビット CCT モード
	02: HSI 8 Bit	8 ビット HSI モード
	03: RGB 8 Bit	8 ビット RGB モード
	04: RGBW 8 Bit	8 ビット RGBW モード
	05: X-Y 8 Bit	8 ビット X-Y モード
	06: CCT+HSI 8 Bit	8 ビット CCT+HSI モード
	07: CCT+RGBW 8 Bit	8 ビット CCT+RGBW モード
	08: FX 8 Bit	8 ビット FX モード
	09: GEL 8 Bit	8 ビット GEL モード
	10: CCT 16 Bit	16 ビット CCT モード
	11: HSI 16 Bit	16 ビット HSI モード
	12: RGB 16 Bit	16 ビット RGB モード
	13: RGBW 16 Bit	16 ビット RGBW モード
	14: X-Y 16 Bit	16 ビット X-Y モード
	15: FX 16 Bit	16 ビット FX モード
	16: GEL 16 Bit	16 ビット GEL モード
	17: ULTIMATE 8 Bit	8 ビット ULTIMATE モード
	18: ULTIMATE 16 Bit	16 ビット ULTIMATE モード

RDM ステータス	オン	RDM をオンにすると、コンソールから灯具のアドレスと DMX モードを設定できます
	オフ	RDM をオフにする
DMX 信号喪失時の動作	最後の状態を保持	DMX 制御信号を失った後、電源 OFF、または有効な DMX 制御信号を再度受信するまで、最後に受信した DMX 制御信号を継続して使用します。
	直接オフ	灯具が直接消灯する
	最後の状態を 2 分間保持後に消灯	DMX 制御信号を失った後、最後に受信した DMX 制御信号を 2 分間継続して使用し、2 分後に灯具が消灯します。 注：2 分以内に有効な DMX 制御信号を受信した場合は、新しい DMX 制御信号を使用します。
ターミネーター	オン	DMX ターミネーターをオンにする
	オフ	DMX ターミネーターをオフにする
拡張チャンネル	オン	拡張チャンネル信号をオンにする
	オフ	拡張チャンネル信号をオフにする
DMX チャンネル表 (QR コードをスキャンして表示)		

注: DMX/RDM コントローラーで灯具を制御する場合は、公式ウェブサイト <https://www.godox.com.cn/> から DMX モード表をダウンロードしてください。

Bluetooth

調節ノブを短押しして Bluetooth に入り、短押しと回してオン / オフを設定します。Bluetooth をリセットする場合は調節ノブをリセット欄に合わせ、短押しして「確定」または「キャンセル」を選択します。下側で Bluetooth の MAC アドレスを確認でき、灯具の検索に便利です。

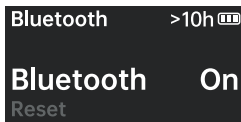

"Godox Light" アプリのダウンロード

QR コードをスキャンすると「Godox Light」スマートフォン用アプリをダウンロードできます (Android および iOS に対応)。


注:

- 最初のモバイルデバイス (スマートフォンまたはタブレット) は、アプリで灯体を直接操作できます。他のモバイルデバイスに交換する場合は、灯体の Bluetooth リセットを行う必要があり、その後アプリを正常にご使用いただけます。
- アプリは V3.0 以降にアップデートしてください。




調光カーブ

調節ノブを短押しして調光カーブに入り、調節ノブを回してリニア / S カーブ / 指数 / 対数を選択し、選択後に調節ノブを短押しして設定を完了します。

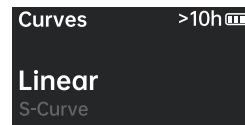

平滑度


調節ノブを短押しして平滑度に入り、調節ノブを回してデフォルト / 平滑 / 平滑オフを選択し、選択後に調節ノブを短押しして設定を完了します。

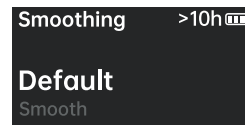

平滑度	備考
デフォルト	輝度データに対して基本的な平滑化処理を行い、平滑な調光を実現し、応答時間を短縮します。
平滑	輝度データに対して平滑化処理を行い、超平滑な調光を実現します。応答時間は遅くなります。
オフ	輝度データに対して平滑化処理を行わず、応答時間が最も速くなります。


色域

調節ノブを短押しして色域に入り、調節ノブを短押ししながら回すことでオリジナル色域 / カラーキャリブレーション色域 / Rec.709 / DCI-P3 を選択し、選択後に調節ノブを短押しして設定を完了します。

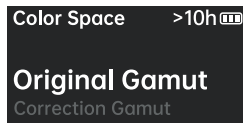


ファン

調節ノブを短押ししてファンに入り、調節ノブを回してサイレント / 自動 / 低速 / 中速 / 高速を選択し、選択後に調節ノブを短押しして設定を完了します。

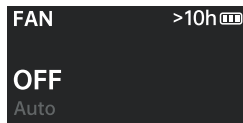


誤タッチ防止

調節ノブを短押しして誤タッチ防止に入り、調節ノブを回してオフまたはオンを選択し、選択後に調節ノブを短押しして設定を完了します。
オフ: 電源ボタンを長押ししてメイン画面に入ります。
オン: 電源ボタンを長押しした後、調節ノブを回してメイン画面に入ります。

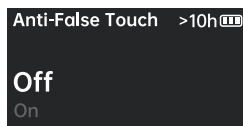


画面設定

調節ノブを短押しして画面設定に入り、調節ノブを回して画面輝度値を設定します。反時計回りで輝度が減少し、時計回りで輝度が増加します。範囲: 10% ~ 100%。

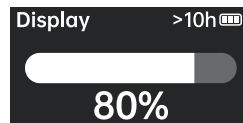


言語

調節ノブを短押しして言語に入り、調節ノブを回して簡体中文 / English を選択し、選択後に調節ノブを短押しして設定を完了します。
「本機のメニュー言語は簡体中文 / English のみ対応」

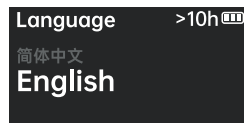


バージョンとアップグレード

調節ノブを短押ししてバージョンとアップグレードに入り、この画面でアップグレードの通知を確認できます。

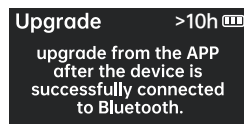


"Godox Light" アプリのファームウェアアップグレード

スマートフォンで Godox Light を開き、いずれかのシーンに入り、+ (デバイス追加) をタップします。デバイスの追加が完了したら、: をタップして複数の設定を展開し、ファームウェアアップグレードを選択してください。

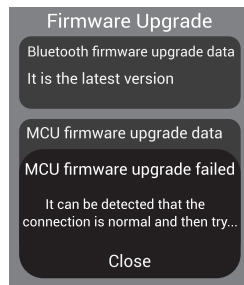

工場出荷時リセット

調節ノブを短押して工場出荷時リセットに入ります。調節ノブを回して「確認」または「キャンセル」を選択します。調節ノブを短押してリセットを確定すると、灯具が自動的に再起動し、画面に「简体中文」と「English」の選択肢が表示されます。必要な言語を設定すると、輝度が自動的に 100% に設定されます。

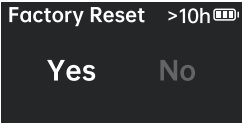

灯具情報

調節ノブを短押して灯具情報画面に入ります。この画面で現在の灯具の基本情報を確認できます。

NFC でライトを追加

1. スマートフォンと灯具の Bluetooth 機能をオンにし、Godox Light アプリのバージョンが V3.2.4 以上であることを確認してください。
2. アプリを開いて該当シーンに入り、+ をタップして「NFC でライトを追加」を選択し、スマートフォンを 灯具の NFC 感知エリアに近づけると、ライトの追加が完了します。

照度データ

色温度	試験状態	照度単位	1m	2m	3m
1800K	裸灯	lux	1530	382	173
		fc	142	36	16
	レンズリフレクター搭載	lux	8510	1890	841
		fc	791	176	78
2800K	裸灯	lux	3320	832	381
		fc	309	77	35
	レンズリフレクター搭載	lux	18100	4660	2030
		fc	1682	433	189
3200K	裸灯	lux	3270	823	377
		fc	304	76	35
	レンズリフレクター搭載	lux	17900	4540	2010
		fc	1664	422	187
4300K	裸灯	lux	3080	775	355
		fc	286	72	33
	レンズリフレクター搭載	lux	17000	4330	1910
		fc	1580	402	178
5600K	裸灯	lux	2860	718	329
		fc	266	67	31
	レンズリフレクター搭載	lux	15900	4050	1790
		fc	1478	376	166
6500K	裸灯	lux	2740	688	316
		fc	255	64	29
	レンズリフレクター搭載	lux	15300	3900	1730
		fc	1422	362	161
8500K	裸灯	lux	2550	640	294
		fc	237	59	27
	レンズリフレクター搭載	lux	14500	3660	1630
		fc	1348	340	151

色温度	試験状態	照度単位	1m	2m	3m
10000K	裸灯	lux	2450	615	283
		fc	228	57	26
	レンズリフレクター搭載	lux	14000	3540	1570
		fc	1301	329	146
R (赤光)	裸灯	lux	670	171	76
		fc	62	16	7
	レンズリフレクター搭載	lux	3880	949	409
		fc	361	88	38
G (緑光)	裸灯	lux	1490	375	172
		fc	138	35	16
	レンズリフレクター搭載	lux	8830	2200	980
		fc	821	204	91
B (青光)	裸灯	lux	473	118	55
		fc	44	11	5
	レンズリフレクター搭載	lux	3260	859	382
		fc	303	80	36

上記のデータはすべて平均値であり、絶対値ではありません。上記のテストはすべて灯具 100% 輝度の条件下で実施されました。

仕様とパラメータ

型番	RS100R
リチウム電池	18.15V、4800mAh、87.12Wh
USB-C ポート	入力: 28V ≒ 5A
色温度範囲	1800K ~ 10000K
GM 範囲	-100% ~ 100%
調光範囲	0.0% ~ 100.0%
調光カーブ	リニア / S カーブ / 指数 / 対数
FX モード	14 種類
CRI	約 95
TLCI	約 95
制御方式	有線 DMX/RDM、Bluetooth、本体制御
Bluetooth 制御距離	30m
動作環境温度	-10°C ~ 40°C
寸法（レンズリフレクター除く）※	234mm × 78mm × 78mm
正味重量（レンズリフレクター除く）※	921g

仕様およびパラメータは予告なく変更されることがあります。

製品保証

お客様へ、本保証書は保証サービス申請の重要書類です。販売店と協力して所定の用紙にご記入いただき、大切に保管してください。ありがとうございます。

製品情報	型番	製品バーコード
お客様情報	氏名	連絡先電話番号
	連絡先住所	
販売店情報	販売店名	
	連絡先電話番号	
	連絡先住所	
	販売日	
備考		

注：本用紙は販売店の捺印が必要です。

製品情報

本書は関連する『製品保証情報』（後述参照）に記載の製品に適用され、それ以外の製品や部品（プロモーション品、景品、および出荷後に追加された部品など）は本保証の対象外です。

保証期間

製品および部品の各保証期間は、関連する『製品保証情報』に基づきます。保証期間は製品の初回購入日から起算され、購入日は製品購入時の保証書に記載された登録日となります。

保証サービスの取得方法

製品の販売店または認定サービス機関に直接ご連絡いただくか、Godox 製品のアフターサービス窓口までお電話いただき、担当者がサービスを手配します。保証を申請する際は、有効な保証書を保証の証としてご提示いただく必要があります。有効な保証書をご提示いただけない場合でも、当社が製品または部品が保証対象であると確認できれば保証を提供しますが、これは当社の義務を構成するものではありません。

修理保証サービスの獲得方法

以下の場合、本書に基づく保証およびサービスは適用されません：①製品または部品の保証期間を超えている場合。②不適切な使用、保守、保管による破損または損傷。例：不適切な運搬、合理的に想定される用途以外での使用、不適切な外部機器の抜き差し、落下または外力による圧迫、不適切な温度、溶剤、酸、アルカリ、水没、湿気環境への接触または暴露。③ Godox 正規機関または担当者以外による取付、修理、改造、追加、取り外しに起因する破損または損傷。④製品または部品の識別情報が改変または除去された場合。⑤有効な保証書がない場合。⑥非正規、非標準、または非公開のソフトウェアの使用による破損または損傷。⑦不可抗力または事故による破損または損傷。⑧製品の品質以外の原因による破損または損傷。上記の状況が発生した場合、関連する責任者にご連絡ください。Godox は一切の責任を負いません。保証期間外または保証範囲外の部品、付属品、ソフトウェアが原因で製品が正常に使用できない場合、それは保証範囲内の故障とはみなされません。製品使用中の通常の変色、摩耗、消耗は保証範囲内の故障ではありません。

製品の修理保証とサービスサポートとの情報

製品の修理保証期間とサービスタイプとは『製品修理保証情報』によって実施します。

製品類別	オプションの名称	修理保証期間	修理保証サービスの類型
部品	電気回路基盤	12	顧客より修理出し
そのほか	光効果アクセサリ、各種ケーブル、アタッシュケースおよびその他の包装	なし	修理保証なし

神牛製品のアフターサービス電話番号：0755-29609320-8062