

Cube-S Charging Case

Ladekoffer
Benutzerhandbuch

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie Godox-Produkte gekauft haben. Willkommen bei Godox drahtlosem Mikrofonladekoffer Cube-S Charging Case. Dieses Produkt verfügt über drei eingebaute Steckplätze, in denen zwei Sender und ein Empfänger gleichzeitig gespeichert und der Sender aufgeladen werden können. Die Anzeileuchte kann auch einfach den Akku- und Ladezustand anzeigen.

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte das Handbuch sorgfältig durch, um es richtig zu bedienen und zu verwenden.

Hauptmerkmale:



- Eingebaute Lithiumbatterie, die die beiden Sender ungefähr zweimal aufladen kann;
- Apple FindMy unterstützen, um schnell abzurufen;
- Aufladen über USB-C-Schnittstelle;

Warnung

- △ Bitte zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie dieses Produkt nicht privat. Wenn das Produkt ausfällt, muss es vom Unternehmen oder autorisiertem Wartungspersonal überprüft und repariert werden.
- △ Bitte halten Sie es trocken, halten Sie dieses Produkt nicht mit nassen Händen und tauchen Sie es nicht in Wasser oder setzen Sie es Regen aus.
- △ Lagern Sie dieses Produkt nicht in direktem Sonnenlicht, in der Nähe von Heizgeräten oder an heißen, feuchten oder staubigen Orten.
- △ Bitte lassen Sie Kinder nicht mit diesem Produkt in Berührung kommen, um Unfälle zu vermeiden.
- △ Verwenden Sie es nicht in brennbaren und explosiven Umgebungen. Achten Sie in diesen Fällen auf die zugehörigen Warnschilder.


- △ Stellen Sie es nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen vor mehr als 50 Grad Celsius auf.
- △ Bitte lesen Sie die Warnungen oder Anweisungen des Herstellers sorgfältig durch und befolgen Sie sie.
- △ Wenn die Batterie nicht ordnungsgemäß ausgetauscht wird, besteht Explosionsgefahr. Es kann nur durch den gleichen Batterietyp oder einen gleichwertigen Batterietyp ersetzt werden. Nur Wartungspersonal kann es ersetzen, nicht gewöhnliches Personal.
- △ Die Batterie darf keiner Umgebung wie Sonnenlicht, Feuer oder ähnlicher Überhitzung ausgesetzt werden.
- △ Wenn Verbraucher ein Netzteil zum Laden verwenden, sollten sie ein Netzteil kaufen, das die CCC-Zertifizierung erhalten hat und die Anforderungen der Norm erfüllt.

Produktstruktur



1. Senderschlitz
2. Empfängerschlitz
3. Kontrollleuchte
4. USB-C-Ladeanschluss
5. FindMy Funktionstaste/Rücksetzloch

Packliste

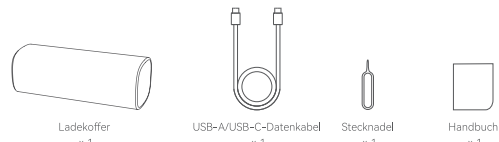

Hilfreiche Tipps:
Die Bilder im Handbuch sind schematische Diagramme, die nur als Referenz dienen. Aufgrund der kontinuierlichen Aktualisierung und Aktualisierung des Produkts kann es zu Unterschieden zwischen dem physischen Produkt und den Bildern kommen. Bitte beziehen Sie sich auf das physische Produkt.

Bedienungsanleitung

Beim Einlegen des Produkts in den Ladekoffer und Öffnen des Deckels: Prüfen Sie zunächst, ob das Produkt in die entsprechende Nut eingesetzt ist. Nachdem die Stecknadel mit den Ladekontakten des Produkts in Kontakt gekommen ist, prüfen Sie, ob das Produkt vollständig aufgeladen ist. Wenn es nicht aufgeladen ist, starten Sie den Ladevorgang, bis das Produkt vollständig aufgeladen ist. Nach dem Öffnen des Deckels leuchtet die Kontrollleuchte am Ladekoffer auf und erlischt nach dem Schließen des Deckels für 5 Sekunden.

Wenn das Produkt in den Ladekoffer gelegt wird und der Deckel geschlossen ist: Das Produkt wechselt in den Abschaltzustand und wird geladen.

Wenn der Ladekoffer selbst aufgeladen wird: Die Anzeileuchte blinkt inkremental und bleibt nach dem vollständigen Aufladen noch lange eingeschaltet.

Zustand der Anzeileuchten	Bedeutungen
Ladekoffer blinkt weiß	Ladekoffer wird aufgeladen
Ladekoffer in weißem Dauerlicht	Ladekoffer völlig aufgeladen

Apple FindMy

Diese Funktion gilt nur für die Version Kit2 (mit Ladekoffer).

Öffnen Sie zum ersten Mal den Deckel des Ladekoffers. Halten Sie mit dem mitgelieferten Steckstift das Loch in der hinteren Schale gedrückt und warten Sie, bis die Aufforderung ertönt.

Wenn Sie das Produkt zurücksenden müssen oder aus anderen Gründen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie das Produkt zuerst vom Apple-Gerät abkoppeln (siehe schematische Darstellung unten für den Vorgang zum Lösen) und verwenden Sie dann die Stecknadel, um das Ladekoffer auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen (siehe unten für die Rücksetzmethode).



Hinweis:

- Halten Sie es 3 Sek. gedrückt, um ein- und auszuschalten, und ein entsprechender Ton wird ausgegeben.
- Doppelklicken zur Bestätigung des Zustands: Im Startzustand ertönt ein Ton und im heruntergefahrenen Zustand kein Ton.
- Werkseinstellungen wiederherstellen: Doppelklicken Sie im Startzustand, nachdem der Ton ausgegeben wurde, drücken und halten Sie ihn 4 Sekunden lang gedrückt, bis der Ton erneut ausgegeben wird. Dies bedeutet, dass das Wiederherstellen der Werkseinstellungen abgeschlossen ist.



Öffnen Sie die APP "Suchen" auf Ihrem Apple-Gerät, wählen Sie "Gerät" und klicken Sie auf "Andere Gegenstände hinzufügen".

Suchen Sie nach "Cube-SL oder Cube-SC oder Cube-S" und wählen Sie "Verbinden".



"Gegenstand benennen" und "Emoji auswählen".



Klicken Sie auf "Zustimmen", um dieses Produkt an Ihre Apple ID zu binden.

Spezifikationen und Parameter

Name	Ladekoffer
Modell	Cube-S Charging Case
Parameter der Lithiumbatterie	3.8V, 850mAh, 3.23Wh
Eingangsparameter	5V \pm 600mA (Max.)
Akkulaufzeit	Es kann zwei Geräte ungefähr zweimal aufladen
Ladezeit	Ca. 2 Stu.
Betriebsumgebungstemperatur	-10~50°C
Ladeumgebungstemperatur	0~45°C
Abmessungen	88.0mm x31.0mm x35.5mm
Nettogewicht	49g

Spezifikationen und Parameter können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Wartung und Pflege

Stürze vermeiden: Wenn es starken Kollisionen oder Vibrationen ausgesetzt ist, kann es zu Fehlfunktionen des Geräts kommen.

Trocken halten: Dieses Produkt ist ein nicht wasserdichtes Produkt. Ein Ausfall kann auftreten, wenn es in Wasser getaucht oder in eine Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit gebracht wird. Der Rost in der inneren Struktur kann zu Schäden führen, welche eine Reparatur unmöglich machen.

Plötzliche Temperaturänderungen vermeiden, plötzliche Temperaturänderungen z. B. das Betreten und Verlassen eines warmen Gebäudes an einem kalten Tag, da dies zu Kondensation im Blitzauslöser führen kann.

Um Kondensation zu vermeiden, legen Sie das Produkt bitte vorher in eine Einkaufstasche oder Plastiktüte, um Temperaturmutationen zu vermeiden.

Halten Sie sich von starken Magnetfeldern fern: Starke statische Elektrizität oder starke Magnetfelder, die von Geräten wie Rundfunksendern erzeugt werden, können den normalen Betrieb dieses Produkts beeinträchtigen.

Technische Änderungen sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

Produktgarantie

Sehr geehrte Benutzer, diese Garantiekarte ist ein wichtiger Gutschein für die Beantragung von Garantieleistungen. Bitte arbeiten Sie mit dem Verkäufer zusammen, um es auszufüllen und sicher aufzubewahren, danke!

Produktinformationen	Modell	Produktbarcode
Benutzerinformationen	Name	Kontaktnummer
	Postanschrift	
Verkäuferinformationen	Name	
	Kontaktnummer	
	Postanschrift	
	Verkaufsdatum	
Anm.		

Hinweis: Diese Tabelle sollte vom Verkäufer abgestempelt und bestätigt werden.

Produktinformationen

Dieses Dokument gilt für die Produkte, die in den entsprechenden "Produktgarantieinformationen" aufgeführt sind (siehe Beschreibung hinten). Andere Produkte oder Komponenten, die nicht in diesen Geltungsbereich fallen (z. B. Werbeartikel, Geschenke und andere Teile, die nach Verlassen des Werks angebracht wurden usw.) fallen nicht unter diese Garantieverpflichtung.

Garantiezeit

Die entsprechende Garantiezeit von Produkten und Komponenten wird gemäß den entsprechenden "Produktgarantieinformationen" umgesetzt. Die Garantiezeit wird ab dem Datum des ersten Kaufs des Produkts berechnet. Das Kaufdatum unterliegt dem Datum der Registrierung der Garantiekarte zum Zeitpunkt des Kaufs des Produkts.

Wie erhalte ich einen Garantieservice

Für Garantieleistungen können Sie sich direkt an den Produktverkäufer oder die autorisierte Serviceorganisation wenden oder die Kundendienst-Hotline für Godox Produkte anrufen, uns kontaktieren. Unser Servicepersonal wird die Dienstleistungen für Sie arrangieren. Bei der Beantragung einer Garantie sollten Sie eine gültige Garantiekarte als Garantieschein vorlegen, um einen Garantieservice zu erhalten. Auch wenn Sie keine gültige Garantiekarte vorlegen können, können wir Ihnen eine Garantie gewähren, wenn wir bestätigen können, dass das Produkt oder Teil unter die Garantie fällt. Dazu sind wir jedoch nicht verpflichtet.

In folgenden Situationen gilt die Garantie nicht

Die Garantie und der Service im Rahmen dieses Dokuments gelten nicht, wenn das Produkt ① **die Garantiezeit überschreitet**; ② **einem Ausfall oder Schaden unterliegt, der durch falsche oder unsachgemäße Verwendung, Wartung oder Lagerung verursacht wurde, wie z. B.: unsachgemäße Handhabung; Verwendung des Produkts für einen anderen als den vernünftigerweise vorgesehenen Zweck; unsachgemäßes Anschließen oder Abziehen eines externen Geräts; Fallenlassen oder Zerdrücken durch eine äußere Kraft; oder Kontakt mit oder Aussetzen gegenüber unangemessenen Temperaturen, Lösungsmitteln, Säuren, Laugen, Überschwemmungen oder Feuchtigkeit**; ③ **von einer Person installiert, repariert, verändert, hinzugefügt oder entfernt wurde, die nicht von Godox autorisiert ist. Shenniu autorisierte Institutionen oder Personal installiert, repariert, verändert, hinzugefügt oder demontiert hat**; ④ **Produkte oder Komponenten der ursprünglichen Identifikationsinformationen modifiziert oder entfernt wurden**; ⑤ **keine gültige Garantiekarte vorliegt**; ⑥ **die Verwendung von nicht rechtlich autorisierter, nicht standardisierter oder nicht öffentlich freigegebener Software zu Fehlern oder Schäden geführt hat**; ⑦ **aufgrund höherer Gewalt oder zufälliger Fehler oder Schäden**; ⑧ **andere Fehler oder Schäden, die nicht auf die Qualität des Produkts selbst zurückzuführen sind.** In den oben genannten Fällen müssen Sie sich an die verantwortliche Partei wenden und Godox übernimmt keine Haftung. Wenn das Produkt nicht normal verwendet werden kann, weil Teile, Zubehör oder Software außerhalb der Garantiezeit oder des Garantiefangs liegen, liegt kein Garantiefall vor. Die normale Entfärbung, Abnutzung und Verbrauch des Produkts während des Gebrauchs sind keine Ausfälle im Rahmen der Garantie.

Informationen zu Produktgarantie und Kundendienst

Die Garantiezeit und der Garantieservicetyp des Produkt unterliegen den folgenden Produktgarantieinformationen:

Produkttyp	Teilebezeichnungen	Garantiezeit (Monaten)	Garantieservicetyp
Teile	Hauptgerät	12	Kunde schickt es zur Reparatur
	Akku	3	Kunde schickt es zur Reparatur
	Stromführende Komponenten wie Ladegeräte	12	Kunde schickt es zur Reparatur
Sonstiges	Wie z.B. Netzkabel, Synchronisationskabel, Akkukasten, winddichte Baumwolle, winddichte Pelzabdeckung, Verriegelungsvorrichtung, Tragsel, Kabelbinder, Klettverschluss, Kragendip, Tragetasche, Verpackung usw.	Keine	Keine Garantie

Godox-Kundendienst-Hotline: 0755-29609320-8062



Öffentliches WeChat-Konto von Godox



Beamter in Übersee Konten & Updates

GODOX Photo Equipment Co., Ltd.
 Adresse: Gebäude 2, Yaochuan-Industriezone, Viertel Tangwei, Gemeinde Fuhai, Bezirk Baoan, Shenzhen Tel: +86-755-29609320(8062) Fax: +86-755-25723423
 E-mail: godox@godox.com

www.godox.com
 Made in China I 705-CIS0000-01

