

合格証明書
QC PASS

深セン市神牛撮影器材有限公司

所在地: 深セン市宝安区福海街道塘尾社区耀川工業区工場2棟

電話: 0755 - 29609320(8062) FAX: 0755-25723423 メールアドレス: godox@godox.com

godox.com Made in China



Godox



LED500L LED500LR

LED撮影ライト

取扱説明書

一、前書き

Godoxの製品をお買い上げいただきありがとうございます!

LED500L/LED500LRシリーズの撮影ライトは高品質ビーズを採用し、光が均一で、柔らかくて、快適で、熱放射がありません。このライトは、白色ライト(5600K)、イエローライト(3300K)、変色ライト(3300K~5600K)の3種類があります。LED500L(遮光板なし)、LED500LR(遮光板付き)、自由に選択でき、さまざまな撮影ニーズに対応できます。

- 504枚の高品質ビーズ、輝度が高く、照射範囲が広い
- 白色ライト、黄色ライト、変色ライトの3種類あります
- 433 MHz無線6グループ16チャンネルで分けて制御
- リチウムバッテリーやDC電源を供給し、より安心な撮影を実現
- 大型液晶画面、パラメータを自動的に保存

タイプ	型番
白光ライト(色温度5600K)	LED500LW/LED500LRW
黄色ライト(色温度3300K)	LED500LY/LED500LRY
変色ライト(色温度3300K~5600K)	LED500LC/LED500LRC

二、注意事項

- ⚠ 撮影ライトを高温、高湿の場所に置かないください。
- ⚠ この機械は温度保護機能を備え、温度が高すぎると保護状態に入り、温度が下がると通常の状態に戻ります。
- ⚠ 濡れた手でこの製品に触れたり、この製品を水に浸したり、雨にさらしたりしないでください。
- ⚠ バッテリー使用上のご注意:
 - バッテリーを火中に投入したり加熱したりしないでください。
 - バッテリー残量が低いとき、液漏れが発生しやすいです。したがって、製品の損傷を避けるために、本製品を長時間で使用しないか、バッテリー残量が低いときにバッテリーを取り出してください。
 - 損傷したバッテリーの液体が皮膚や衣服に付着した場合は、すぐに大量の水で洗い流してください。

三、各部の名称

- ホスト

504枚ビーズ

色温度シート

遮光板

ハンドル

リチウムバッテリースロット

バッテリーロック

ブラケット取付穴

ON/OFFスイッチ

DC電源ソケット

調整ノブ+ SETボタン


ブラケット取付穴

CH/GRPボタン

電源表示灯

STOP/RUNボタン


ブラケット取付穴 LCD画面(青地に白文字)

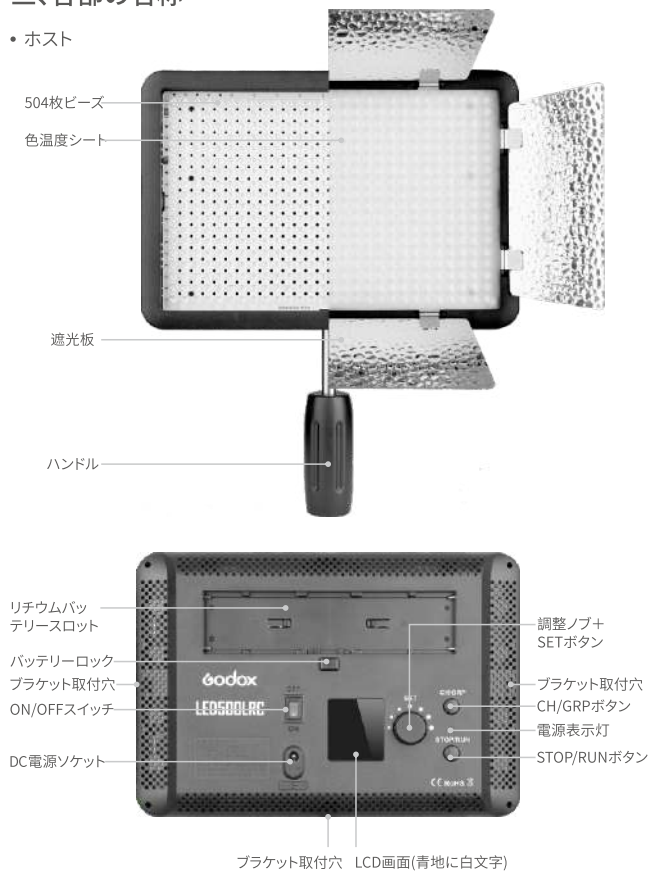

四、電源管理

1、電源供給モード

LED500L/LED500LR撮影ライトは2つの電源供給モードがあります。

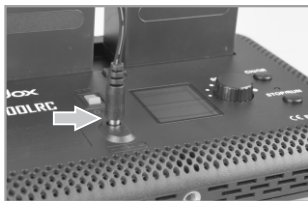

• リチウムバッテリーによる電源供給

SONYリチウムバッテリーNP-F 970を2本購入し(別途購入)、それぞれリチウムバッテリーのスロットに挿入してください。

• 直流電源

13~16.8V電源アダプタ(標準付属)をDC電源ソケットに接続してください。

注:リチウムバッテリーを使用して電源を供給する場合、LCDには現在のバッテリー残量を表示します。バッテリー残量のアイコンが点滅する場合は、リチウムバッテリー残量が極めて低いことを示します。LEDライトが自動的に強制的に消灯するのを防ぐため、直ちにリチウムバッテリーを充電してください。

2、リチウムバッテリーの取付け

- 電源スイッチをオフにします。
- リチウムバッテリーの挿入穴側を撮影ライトのリチウムバッテリーのスロットにおける負極接点に合わせ、押して固く嵌め込みます。
- 電源スイッチをオンにします。
- 使用しない場合は、電源スイッチをオフにしてください。



五、取扱説明

1、撮影ライトの使用を開始(図を参照)

- リチウムバッテリーまたはDC電源を挿入します
- ON/OFFスイッチを押し、電源表示灯が点灯し、撮影ライトが発光し始めます。
- STOP/RUNスイッチを押して撮影ライトの点灯と消灯を制御します。
- LCDにはホストの現在の情報を表示します



2、明るさ/色温度の調整

明るさ調整

- 通常の状態下で、ホスト上の調整ノブを回して明るさを調整することができます。異なる色温度に対応する明るさ範囲が異なります。

型番	色温度	明るさの範囲
黄色色ライト	3300K	10%~100%
白色ライト	5600K	
変色ライト	3300K/5600K	10%~100%
	3400K~5500K	25%~100%

色温度の調整

- 通常の状態下で、ノブ上のSETボタンを1回押すと、色温度値が点滅し、調整ノブを回して色温度を調整できます。

白色ライト	黄色色ライト	変色ライト
5600K	3300K	3300K~5600K

注:恒温タイプは色温度を調整できません、LCDには3300Kまたは5600Kを表示します。

3. ワイヤレス遠隔制御

本製品はワイヤレス遠隔制御機能を備え、433 MHzワイヤレス技術を使用し、視野制限がなく、遠く離れて同時に6つのLEDライトをそれぞれ制御することができます。16グループのチャンネル周波数、干渉に強い。

使用前にLEDホストとリモコンのチャンネルとグループが一致しているよう調整してください。

ホストのチャンネル/グループ調整

- 通常の状態下で、CH/GRPボタンを押すと、グループが点滅し、調整ノブを回してグループ(A~F)を選択できます。
- 通常の状態下で、CH/GRPボタンを2回押すと、チャンネルが点滅し、調整ノブを回してチャンネル(1~16)を選択できます。

リモコンのチャンネル/グループ調整

- 通常の状態下で、CH/GRPボタンを押すと、グループが点滅し、「-」「+」ボタンを押してグループ(A~F)を選択できます。
- 通常の状態下で、CH/GRPボタンを2回押すと、チャンネルが点滅し、「-」「+」ボタンを押してチャンネル(1~16)を選択できます。

リモコンの明るさ/色温度のパラメータ調整

- 通常の状態下で、「-」「+」ボタンを押して明るさを調整できます。
- 通常の状態下で、SETボタンを1回押すと、色温度値が点滅し、「-」「+」ボタンを押して色温度を調整できます。

注:ホストは電源を入れた状態でワイヤレス信号を受信できます。

その他の取扱い説明(リモコンは別途購入)

- リモコンのON/OFFボタンを押すと、すべてのグループのLEDライトをオンまたはオフにすることができます。
- リモコンの「SET」ボタンを2秒間長押しすると、現在のグループのLEDライトをオンまたはオフにすることができます。
- リモコンの電源を入れてから4時間操作しないと自動的に電源を切ります。

リモコン使用上のご注意:

- (1) 白色ライトを使用する場合は、リモコンの色温度値を5600 Kに調整してください。
- (2) 黄色ライトを使用する場合は、リモコンの色温度値を3300 Kに調整してください。
- (3) 長時間で使用しない場合は、バッテリーを取り出してください。


4. カラーフィルターの交換(図を参照)

- カラーシートを手で軽くつまんで上に引き出します。
- 新しい色温度シートを直接挿入し、下へ押し、色温度シートの交換が完了します。



六、標準付属品

項番	同梱物	白色ライト	黄色ライト	変色ライト
1	LED撮影ライト	1本	1本	1本
2	電源アダプタ	1つ	1つ	1つ
3	軟らかいライトシート	1枚	1枚	1枚
4	黄色フィルター	1枚	無	無
5	ハンドル	1つ	1つ	1つ

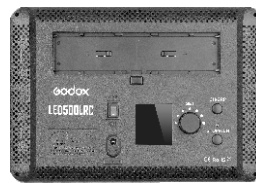

LED撮影ライト



ハンドル



電源アダプタ

七、製品パラメータ

LEDライト	白色ライト	黄色ライト	変色ライト
型番	LED500LW/LED500LRW	LED500LY/LED500LRY	LED500LC/LED500LRC
リチウムバッテリーによる電源供給	SONY:NP-F970*2 (デジタルカメラ/カメラ充電電池) (別途購入)		
DC電源供給	13~16.8V		
チャンネル	16チャンネル		
グループ	6グループ(A, B, C, D, E, F)		
出力	最大32W	3300K±300K	3300K~5600K ±300K
色温度	5600K±300	2900 (1メートル)	2900 (1メートル/4200K)
100%光照度 (LUX)	2900 (1メートル)	10%~100%	1450 (1メートル/3300K)
			1450 (1メートル/5600K)
			3300K/5600K :10%~100%
明るさ調整範囲	10%~100%	504枚	3400K~5500K :25%~100%
			5600K :252枚
ピース数	504枚		3300K :252枚
動作周囲温度	-10~50°C		
製品のサイズ	250mm*170mm*45mm		
正味重量	510g (LED500L) / 620g (LED500LR)		

デザインと仕様は、予告なしに変更する場合があります。

製品の修理保証

ご使用者様、本修理保証カードは修理保証の申請用の重要な証明書でございます。販売店にご協力いただき、ご記入とご保管ください。ありがとうございます。

製品情報	型号	製品のバーコード
ご使用者情報	名前	電話番号
	連絡先	
販売店情報	名称	
	電話番号	
	連絡先	
	販売日期	
備考欄		

本表は販売店より捺印が必要。

適用品

本書類は『製品修理保証情報』(後記の説明をご覧ください。)に関する製品シリーズに適用して、そのほかの本範囲に属していない製品あるいは部品(セール品、贈り物、ほかの出荷後の添付した部品等)はこの修理保証承諾に属していません。

修理保証期間

製品及び関連部品との修理保証期間は『製品修理保証情報』で実施します。修理保証期間は製品を初めて購入するときから数えて、購入日は購入するときに修理保証カードで記入された日期を基準とします。

修理保証サービスの獲得方法

修理保証サービスを要求したら、直接に製品の販売店または授權されたサービス機構と連絡できます。神牛のアフターサービスに電話をかけることもできます。我々のサービス員はサービスを手記します。修理保証を申請するときには、証明書として有効的な修理保証カードを提供して修理保証が得ることができます。有効的な修理保証カードを提供できないなら、我々は製品または部品が修理保証範囲に属することを確認したうえ、修理保証サービスも提供できませんが、それはわれわれの義務となりません。

修理保証に適用しない場合

もし製品は以下の状況があるなら、本書類で記入された保証とサービスに適用しません。①製品または部品は相応な修理保証期間を超えること；②正しくなくて使用、メンテナンス、保管によって故障や損壊を起こすこと。例えば：不適當に運搬；製品の合理的な予期の用途で使用しないこと；不適當に外部設備を挿したり抜いたりすること；落ちることや押しつぶすこと；不適當な温度、溶剤、Ph、湿っぽい環境の中に置くこと；③神牛が授權されていない機構または整備員より取り付けたり、修理したり、変更したり、添付したりしたり分解したりすることで起こした故障や損壊；④製品または部品のももとの標識マークが修正し変更されたり、削除されたりすること；⑤修理保証カードがないこと；⑥非合法的な授權、標準街、公開されていないで発行するソフトウェアなどを使用して起こした故障や損壊；⑦不可抗力や事故で起こした故障や損壊；⑧ほかの製品自体で起こした故障や損壊ではないこと。上述の状況であれな、関連の責任者と解決対策を求めてください。我々はそれに対していかなる責任を持ちません。修理保証期間外や修理保証範囲外での部品、付属品、ソフトウェアなどで使用しなくなることについて、修理保証範囲内の故障ではありません。使用中、製品の正常的な脱色、摩耗と消耗は修理保証範囲内の故障ではありません。

製品の修理保証とサービスサポートとの情報

製品の修理保証期間とサービスタイプとは『製品修理保証情報』によって実施します。

製品類別	オプションの名称	修理保証期間	修理保証サービスの類型
部品	電気回路基盤	12	顧客より修理出し
	電池	3	
	充電器などの帯電性能の部品	12	
そのほか	フラッシュチューブ、造形の電球、ケース、保護カバー、ロック装置、包装等	なし	修理保証なし

神牛製品のアフターサービス電話番号：0755-29609320-8062