
Godox

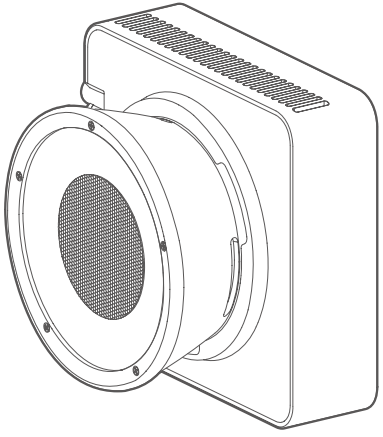

ML100 Bi

Bedienungsanleitung V1.0

V1.00 Firmware

Wichtige Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Zuallererst als grundlegendstes Prinzip: Dieses Produkt ist ein professionelles Lichtset-Gerät und sollte von professionellen Lichttechnikern oder unter Anleitung von Fachleuten verwendet werden. Die grundlegenden Sicherheitshinweise müssen während der Nutzung stets befolgt werden, wie folgt:

- Lesen Sie vor der Nutzung bitte die Bedienungsanleitung und stellen Sie sicher, dass Sie sie verstanden haben.
- Dieses professionelle Beleuchtungsgerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Befinden sich Kinder in der Nähe, müssen Eltern oder Begleitpersonen sie sorgfältig beaufsichtigen, um Verletzungen durch Kollision mit der Leuchte oder durch unbefugte Benutzung der Leuchte zu vermeiden.
- Bei eingeschalteter Leuchte muss diese mit Vorsicht verwendet werden. Berühren Sie keine heißen Teile wie die LED-Chips, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Bei eingeschalteter Leuchte ist es unter keinen Umständen erlaubt, direkt in die LED-Chips zu blicken. Starkes Licht sollte nur unter Anleitung professioneller Lichttechniker eingesetzt werden. Vermeiden Sie unter allen Umständen einen längeren Aufenthalt in starkem Licht. Bei Augenunwohlsein schalten Sie die Leuchte aus, unterbrechen Sie die Nutzung und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Ist der LED-Chip beschädigt oder durch Hitze verformt, stellen Sie die Nutzung ein und wenden Sie sich rechtzeitig an den Hersteller, eine Servicevertretung oder qualifiziertes Wartungspersonal, um den LED-Chip austauschen zu lassen und Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine beschädigten Geräte oder Zubehörteile und warten Sie, bis Fachpersonal die Prüfung und Reparatur abgeschlossen und den ordnungsgemäßen Zustand bestätigt hat, bevor Sie sie verwenden.
- Wenn das Gehäuse dieses Produkts während des Gebrauchs durch Herunterfallen, Quetschen oder starke Einwirkung beschädigt wird, verwenden Sie es bitte nicht weiter, um einen elektrischen Schlag durch Berühren der inneren elektronischen Bauteile zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken und tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das Gerät sollte an einem trockenen und belüfteten Ort installiert werden; vermeiden Sie die Nutzung bei Regen sowie in feuchten, staubigen oder überhitzten Umgebungen. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Leuchte und lassen Sie keine Flüssigkeit in die Leuchte gelangen, um Unfälle zu vermeiden.
- Die Sicherheitshinweise basieren auf strengen Werksprüfungen; Konstruktion und technische Daten des Geräts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf der GODOX-Website in der jeweils neuesten elektronischen Anleitung.



Blicken Sie nicht direkt in die eingeschaltete Lichtquelle.


Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Godox Produkt entschieden haben.


Godox präsentiert die neue tragbare LED-Videoleuchte ML100Bi. Sie zeichnet sich durch ein quadratisches und schlankes Gehäuse mit einem 1/4"-Gewinde an der Unterseite aus und ist dadurch mit den meisten handelsüblichen Stativen kompatibel. Darüber hinaus unterstützt die ML100Bi die drahtlose Steuerung über die App „Godox Light" und bietet zwei Modi: Bi-Color-Temperaturmodus und 11 FX-Modi. Dieses Produkt eignet sich für Livestreaming im Freien,Livestreaming in Innenräumen, Videoaufnahmen und weitere Szenarien.

Lieferumfang

ML100Bi L

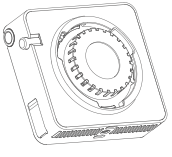

Leuchtengehäuse × 1



Linsen-Reflektor ML-L15 × 1




Halterung AD-E2 × 1




Bedienungsanleitung × 1

ML100Bi (Standard)

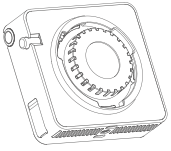

Leuchtengehäuse × 1



Schutzkappe × 1



Linsen-Reflektor ML-L15 × 1



Halterung AD-E2 × 1



Adapter × 1




Netzkabel × 1




Bedienungsanleitung × 1

ML100Bi (mit Tragetasche)

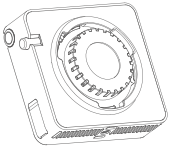

Leuchtengehäuse × 1




Schutzkappe × 1



Linsen-Reflektor ML-L15 × 1



Halterung AD-E2 × 1



Adapter × 1



Netzkabel × 1




Aufbewahrungstasche × 1




Bedienungsanleitung × 1


ML100Bi Kit1

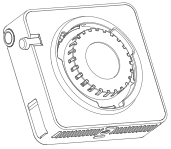

Leuchtengehäuse × 1




Schutzkappe × 1



Linsen-Reflektor ML-L15 × 1




Halterung AD-E2 × 1




Adapter × 1




Netzkabel × 1



Linsen-Reflektor ML-L36 × 1



Befestigungs
halter PH01× 1

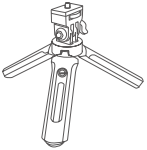

Mini-Stativ MT01 × 1




Aufbewahrungstasche × 1




Bedienungsanleitung × 1


ML100Bi Kit2

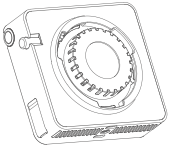

Leuchtengehäuse × 1



Schutzkappe × 1



Linsen-Reflektor ML-L15 × 1




Halterung AD-E2 × 1




Adapter × 1



Netzkabel × 1



Linsen-Reflektor ML-L36 × 1

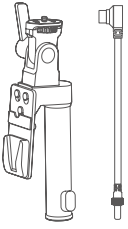

V-Mount-Akku-Zubehörset AK-B02 × 1




Aufbewahrungstasche × 1




Bedienungsanleitung × 1


ML100Bi Kit3

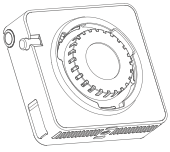

Leuchtengehäuse × 3




Schutzkappe × 3



Linsen-Reflektor ML-L15 × 1




Halterung AD-E2 × 3



Adapter × 3




Netzkabel × 3



Linsen-Reflektor ML-L36 × 1




60cm Softbox
AD-S60S × 1

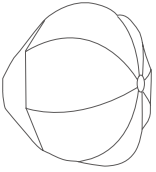

30 cm Diffusorkuppel
ML-CS30 × 1



Lichtstativ
BS-3R-FE-190 × 3

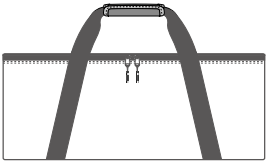


Aufbewahrungstasche × 1




Bedienungsanleitung × 1

ML100Bi Kit4

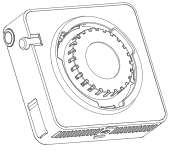

Leuchtengehäuse × 1



Schutzkappe × 1



Linsen-Reflektor ML-L15 × 1




Halterung AD-E2 × 1




Adapter × 1



Netzkabel × 1



Linsen-Reflektor ML-L36 × 1

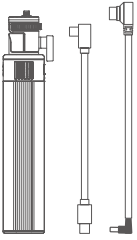

Godox Akkugriff BG02 × 1



Aufbewahrungstasche × 1



Bedienungsanleitung × 1


Hinweis:
1. Prüfen Sie nach dem Auspacken den Packungsinhalt. Fehlt etwas oder ist beschädigt, wenden Sie sich bitte umgehend an den Händler.
2. Die Abbildungen dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.


Separat erhältliches Zubehör


Achteck-Softbox ML-SF50, zusammenklappbare Laternen-Softbox ML-CS30, Linsen-Reflektor ML-L36, Linsen-Reflektor ML-L15, Befestigungshalter PH01, Adapterring Godox-auf-Bowens-Anschluss ML-GB


Bezeichnung der Teile

1. Display
2. Netzschalter / MENU-Taste
3. MODE-Taste
4. Einstellrad
5. Lüftungsschlitze
6. Bajonett-Entriegelungstaste
7. Godox-Bajonett
8. LED-COB
9. DC-Eingangsbuchse
10. USB-C-Eingangsbuchse
11. 1/4"-Gewindebohrung

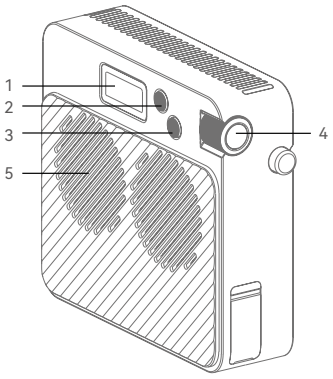

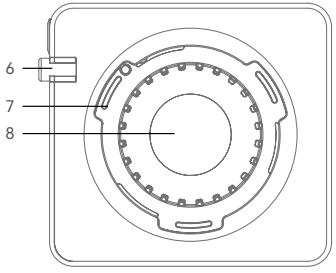

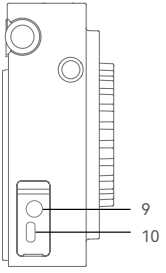

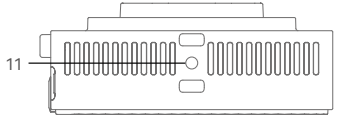

Verwendung des Linsen-Reflektors

Montage: Richten Sie den Reflektor am Bajonett aus, setzen Sie ihn ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

Demontage: Halten Sie die Bajonett-Entriegelungstaste gedrückt und drehen Sie den Reflektor gegen den Uhrzeigersinn, um ihn abzunehmen.

Hinweis: Die Vorgehensweise für die Schutzkappe ist dieselbe. Entfernen Sie die Schutzkappe unbedingt, bevor Sie die Leuchte einschalten.

Stromversorgung

DC-Stromversorgung: Verbinden Sie den Adapter mit einer Wechselstromquelle und schließen Sie ihn an die DC-Eingangsbuchse am Leuchtengehäuse an.

USB-C-Stromversorgung: Sie können separat ein Ladegerät oder eine Powerbank mit mehr als 18 W erwerben; die Ausgangsleistung richtet sich nach dem verwendeten Ladegerät bzw. der Powerbank.

Hinweis: Der Adapter ist für die ML100Bi L separat erhältlich.

Ein-/Ausschalten

Schließen Sie die Stromversorgung an. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Aktivieren Sie im Menü die Funktion Schnelles Einschalten , damit sich das Gerät automatisch einschaltet, ohne dass eine Taste gedrückt werden muss.

CCT-Modus

Drücken Sie die MODE-Taste, um in den CCT-Modus zu wechseln, in dem Sie DIM (Helligkeit) und CCT (Farbtemperatur) einstellen können.
Helligkeitsbereich: 0 % -100 %
Farbtemperaturbereich: 2800 K -6500 K



FX-Modus

Drücken Sie die MODE-Taste, um in den FX-Modus zu wechseln, in dem Sie zwischen den folgenden 11 Effekten wählen und die jeweiligen Parameter einstellen können.



Effekt	DIM	CCT	Geschwindigkeit	Sonstiges
Blitz	0%-100%	2800K-6500K	1-100	Modus: Kamerablitz / Blitzbirne Auslösung: Auto / Manuell
Gewitterblitz		2800K-6500K	/	Anzahl: Zufällig / 1-10 Frequenz: Zufällig / 2-20 Auslösung: Auto / Manuell
Bewölkt		/	Zufällig/1-100	Verhältnis: 30 % -90 %
Defekte Glühbirne		2800K-6500K	1-100	/
Fernseher		/	1-100	/
Kerze		/	1-100	/
Feuer		/	1-100	/
Feuerwerk		/	1-100	Glut: 1-100
Explosion		/	1-100	Glut: 1-100 Auslösung: Auto / Manuell
Schweißen		2800K-6500K	1-100	/
SOS		2800K-6500K	/	/

Hinweis: Alle Lichteffekte können ein- oder ausgeschaltet werden. Im Auslösemodus Manuell drücken Sie das Einstellrad, um den Effekt einmal auszulösen.


MENÜ-Einstellungen

Drücken Sie die MENU-Taste, um das Menü aufzurufen. Drehen und drücken Sie das Einstellrad, um in die folgenden Einstelloptionen zu gelangen.



Bluetooth

Drücken Sie das Einstellrad, um die Bluetooth-Einstellungen aufzurufen. Drücken und drehen Sie das Einstellrad, um Bluetooth ein- oder auszuschalten. Wählen Sie Zurücksetzen und bestätigen Sie mit Bestätigen , um die Verbindung zurückzusetzen. Unten sehen Sie den MAC-Code zur Identifizierung des Geräts.

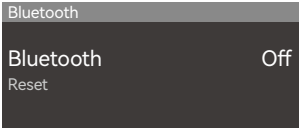


Lüfter

Drücken Sie das Einstellrad, um die Lüftereinstellungen aufzurufen. Drehen und drücken Sie das Einstellrad, um zwischen Stumm, Auto, Mittel und Hoch zu wählen.




Display

Drücken Sie das Einstellrad, um die Displayeinstellungen aufzurufen. Drehen und drücken Sie das Einstellrad, um die Displayhelligkeit von 10 % auf 100 % einzustellen.

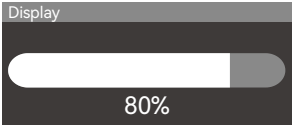

Sprache

Drücken Sie das Einstellrad, um die Sprachauswahl aufzurufen. Drehen und drücken Sie das Einstellrad, um zwischen vereinfachtem Chinesisch und Englisch zu wählen.

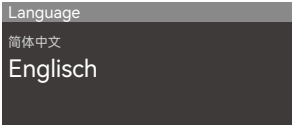


Schnellstart

Drücken Sie das Einstellrad, um die Schnellstart-Einstellungen aufzurufen. Drehen und drücken Sie das Einstellrad, um zwischen Aus und Ein zu wählen. Ist die Schnellstartfunktion aktiviert, schaltet sich das Gerät nach dem Anschließen an die Stromversorgung automatisch ein.



Werkseinstellungen

Drücken Sie das Einstellrad, um das Menü Werkseinstellungen aufzurufen und zwischen Ja und Nein zu wählen. Bei Auswahl von Ja wird das Gerät automatisch zurückgesetzt und neu gestartet; anschließend wird die Helligkeit automatisch auf 100 % eingestellt.

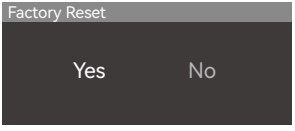

Geräteinformationen

Drücken Sie das Einstellrad, um die Geräteinformationen aufzurufen und die grundlegenden Produktinformationen anzuzeigen.

Verbindungshandbuch zur Godox-Light-App

Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im App Store nach Godox Light , um die App herunterzuladen.

Bluetooth-Zurücksetzung: Gehen Sie zu Menü >Bluetooth > Zurücksetzen (und bestätigen Sie).

Bluetooth-Kopplung: Öffnen Sie die App, wählen Sie Bluetooth hinzufügen , suchen Sie das Gerät und verbinden Sie es.

Firmware-Upgrade: Tippen Sie in der Geräteliste der App auf [⋮] und wählen Sie Firmware-Upgrade

Die App sucht automatisch nach neuen Versionen

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Beleuchtungsstärke-Daten

CCT	Prüfbedingung	Einheit	1m	2m	3m
2800K	Nackte Leuchte	lux	3110	761	361
		fc	289	71	34
	Mit Linsen-Reflektor ML-L15	lux	26100	3740	3010
		fc	2420	347	279
	Mit Linsen-Reflektor ML-L36	lux	13700	3430	1460
		fc	1270	319	136
3200K	Nackte Leuchte	lux	3380	828	392
		fc	314	77	36
	Mit Linsen-Reflektor ML-L15	lux	28400	4090	3280
		fc	2640	380	304
	Mit Linsen-Reflektor ML-L36	lux	14900	3720	1600
		fc	1390	346	148
4300K	Nackte Leuchte	lux	3760	922	436
		fc	350	86	41
	Mit Linsen-Reflektor ML-L15	lux	31700	4580	3650
		fc	2950	426	339
	Mit Linsen-Reflektor ML-L36	lux	16600	4150	1780
		fc	1550	385	166
5600K	Nackte Leuchte	lux	3940	963	458
		fc	366	90	43
	Mit Linsen-Reflektor ML-L15	lux	33200	4810	3820
		fc	3090	447	355
	Mit Linsen-Reflektor ML-L36	lux	17400	4350	1860
		fc	1620	404	173
6500K	Nackte Leuchte	lux	3840	936	445
		fc	357	87	41
	Mit Linsen-Reflektor ML-L15	lux	32300	4700	3710
		fc	3000	437	345
	Mit Linsen-Reflektor ML-L36	lux	16900	4230	1810
		fc	1570	393	168

Hinweis:

1. Die oben genannten Linsen-Reflektoren sind nur in bestimmten Kits als Standardzubehör enthalten und können bei Bedarf separat erworben werden.
2. Alle Daten sind Durchschnittswerte, keine absoluten Werte. Alle oben genannten Tests wurden bei 100 % Helligkeit durchgeführt.

Technische Daten

Modell	ML100Bi
DC-Eingangsbuchse	20V⎓ 6A
	Eingangsleistung ≈ 110W
CCT	2800K - 6500K
Helligkeitsbereich	0% - 100%
FX-Modi	11
CRI	≈ 96
TLCI	≈ 97
Steuerungsmethoden	App / Steuerung am Leuchtengehäuse
Bluetooth-Reichweite	Max. 30m
Umgebungstemperatur im Betrieb	-10℃ ~ 40℃
Abmessungen (ohne Linsen-Reflektor)	122 × 46 × 110 mm
Nettogewicht (ohne Linsen-Reflektor)	≈ 530g

Hinweis: Produktgestaltung und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

FCC-Hinweis

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und

(2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen aufnehmen, einschließlich solcher Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten eines digitalen Geräts der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnumgebung bieten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

-Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.

-Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.

-Das Gerät an eine Steckdose anschließen, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der des Empfängers.

-Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker.

Das Gerät wurde bewertet und erfüllt die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition.

Das Gerät kann ohne Einschränkung unter tragbaren Expositionsbedingungen verwendet werden.

IC-Warnung

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la réglementation de l'OCDE peut faire perdre à l'utilisateur le droit d'utiliser l'appareil.

Remarque: cet appareil a été testé pour répondre aux limites des appareils numériques de classe B conformément à la partie 15 des règles de la Federal Communications Commission des États - Unis. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. L'appareil génère de l'énergie RF utilisée et rayonne, ce qui peut causer des interférences nocives pour les communications radio s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions. Cependant, aucun Garantie contre les interférences dans une installation spécifique. Si l'appareil cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, qui peuvent être déterminées en éteignant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:
- redirection ou repositionnement de l'antenne de réception.
- augmenter l'espacement entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- consultez votre revendeur ou un technicien radio / tv expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avertissement RF pour les appareils portables:
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Équipement Peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.

Warnung

Betriebsfrequenz: 2402MHz – 2480MHz (BT)
Maximale EIRP-Leistung: 5 dBm (BT)

Konformitätserklärung

Die GODOX Photo Equipment Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Gerät die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Gemäß Artikel 10(2) und Artikel 10(10) darf dieses Produkt in allen EU-Mitgliedstaaten verwendet werden. Weitere Informationen zur Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link: **https://www.godox.com/eu-declaration-of-conformity/**
Das Gerät erfüllt die HF-Spezifikationen bei Verwendung in 0 mm Abstand zum Körper.

Garantie

Sehr geehrte Kunden, da diese Garantiekarte ein wichtiges Zertifikat für die Inanspruchnahme unserer Wartungsleistungen ist, füllen Sie bitte das folgende Formular gemeinsam mit dem Händler aus und bewahren Sie es sorgfältig auf. Vielen Dank!

Produkt Informationen	Modell	Produktcode
Kunde Informationen	Name	Telefonnummer
	Adresse	
Händler Informationen	Name	
	Telefonnummer	
	Adresse	
	Kaufdatum	
Anmerkung		

Hinweis: Dieses Formular ist vom Händler abzustempeln.

Geltungsbereich

Anwendbare Produkte: Dieses Dokument gilt für die in den Informationen zur Produktwartung aufgeführten Produkte (siehe unten für weitere Informationen). Andere Produkte oder Zubehörteile (z. B. Werbeartikel, Werbegeschenke und beigefügte Zusatzaccessoires usw.) sind nicht in diesem Garantieumfang enthalten.

Garantiezeitraum

Der Garantiezeitraum für Produkte und Zubehör richtet sich nach den entsprechenden Informationen zur Produktwartung. Der Garantiezeitraum wird ab dem Tag (Kaufdatum) berechnet, an dem das Produkt erstmals gekauft wurde; als Kaufdatum gilt das beim Kauf des Produkts auf der Garantiekarte eingetragene Datum.

Wie erhalte ich Wartungsleistungen?

Wenn Wartungsleistungen benötigt werden, können Sie sich direkt an den Produktvertreiber oder eine autorisierte Servicestelle wenden. Sie können auch die Godox-Hotline für den Kundendienst anrufen, und wir werden Ihnen behilflich sein. Bei der Inanspruchnahme von Wartungsleistungen müssen Sie eine gültige Garantiekarte vorlegen. Können Sie keine gültige Garantiekarte vorlegen, können wir Ihnen dennoch Wartungsleistungen anbieten, sofern bestätigt wird, dass das Produkt oder Zubehör in den Wartungsumfang fällt; dies gilt jedoch nicht als unsere Verpflichtung.

Nicht anwendbare Fälle

Die in diesem Dokument angebotene Garantie und Serviceleistung gilt nicht in folgenden Fällen: ① Das Produkt oder Zubehör hat die Garantiezeit überschritten; ② Bruch oder Beschädigung durch unsachgemäße Nutzung, Wartung oder Aufbewahrung, z. B. unsachgemäße Verpackung, unsachgemäße Nutzung, unsachgemäßes Ein- und Ausstecken externer Geräte, Herunterfallen oder Quetschen durch äußere Krafteinwirkung, Kontakt mit oder Aussetzung gegenüber ungeeigneter Temperatur, Lösungsmitteln, Säuren, Basen, Überflutung und feuchten Umgebungen usw.; ③ Bruch oder Beschädigung durch nicht autorisierte Institutionen oder Personal bei Installation, Wartung, Änderung, Ergänzung und Demontage; ④ Die ursprünglichen Kennzeichnungsinformationen des Produkts oder Zubehörs wurden verändert, abgeändert oder entfernt; ⑤ Keine gültige Garantiekarte; ⑥ Bruch oder Beschädigung durch Verwendung illegal autorisierter, nicht standardmäßiger oder nicht öffentlich veröffentlichter Software; ⑦ Bruch oder Beschädigung durch höhere Gewalt oder Unfall; ⑧ Bruch oder Beschädigung, die nicht auf das Produkt selbst zurückzuführen ist. Liegen die oben genannten Umstände vor, sollten Sie Lösungen bei den jeweils verantwortlichen Parteien suchen; Godox übernimmt keine Verantwortung. Schäden durch Teile, Zubehör und Software, die über die Garantiezeit oder den Garantieumfang hinausgehen, sind nicht im Wartungsumfang enthalten. Normale Verfärbung, Abnutzung und Verbrauch gelten nicht als Bruch im Sinne des Wartungsumfangs.

Informationen zu Wartung und Serviceunterstützung

Der Garantiezeitraum und die Servicearten der Produkte richten sich nach den folgenden Informationen zur Produktwartung:

Produkt Typ	Name	Wartung Zeitraum (Monate)	Garantie Serviceart
Teile mit elektrischen Eigenschaften	Platine	12	Der Kunde sendet das Produkt an die angegebene Stelle
Sonstige Artikel	Schutzkappe, Netzteil, Kabel, Reflektor oder sonstige Verpackungen usw.	Nein	Ohne Garantie

Godox öffentliches
WeChat-Konto

Hersteller: GODOX Photo Equipment Co., Ltd.
Adr.: Gebäude 2, Yaochuan-Industriezone, Viertel Tangwei, Gemeinde Fuhai, Bezirk Baoan, Shenzhen
Tel: +86-755-29609320(8062) Fax: +86-755-25723423
E-mail: godox@godox.com Website: Godox.com

QK
BESTANDEN

Copyright © 2026 Godox. Alle Rechte vorbehalten.
Hergestellt in China