
Godox

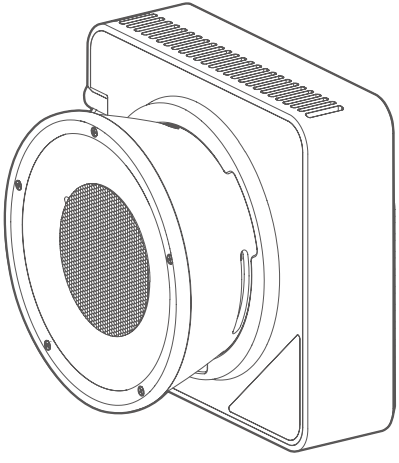

ML100 R

Luz de vídeo LED a todo color Godox

Manual de instrucciones

V1.0 Manual de instrucciones V1.00 Firmware

Instrucciones y advertencias de seguridad

Ante todo, como principio más básico: este producto es un equipo de iluminación profesional y debe ser utilizado por técnicos de iluminación profesionales o bajo la supervisión de profesionales. Las advertencias básicas de seguridad deben respetarse siempre durante el uso, como se indica a continuación:

1. Antes del uso, lea y comprenda estas instrucciones y advertencias.

2. Este equipo de iluminación profesional está prohibido para niños. Cuando haya niños cerca, los padres o acompañantes deben supervisarlos atentamente para evitar lesiones personales por colisión con la lámpara o uso indebido de la misma.

3. Este producto de iluminación no es un producto de iluminación ordinario y no puede utilizarse para iluminación general. Cualquier persona que haya sufrido lesiones oculares o tenga los ojos sensibles debe evitar el uso de este producto.

4. Con la lámpara encendida, debe utilizarse con cuidado. No toque las piezas a alta temperatura, como los chips LED, para evitar quemaduras.

5. Con la lámpara encendida, está prohibido mirar directamente a los chips LED en cualquier circunstancia. La luz intensa debe utilizarse bajo la supervisión de profesionales de la iluminación. Evite en todo caso la exposición prolongada a luz intensa. Si se produce molestia ocular, apague la lámpara a tiempo, suspenda el uso y consulte a un médico de inmediato.

6. Si el chip LED está dañado o deformado por el calor, deje de usar el equipo y póngase en contacto de inmediato con el fabricante, el agente de servicio o personal de mantenimiento cualificado para sustituir el chip LED y evitar accidentes.

7. No utilice equipos ni accesorios dañados; espere a que el personal de mantenimiento profesional los revise y repare y confirme su correcto funcionamiento antes de usarlos.

8. Si durante el uso la carcasa de este producto se rompe por caída, aplastamiento o impacto fuerte, deje de usarlo para evitar descargas eléctricas por contacto con los componentes electrónicos internos.

9. Si se requiere un cable alargador, utilice un cable alargador con una intensidad nominal igual o superior a la del equipo. Si el cable alargador tiene una intensidad nominal inferior a la del equipo, puede producirse sobrecalentamiento.

10. Algunos productos tienen cables de alimentación largos; colóquelos correctamente y manténgalos en un lugar seguro. Evite el contacto del cable de alimentación con superficies sobrecalentadas y evite una colocación inadecuada que pueda causar daños por tirones o hacer tropezar al personal. Utilice el cable de alimentación certificado del fabricante original. Si el producto se daña por el uso de un cable de alimentación no certificado, nuestra fábrica no lo reparará.

11. Asegúrese de desenchufar el equipo de la toma de corriente antes de limpiarlo y repararlo. Cuando no lo utilice, no tire del cable de alimentación para desenchufar el equipo. Para la desconexión normal, sujete ambos extremos del enchufe del equipo con las manos y extráigalo de la toma de corriente. Este equipo debe conectarse a una toma con toma de tierra.

12. Este equipo no es resistente al agua. Manténgalo seco y no lo sumerja en agua ni en otros líquidos. El equipo debe instalarse en un lugar seco y ventilado; evite usarlo bajo la lluvia o en entornos

húmedos, polvorientos o sobrecalentados. No coloque objetos sobre la lámpara ni permita que entren líquidos en su interior, para evitar accidentes.

13. No desmonte el producto sin autorización. Si se produce un fallo, el producto debe ser revisado y reparado por personal de mantenimiento autorizado.

14. Antes de guardarlo, asegúrese de que el equipo se haya enfriado por completo. Para guardarlo, desenchufe el cable de alimentación del equipo. El equipo debe guardarse en el estuche de transporte o en un lugar ventilado y seco.

15. No coloque el equipo cerca de disolventes inflamables y volátiles como el alcohol y la gasolina.

16. No utilice accesorios no recomendados por nuestra fábrica para evitar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.

17. Limpie con frecuencia el cristal del chip LED y manténgalo limpio: el cristal puede estallar si se adhieren a él restos de insectos o manchas orgánicas oscuras. Para limpiar el equipo no utilice un paño húmedo, sino un paño seco y suave para retirar la suciedad.

18. Este producto cumple las certificaciones ROHS, CE y FCC; consulte las normas nacionales pertinentes para su uso y funcionamiento.

19. Las instrucciones de seguridad se han elaborado conforme a las rigurosas pruebas de fábrica; el diseño y las especificaciones del equipo pueden modificarse sin previo aviso. Para conocer la información más reciente del producto, consulte el sitio web de GODOX y el manual de instrucciones electrónico más reciente.

20. Período de garantía de un año; los accesorios como baterías consumibles, adaptadores, cables de alimentación, etc. no están cubiertos por esta garantía.

21. Si se comprueba que el equipo ha sido reparado sin autorización, el período de garantía de un año quedará anulado y se cobrarán los gastos de mantenimiento correspondientes.

22. Los fallos del equipo causados por un uso no conforme no están cubiertos por la garantía.

23. Durante el uso preste atención a la alta temperatura de la superficie del cabezal de la lámpara y no lo toque durante mucho tiempo. Tras el funcionamiento, la superficie del equipo conserva una temperatura residual elevada; espere a que se enfríe antes de tocarlo durante mucho tiempo.

¡Conserve estas instrucciones!



No mire directamente la fuente de luz en funcionamiento.


Prólogo


¡Gracias por su compra!


La luz de vídeo LED a todo color Godox ML100R ofrece 14 tipos de efectos FX y un cuerpo cuadrado y compacto con rosca de 1/4" en la base, lo que la hace compatible con la mayoría de los trípodes del mercado. El Bluetooth integrado permite el control inalámbrico. Es ideal para retransmisiones en directo en exteriores, retransmisiones en directo en interiores, rodaje de vídeo y otros escenarios.


Nombres de las piezas

1. Pantalla
2. Interruptor de encendido/ botón MENÚ
3. Botón MODE
4. Dial de selección (Girar/ Pulsar)
5. Rejilla de ventilación
6. Empujador de bloqueo de la montura
7. Montura Godox
8. Puerto de entrada DC
9. Puerto de entrada USB-C
10. Puerto 1/4"

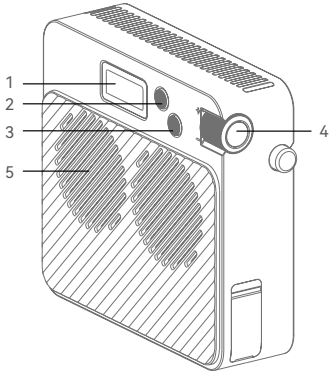




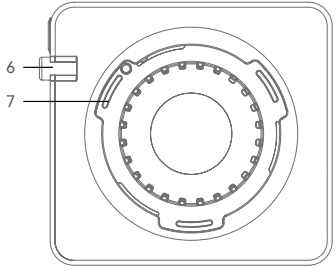

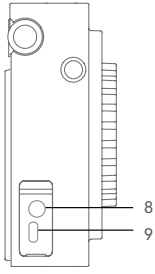

Contenido del paquete ML100R L

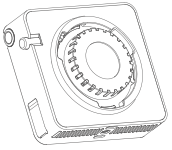

Cuerpo de la luz × 1



Reflector con lente ML-L15 × 1




Soporte AD-E2 × 1




Manual de instrucciones × 1


Contenido del paquete ML100R

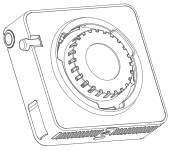

Cuerpo de la luz × 1




Cubierta de protección × 1



Reflector con lente ML-L15 × 1



Soporte AD-E2 × 1



Adaptador × 1



Cable de alimentación CA × 1




Bolsa de almacenamiento × 1




Manual de instrucciones × 1


Contenido del paquete ML100R Kit1

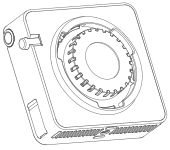

Cuerpo de la luz × 1



Cubierta de protección × 1



Reflector con lente ML-L15 × 1




Soporte AD-E2 × 1




Adaptador × 1



Cable de alimentación CA × 1



Reflector con lente ML-L36 × 1

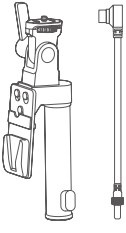

Kit de accesorios para batería V-Mount AK-B02 × 1




Bolsa de almacenamiento × 1




Manual de instrucciones × 1


Contenido del paquete ML100R Kit2

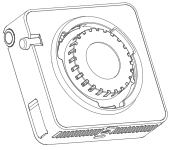

Cuerpo de la luz × 1




Cubierta de protección × 1



Reflector con lente ML-L15 × 1




Soporte AD-E2 × 1




Adaptador × 1



Cable de alimentación CA × 1



Reflector con lente ML-L36 × 1

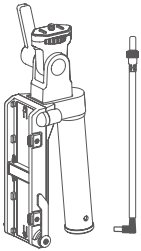

Kit de accesorios para batería NP-F AK-B01 × 1




Bolsa de almacenamiento × 1




Manual de instrucciones × 1


Contenido del paquete ML100R Kit3

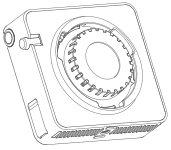

Cuerpo de la luz × 1



Cubierta de protección × 1



Reflector con lente ML-L15 × 1




Soporte AD-E2 × 1




Adaptador × 1



Cable de alimentación CA × 1



Reflector con lente ML-L36 × 1

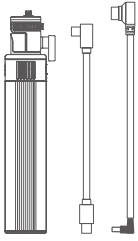

Empuñadura de batería Godox BG02 × 1




Bolsa de almacenamiento × 1




Manual de instrucciones × 1


Contenido del paquete ML100R Kit4

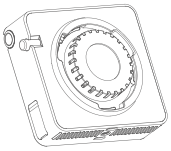

Cuerpo de la luz × 1



Cubierta de protección × 1



Reflector con lente ML-L15 × 1




Soporte AD-E2 × 1




Adaptador × 1



Cable de alimentación CA × 1



Reflector con lente ML-L36 × 1

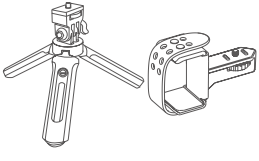

Kit de soporte de fijación × 1




Bolsa de almacenamiento × 1




Manual de instrucciones × 1

Nota: debido a las continuas actualizaciones y mejoras de los productos, pueden existir diferencias entre los productos reales y las imágenes. Por lo tanto, las imágenes son solo de referencia y prevalece el producto real.


Accesorios vendidos por separado

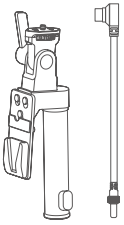

Kit de accesorios para batería V-Mount AK-B02

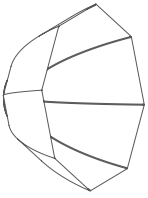


Softbox octogonal ML-SF50

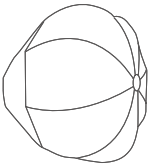


Softbox de 30 cm ML-CS30



Softbox de 60 cm AD-S60S




Reflector con lente ML-L15




Reflector con lente ML-L36




Anillo adaptador de Godox a montura Bowens ML-GB




Accesorio Fresnel plegable ML-CFL5

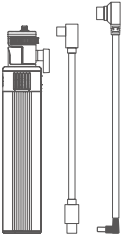


Empuñadura de batería Godox BG02

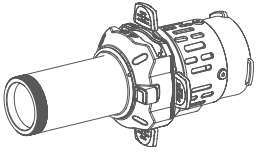


Proyector LED con montura Godox
ML-SP-19°Kit

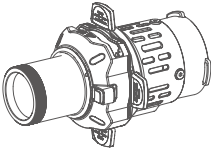

Proyector LED con montura Godox
ML-SP-36°Kit

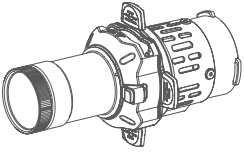


Proyector LED con montura Godox
ML-SP-50°Kit




Tubo suave de aire
ML-S1A

Instalación de la cubierta de protección/reflector con lente

Alinee la cubierta de protección o el reflector con lente con la montura y gírelo en sentido horario para instalarlo.

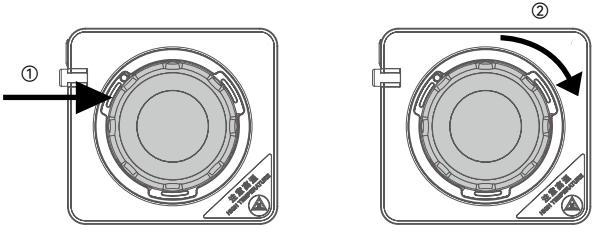


Instalar la cubierta de protección

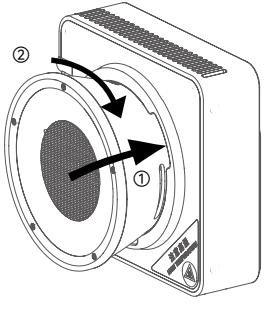


Instalar el reflector con lente

Desmontaje de la cubierta de protección/reflector con lente

Mantenga pulsado el empujador de bloqueo de la montura y gire en sentido antihorario la cubierta de protección o el reflector con lente para retirarlos.

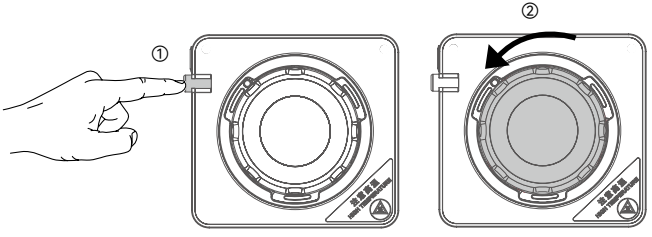

Desmontar la cubierta de protección

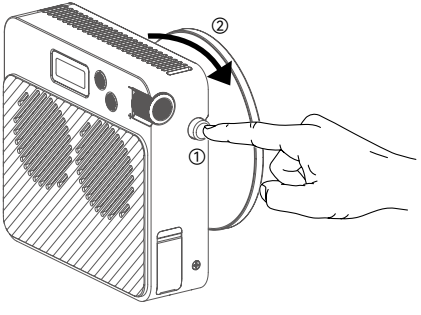

Desmontar el reflector con lente

Nota: retire la cubierta de protección antes de encender el chip LED.

Fuente de alimentación

Alimentación DC: conecte el puerto de entrada DC del cuerpo de la luz a una fuente de corriente alterna mediante el adaptador.

Alimentación USB-C: puede adquirir por separado un cargador o una batería externa de al menos 18 W; la salida dependerá del cargador o batería externa utilizados.


Nota: el adaptador se vende por separado para la ML100R L.

Encendido/apagado

Mantenga pulsado el botón de encendido tras conectar la fuente de alimentación para encender o apagar el dispositivo. Si la función de encendido rápido está activada, el dispositivo se encenderá automáticamente al conectarse a la fuente de alimentación.

Selección de modo

Pulse brevemente el botón MODE para acceder a la interfaz de selección de modo, gire el dial para elegir el modo deseado y púlselo para acceder a los ajustes de parámetros correspondientes. Gire el dial en sentido horario para aumentar los parámetros y en sentido antihorario para disminuirlos.

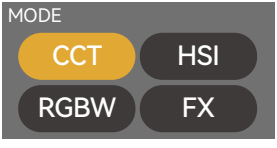


Modo CCT

Gire y pulse el dial de selección para acceder al modo CCT, donde puede ajustar DIM/CCT/GM.
Rango DIM: 0% -100%
Rango CCT: 1800K ~ 10000K
Rango GM: -100% ~ +100%




Modo HSI

Gire y pulse el dial de selección para acceder al modo HSI, donde puede ajustar DIM/HUE/SAT.
Rango DIM: 0% -100%
Rango HUE: 0° ~ 360°
Rango SAT: 0% ~ 100%

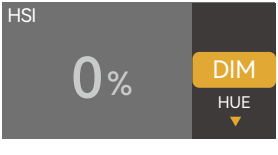

Modo RGBW

Gire y pulse el dial de selección para acceder al modo RGBW, donde puede ajustar brillo/rojo/verde/azul/blanco.
Rango DIM: 0% -100%
Rango rojo: 0% ~ 100%
Rango verde: 0% ~ 100%
Rango azul: 0% ~ 100%
Rango blanco: 0% ~ 100%

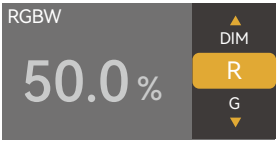

Modo FX

Gire y pulse el dial de selección para acceder al modo FX, donde puede elegir entre los siguientes 14 efectos y ajustar sus parámetros correspondientes.



1. Flash

Este efecto de luz simula el destello de un flash de cámara o de una bombilla flash tradicional y se utiliza a menudo para crear un ambiente animado y dinámico.
Interruptor: activar/desactivar el efecto
DIM: 0% -100%
Color: CCT/HSI
CCT/HUE: 1800K-10000K/0-360°
Velocidad: 1-100
Modo: flash de cámara/bombilla flash
Disparo: automático/manual

2. Rayo

Este efecto simula truenos y relámpagos naturales y se utiliza a menudo para crear un ambiente tenso, terrorífico o misterioso.
Interruptor: activar/desactivar el efecto
DIM: 0% -100%
CCT: 1800K-10000K
Veces: aleatorio/1-10
Frecuencia: aleatorio /2-20
Disparo: automático/manual

3. Nublado

Este efecto simula la oclusión de las nubes y se utiliza a menudo para crear un ambiente sombrío, opresivo o triste.
Interruptor: activar/desactivar el efecto
DIM: 0% -100%
Proporción: 30% -90%
Velocidad: aleatorio/1-100

4. Bombilla rota

Este efecto simula el efecto de una bombilla rota y se utiliza a menudo para crear un ambiente tenue.
Interruptor: activar/desactivar el efecto
DIM: 0% -100%
Color: CCT/HSI
CCT/HUE: 1800K-10000K/0-360°
Velocidad: 1-100

5. TV

Este efecto simula la luz de un televisor o pantalla y se utiliza a menudo para crear un ambiente frío, mecánico o digital.
Interruptor: activar/desactivar el efecto
DIM: 0% -100%
Color: CCT/HSI
Velocidad: 1-100

6. Vela

Este efecto simula la luz de una vela y se utiliza a menudo para crear un ambiente suave, cálido y centelleante.
Interruptor: activar/desactivar el efecto
DIM: 0% -100%
Velocidad: 1-100

7. Fuego 

Este efecto simula la luz de la llama y se utiliza a menudo para crear un ambiente brillante, cálido y centelleante.
Interruptor: activar/desactivar el efecto
DIM: 0% -100%
Velocidad: 1-100

8. Fuegos artificiales 

Este efecto simula la luz de los fuegos artificiales y se utiliza a menudo para crear un ambiente deslumbrante, colorido y romántico.
Interruptor: activar/desactivar el efecto
DIM: 0% -100%
Rescoldos: 1-100
Velocidad: 1-100

9. Explosión 

Este efecto simula la luz de una explosión y se utiliza a menudo para crear un ambiente brillante, intenso y centelleante.
Interruptor: activar/desactivar el efecto
DIM: 0% -100%
Color: CCT/HSI
CCT/HUE: 1800K-10000K/0-360°
Rescoldos: 1-100
Velocidad: 1-100
Disparo: automático/manual

10. Soldadura 

Este efecto simula la luz de la soldadura y se utiliza a menudo para crear un ambiente cálido y mecánico.
Interruptor: activar/desactivar el efecto
DIM: 0% -100%
Color: CCT/HSI
CCT/HUE: 1800K-10000K/0-360°
Velocidad: 1-100

11. Coche de policía 

Este efecto simula la luz de un coche de policía y se utiliza a menudo para crear un ambiente de tensión y persecución.
Interruptor: activar/desactivar el efecto
DIM: 0% -100%
Color: rojo+azul, rojo, azul, azul+blanco, azul+amarillo, amarillo, rojo+blanco+azul, rojo+amarillo+azul
Modo: 1-5

12. SOS

Este efecto simula el parpadeo de una señal SOS y se utiliza a menudo para crear un ambiente de peligro, socorro o emergencia.
Interruptor: activar/desactivar el efecto
DIM: 0% -100%
Color: CCT/HSI
CCT/HUE: 1800K-10000K/0-360°

13. Ciclo RGB 

Este efecto simula el ciclo y el cambio de luces de colores y se utiliza a menudo para crear un ambiente fantástico y de ciencia ficción.
Interruptor: activar/desactivar el efecto
DIM: 0% -100%
Saturación: 0%-100%
Velocidad: 1-100

14. Fiesta 

Este efecto simula luces de colores, destellos y láser, y se utiliza a menudo para crear un ambiente festivo, divertido y de alta energía.
Interruptor: activar/desactivar el efecto
DIM: 0% -100%
Saturación: 0%-100%
Velocidad: 1-100

Nota: gire el dial de selección para ajustar los parámetros y, a continuación, púlselo y gírelo para pasar al siguiente parámetro. Si selecciona manual, el efecto se puede activar una vez pulsando el dial una vez. Tras ajustar un efecto, pulse el botón MODE para volver a la interfaz de los 14 efectos.


Ajustes de MENÚ

Pulse el botón MENÚ para acceder a la interfaz del menú; gire y pulse el dial de selección para acceder a las siguientes opciones de ajuste.



1. Bluetooth

Pulse brevemente el dial de selección para acceder a la interfaz de Bluetooth; pulse y gire el dial hasta Bluetooth para activarlo o desactivarlo. Si necesita restablecer el Bluetooth, gire el dial hasta Restablecer y púlselo para elegir sí o no. El código MAC aparece en la esquina izquierda para una comprobación rápida.

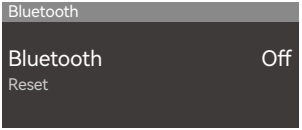


Descarga de la app «GODOX Light»

Escanee el código QR para descargar la app « Godox Light » (compatible con Android e iOS).

Nota:
1. La app puede utilizarse directamente en el primer dispositivo en el que se instaló (smartphone o tableta). Al cambiar a otro dispositivo móvil (smartphone o tableta), la luz debe restablecerse antes de que la app pueda conectarse con normalidad.
2. La app debe ser de la versión 3.0 o superior.

Actualización de firmware de la app «GODOX Light»

Abra Godox Light, entre en una escena y pulse «+» para añadir un dispositivo; a continuación, pulse el icono ⋮ para mostrar más ajustes y elija «Actualización de firmware».

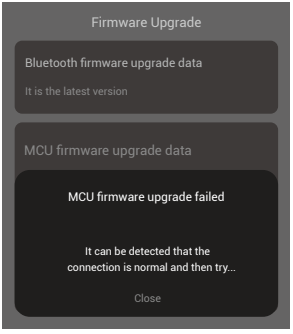


2. Ventilador

Pulse brevemente el dial de selección para acceder a la interfaz del ventilador. Gire y pulse brevemente el dial para elegir entre apagado, automático, medio y alto.




3. Pantalla

Pulse brevemente el dial de selección para acceder a la interfaz de pantalla; pulse y gire el dial para ajustar el brillo de la pantalla del 10% al 100%.

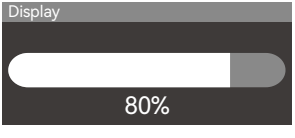

4. Idioma

Pulse brevemente el dial de selección para acceder a la interfaz de idioma; pulse y gire el dial para elegir entre chino simplificado e inglés.

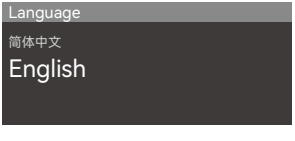


5. Encendido rápido

Pulse brevemente el dial de selección para acceder a la interfaz de encendido rápido; pulse y gire el dial para elegir entre apagado y activado. Si la función de encendido rápido está activada, el dispositivo se encenderá automáticamente al conectarse a la fuente de alimentación.




6. Restablecimiento de fábrica

Pulse brevemente el dial de selección para acceder a la interfaz de restablecimiento de fábrica y elegir sí o no. Si elige sí, el dispositivo se restablecerá y reiniciará automáticamente; en la pantalla aparecerán las opciones chino simplificado e inglés para que elija y, a continuación, el brillo pasará automáticamente al 100%.

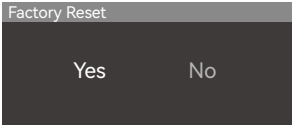

7. Información del dispositivo

Pulse brevemente el dial de selección para acceder a la interfaz de información del dispositivo y consultar la información detallada.

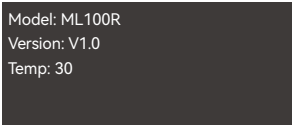

Datos de iluminancia

CCT	Condición de prueba	Unidad	1m	2m	3m
1800K	Sin reflector	lux	952	243	107
		fc	88	23	10
	Con reflector con lente ML-L15	lux	5480	1520	700
		fc	509	142	65
2800K	Sin reflector	lux	2700	703	312
		fc	251	65	29
	Con reflector con lente ML-L15	lux	14800	4110	1910
		fc	1380	382	177
3200K	Sin reflector	lux	2480	648	288
		fc	231	60	27
	Con reflector con lente ML-L15	lux	13600	3750	1740
		fc	1260	348	162
4300K	Sin reflector	lux	2430	636	283
		fc	226	59	26
	Con reflector con lente ML-L15	lux	13300	3690	1710
		fc	1240	342	159
5600K	Sin reflector	lux	2360	617	275
		fc	219	57	26
	Con reflector con lente ML-L15	lux	12900	3570	1660
		fc	1200	331	154
6500K	Sin reflector	lux	2320	604	269
		fc	215	56	25
	Con reflector con lente ML-L15	lux	12600	3500	1620
		fc	1170	325	151
8500K	Sin reflector	lux	2190	570	254
		fc	203	53	24
	Con reflector con lente ML-L15	lux	11900	3280	1520
		fc	1110	305	142
10000K	Sin reflector	lux	2120	549	246
		fc	197	51	23
	Con reflector con lente ML-L15	lux	11700	3210	1490
		fc	1080	298	139

CCT	Condición de prueba	Unidad	1m	2m	3m
R(Rojo)	Sin reflector	lux	346	90	41
		fc	32	8	4
	Con reflector con lente ML-L15	lux	2020	563	262
		fc	188	52	24
G(Verde)	Sin reflector	lux	953	248	111
		fc	89	23	10
	Con reflector con lente ML-L15	lux	5230	1440	670
		fc	486	134	62
B(Azul)	Sin reflector	lux	280	72	33
		fc	26	7	3
	Con reflector con lente ML-L15	lux	1590	440	206
		fc	147	41	19

Nota: todos los datos son valores medios, no valores absolutos. Todas las pruebas anteriores se realizaron con un brillo del 100%.

Datos técnicos

Modelo	ML100R
Puerto de entrada DC	20V⎓ 6A
	Potencia de entrada ≈ 110W
CCT	1800K-10000K
Rango de brillo	0%-100%
Modo FX	14
CRI	≈95
TLCI	≈95
Métodos de control	App Bluetooth / control en el cuerpo de la luz
Distancia de control Bluetooth	30m
Temperatura del entorno de trabajo	-10℃ ~40℃
Dimensiones sin reflector	≈122 mm × 46 mm × 110 mm
Peso neto sin reflector	≈465g

Las especificaciones y los datos pueden modificarse sin previo aviso.

Aviso de la FCC

Este dispositivo cumple la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y

(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: este equipo ha sido probado y cumple los límites para dispositivos digitales de Clase B, conforme a la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

-Reoriente o reubique la antena receptora.

-Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

-Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.

-Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

El dispositivo ha sido evaluado y cumple los requisitos generales de exposición a radiofrecuencia.

El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

Advertencia IC

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la réglementation de l'OCDE peut faire perdre à l'utilisateur le droit d'utiliser l'appareil.

Remarque: cet appareil a été testé pour répondre aux limites des appareils numériques de classe B conformément à la partie 15 des règles de la Federal Communications Commission des États - Unis. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. L'appareil génère de l'énergie RF utilisée et rayonne, ce qui peut causer des interférences nocives pour les communications radio s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions. Cependant, aucun Garantie contre les interférences dans une installation spécifique. Si l'appareil cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, qui peuvent être déterminées en éteignant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:
- redirection ou repositionnement de l'antenne de réception.
- augmenter l'espacement entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- consultez votre revendeur ou un technicien radio / tv expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avertissement RF pour les appareils portables:
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Équipement Peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.

Advertencia

Frecuencia de funcionamiento: 2402MHz – 2480MHz (BT)
Potencia EIRP máxima: 5 dBm (BT)

Declaración de conformidad

GODOX Photo Equipment Co., Ltd. declara por la presente que este equipo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. De conformidad con el artículo 10(2) y el artículo 10(10), este producto puede utilizarse en todos los Estados miembros de la UE. Para más información sobre la declaración de conformidad, haga clic en este enlace:
https://www.godox.com/eu-declaration-of-conformity/
El dispositivo cumple las especificaciones de radiofrecuencia cuando se utiliza a 0 mm del cuerpo.

Garantía

Estimados clientes: como esta tarjeta de garantía es un certificado importante para solicitar nuestro servicio de mantenimiento, rellenen el siguiente formulario junto con el vendedor y consérvenlo debidamente. ¡Gracias!

Información del producto	Modelo	Código del producto
Información del cliente	Nombre	Número de contacto
	Dirección	
Información del vendedor	Nombre	
	Número de contacto	
	Dirección	
	Fecha de venta	
Nota		

Nota: este formulario debe ser sellado por el vendedor.

Productos aplicables

Productos aplicables: el documento se aplica a los productos indicados en la información de mantenimiento del producto (véase más abajo para más información). Otros productos o accesorios (p. ej. artículos promocionales, obsequios y accesorios adicionales adjuntos, etc.) no están incluidos en esta garantía.

Período de garantía

El período de garantía de los productos y accesorios se aplica según la información de mantenimiento del producto correspondiente. El período de garantía se calcula desde el día (fecha de compra) en que el producto se adquirió por primera vez, y la fecha de compra se considera la registrada en la tarjeta de garantía al comprar el producto.

Cómo obtener el servicio de mantenimiento

Si necesita el servicio de mantenimiento, puede ponerse en contacto directamente con el distribuidor del producto o con instituciones de servicio autorizadas. También puede llamar al teléfono de servicio posventa de Godox y le atenderemos. Para solicitar el servicio de mantenimiento debe presentar una tarjeta de garantía válida. Si no puede presentar una tarjeta de garantía válida, podremos ofrecerle el servicio de mantenimiento una vez confirmado que el producto o accesorio está incluido en el ámbito de mantenimiento, pero ello no se considerará una obligación por nuestra parte.

Casos no aplicables

La garantía y el servicio ofrecidos en este documento no son aplicables en los siguientes casos: ① El producto o accesorio ha superado su período de garantía; ② Rotura o daño causados por un uso, mantenimiento o conservación inadecuados, como embalaje inadecuado, uso inadecuado, conexión o desconexión inadecuada de equipos externos, caída o aplastamiento por fuerza externa, contacto o exposición a temperaturas, disolventes, ácidos, bases inadecuadas, inundaciones y ambientes húmedos, etc.; ③ Rotura o daño causados por instituciones o personal no autorizados durante la instalación, el mantenimiento, la alteración, la adición y el desmontaje; ④ La información identificativa original del producto o accesorio ha sido modificada, alterada o eliminada; ⑤ No se dispone de una tarjeta de garantía válida; ⑥ Rotura o daño causados por el uso de software autorizado ilegalmente, no estándar o no publicado oficialmente; ⑦ Rotura o daño causados por fuerza mayor o accidente; ⑧ Rotura o daño no atribuibles al producto en sí. Ante estas situaciones, deberá buscar soluciones ante las partes responsables correspondientes y Godox no asume responsabilidad alguna. Los daños causados por piezas, accesorios y software que excedan el período o el ámbito de la garantía no están incluidos en nuestro ámbito de mantenimiento. La decoloración, abrasión y el desgaste normales no se consideran rotura dentro del ámbito de mantenimiento.

Información de mantenimiento y servicio de asistencia

El período de garantía y los tipos de servicio de los productos se aplican según la siguiente información de mantenimiento del producto:

Producto Tipo	Nombre	Mantenimiento Período (meses)	Garantía Tipo de servicio
Piezas con propiedades eléctricas	Placa de circuito	12	El cliente envía el producto al sitio designado
Otros Artículos	Cubierta de protección, adaptador, cable, reflector u otros embalajes, etc.	No	Sin garantía

Teléfono de servicio posventa de Godox 0755-29609320-8062

CC
APROBADO

Cuenta Oficial de
WeChat de Godox

Fabricante: GODOX Photo Equipment Co., Ltd.
Dirección: Zona Industrial Yaochuan, Nave 2, Comunidad de Tangwei, Subdistrito de Fuhai, Distrito de Baoan, Ciudad de Shenzhen
Teléfono: +86-755-29609320 (8062) Fax: +86-755-25723423
Correo electrónico: godox@godox.co

www.godox.com
Fabricado en China