
GODOX WeChat
公式アカウント

製造者：深圳市神牛摄影器材有限公司
所在地：深セン市宝安区福海街道塘尾社区耀川工業区工場 2 棟
電話：+86-755-29609320(8062)　FAX：+86-755-25723423
メールアドレス：godox@godox.com　ウェブサイト：godox.com
Copyright © 2026 Godox All Rights Reserved.

合格証

中国製 | 705-SL20RF-02

Godox

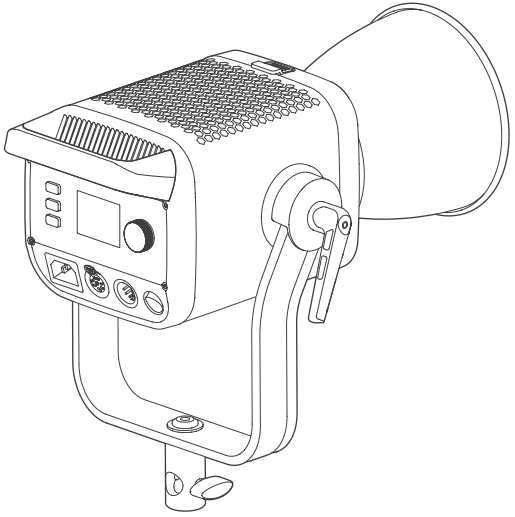

SL200 RF　SL300 RF

取扱説明書

取扱説明書 V1.0　ファームウェア V1.00

重要な安全上の注意

ご使用前に本説明書をよく読み、以下の安全上の注意を必ず遵守してください。

危険

- 筐体にひびが入ったり変形した場合、液体が侵入した場合、異味や異常な発熱がある場合は、直ちに使用を中止してください。
- 純正アクセサリー、または製造元が指定するアクセサリー以外は使用しないでください。使用すると、火災、感電、人身事故の原因となります。
- 本機器は接地された電源コンセントに接続してください。電源コードの抜き差しは、必ず機器の電源を切った状態で行ってください。通電状態での電源コードの抜き差しは絶対におやめください。

警告

- 本機器は防水・防塵仕様ではありません。雨天、高湿度、多塵環境では使用しないでください。
- 機器に液体が入ったり湿った場合は、直ちに電源を切り、すべてのケーブルを取り外してください。
- 強い磁場のない乾燥した風通しの良い環境で保管してください。保管前に、機器の電源を切り、すべてのケーブルが外されていることを確認してください。
- 可燃性・爆発性のガスや液体（アルコール、ガソリンなど）の近くでは絶対に使用しないでください。
- 過熱を防ぐため、空気口を塞いだりふさいだりしないでください。
- 許可なく機器を分解・改造しないでください。許可なく分解すると、回路の故障や永久的な損傷を引き起こす可能性があります。修理は GODOX 正規サービスセンターまでお問い合わせください。



光源を直視しないでください。

本機器には、型番認証コード CMIIT ID: 24J44V807298 の無線送信モジュールが含まれています。


型式認証を取得した低電力 RF 機器は、認可なくして、企業、商号または使用者が周波数を変更したり、
出力を増大させたり、原本の設計の特性および機能を変更したりしてはなりません。
低電力 RF 機器の使用は航空機の安全および合法な通信に影響を与えてはならず、干渉が発見された場合は直ちに
使用を停止し、干渉が解消されるまで改善してから使用を継続してください。
上記の合法な通信とは、電気通信管理規則に基づいて運用される無線通信を指します。
低電力 RF 機器は、合法な通信または工業・科学・医療用の電波放射機器による干渉を受け入れなければなりません。

同梱品

SL200 RF/SL300 RF



灯具本体 × 1



リフレクター × 1




AC 電源コード × 1




取扱説明書 × 1

注:
1. 開封後、ご購入のセット内容を確認してください。欠品や破損がある場合は、販売店にご連絡ください。
2. 図はあくまで参考用であり、実際の製品を優先してください。

各部の名称

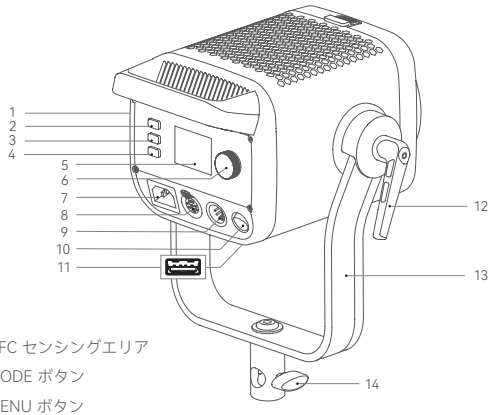

1. NFC センシングエリア
2. MODE ボタン
3. MENU ボタン
4. Bluetooth リセットボタン
5. ディスプレイ
6. 選択ダイヤル
7. AC INPUT ポート
8. DMX OUT ポート
9. DMX IN ポート
10. 電源ボタン
11. USB-A ポート
12. チルト固定ノブ
13. U 字型ブラケット
14. ライトスタンド固定ノブ
15. 放熱孔
16. マウントリリースボタン
17. ボーエンスマウント
18. LED ライト
19. スリーブ（Φ16mm）

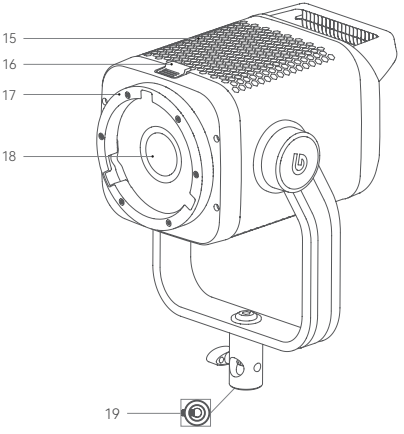


ユーザーマニュアル


1. アクセサリーのご使用方法

1.1 リフレクター

リフレクターをマウントに合わせて差し込み、クリック音がするまで時計回りに回して固定します。

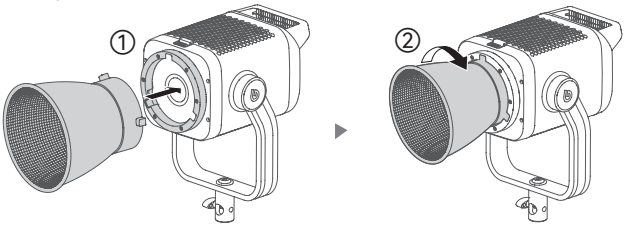

マウントリリースボタンを押さえながら、反時計回りに回して取り外します。

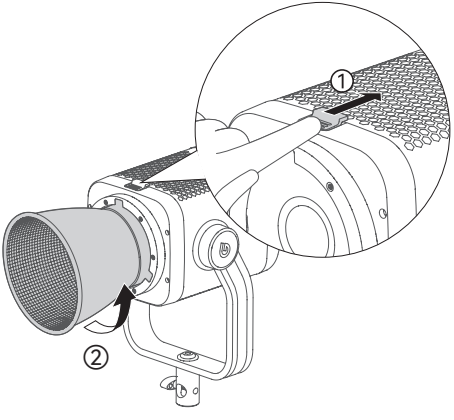


1.2 ライトスタンド（別売）

U 字型ブラケットのスリーブをライトスタンドに取り付け、固定ノブを締めます。

2. インターフェース接続

2.1 有　DMX 接続

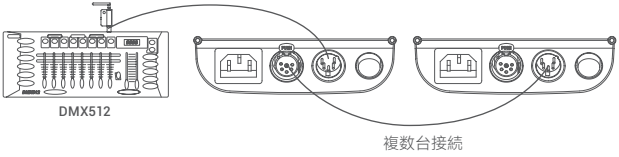

注: 上記は DMX512 コントローラーへの接続方法のみを示しています。コントローラーと接続ケーブルは別売です。

2.2 AC 電源接続

AC 電源コードを AC INPUT ポートに差し込み、もう一端を電源コンセントに差し込みます。

3. 操作パネルの使い方

電源ボタン
回す ▌: 電源オン
回す O : 電源オフ

MODE ボタン
短押し: モード画面に入る

MENU ボタン
短押し: メニュー画面に入る

選択ダイヤル
回す: オプションの切り替えまたはパラメータの調整
短押し: 現在の選択を確定

Bluetooth リセットボタン
長押し: Bluetooth をすばやくリセット


4. モード設定

MODE ボタンを短押ししてモード選択画面
に入り、選択ダイヤルを回して
短押しすると、各設定に入れます。




4.1 CCT モード

DIM 範囲：0.0%～ 100.0%
CCT 範囲：1800K ～ 10000K
GM 範囲：-100%～ +100%

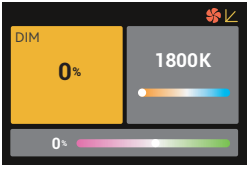


4.2 HSI モード

DIM 範囲：0.0%～ 100.0%
HUE 範囲：0°～ 360°
SAT 範囲：0%～ 100%

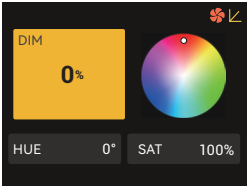


4.3 X-Y モード

DIM 範囲：0.0%～ 100.0%
X 座標：0.0000 ～ 0.8500
Y 座標：0.0000 ～ 0.8500
色温度または色空間：Gamut、Rec.2020、
DCI-P3、Rec.709、Black Body

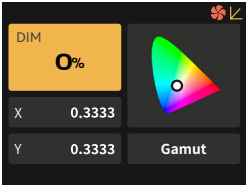


4.4 RGBW モード

DIM 範囲：0.0%～ 100.0%
R / G / B / W チャンネルを個別に調整:
0.0%～ 100.0%。

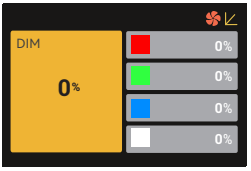


4.5 GEL モード

DIM 範囲：0.0%～ 100.0%
ゲルタイプ：R-GEL / L-GEL
R-GEL ゲルグループ：COR. / CAL. / SPC. / CINE.
L-GEL ゲルグループ：COR. / COLOR. / 600 / COS. / 700
CCT オプション：3200K または 5600K
HUE 範囲：-10°～ 10°
SAT 範囲：-20%～ 20%

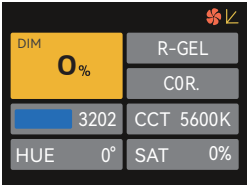

4.6 FX モード

エフェクトを選択した後、選択ダイヤルを押してパラメータを調整します。

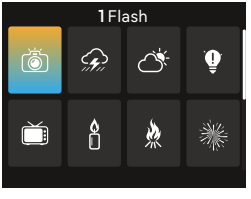

光効果	輝度	タイプ	色温度 / 色相	速度	その他
ストロボ	0.0% ~ 100.0%	CCT/HSI	1800K ~ 10000K /0 ~ 360°	1 ~ 100	モード: フラッシュ / マグネシウム トリガー: 自動 / 手動
稲妻		/	1800K ~ 10000K	/	発光回数: ランダム /1 ~ 10 周波数: ランダム /2 ~ 20 トリガー: 自動 / 手動
曇り		/	/	ランダム / 1 ~ 100	明暗比: 10%-90%
電球切れ		CCT/HSI	1800K ~ 10000K /0 ~ 360°	1 ~ 100	/
テレビ		CCT/HSI	/	1 ~ 100	/
ろうそく		/	/	1 ~ 100	/
火		/	/	1 ~ 100	/
花火		/	/	1 ~ 100	残り火: 1 ~ 100
爆発		CCT/HSI	1800K ~ 10000K /0 ~ 360°	1 ~ 100	残り火: 1 ~ 100 トリガー: 自動 / 手動
溶接		CCT/HSI	1800K ~ 10000K /0 ~ 360°	1 ~ 100	/
パトカー		赤+青、赤、青、青+白、青+黄、黄、赤+白+青、赤+黄+青	/	/	モード: 1 ~ 5
SOS		CCT/HSI	1800K ~ 10000K /0 ~ 360°	/	/
カラーサイクル		/	/	1 ~ 100	彩度: 0% ~ 100%
パーティー		/	/	1 ~ 100	彩度: 0% ~ 100%

注: すべての光エフェクトはオン / オフを設定できます。トリガー方式を手動に設定すると、選択ダイヤルを短押しすることで光エフェクトを 1 回発動できます。

5. メニュー設定

MENU ボタンを短押ししてメニュー画面に入り、選択ダイヤルを回して短押しすることで各設定項目に入ります。

アイコン	機能	オプション		説明
	DMX	アドレス	001 ~ 512	開始アドレス
		DMX モード	01: CCT 8 Bit	8 ビット CCT モード
			02: HSI 8 Bit	8 ビット HSI モード
			03: RGB 8 Bit	8 ビット RGB モード
			04: RGBW 8 Bit	8 ビット RGBW モード
			05: CCT+HSI 8 Bit	8 ビット CCT+HSI モード
			06: CCT+RGBW 8 Bit	8 ビット CCT+RGBW モード
			07: FX 8 Bit	8 ビット FX モード
			08: GEL 8 Bit	8 ビット GEL モード
			09: CCT 16 Bit	16 ビット CCT モード
			10: HSI 16 Bit	16 ビット HSI モード
			11: RGB 16 Bit	16 ビット RGB モード
			12: RGBW 16 Bit	16 ビット RGBW モード
			13: X-Y 16 Bit	16 ビット X-Y モード
			14: FX 16 Bit	16 ビット FX モード
			15: GEL 16 Bit	16 ビット GEL モード
			16: ULTIMATE DMX8 Bit	8 ビット ULTIMATE モード
			17: ULTIMATE DMX 16 Bit	16 ビット ULTIMATE モード
		RDM ステータス	オン	RDM をオンにすると、コンソールから灯具のアドレスと DMX モードを設定できます
			オフ	RDM をオフにする
		DMX 信号喪失時の動作	最後の状態を保持	DMX 制御信号を失った後、電源 OFF、または有効な DMX 制御信号を再度受信するまで、最後に受信した DMX 制御信号を継続して使用します
			直接オフ	灯具が直接消灯する
			最後の状態を 2 分間保持後に消灯	DMX 制御信号を失った後、最後に受信した DMX 制御信号を 2 分間継続して使用し、2 分後に灯具が消灯します。注：2 分以内に有効な DMX 制御信号を受信した場合は、新しい DMX 制御信号を使用します
		ターミネーター	オン	DMX ターミネーターをオンにする
			オフ	DMX ターミネーターをオフにする
		拡張チャンネル	オン	拡張チャンネル信号をオンにする
			オフ	拡張チャンネル信号をオフにする
		DMX チャンネル表	（QR コードをスキャンして表示）	
	Blue-tooth	オン		Bluetooth オン
		オフ		Bluetooth オフ
		リセット		Bluetooth リセット
		MAC アドレス		灯具の検索に便利

アイコン	機能	オプション	説明
	調光カーブ	リニア	/
		S カーブ	
		指数	
		対数	
	ライトカーブ	GODOX カーブ	/
		黒体軌跡カーブ	
		TM-30 カーブ	
	平滑度	デフォルト	輝度データに対して基本の平滑化処理を行い、平滑な調光を実現し、応答時間を短縮します
		平滑	輝度データを平滑化処理し、超平滑な調光を実現します、応答時間は遅くなります
		平滑オフ	輝度データを平滑化処理せず、応答時間が最も速くなります
	制御モード	通常	通常の調光に適しており、調光範囲全体で良好で、ちらつきが発生しにくくなります
		低輝度	テレビ / 映画に適しており、低輝度時に良好ですが、ちらつきが発生す る可能性があります
		高速	調光に対応せず、ちらつきは発生しません
		周波数（デフォルト /1 ~ 10）	通常 / 低輝度モードでのみ調整可能
	色域空間	オリジナル色域	/
		色補正色域	
		Rec.709	
		DCI-P3	
	ファン	静音	/
		自動	
		中速	
		高速	
	画面設定	画面輝度：10% ~ 100%	/
	言語	簡体字中国語	画面言語を設定
		English	
	アップグレード	/	1. GODOX 公式サイトから新しいファームウェアを USB メモリにダウンロードします 2. 電源オフの状態で、新しいファームウェアが保存された USB メ モリを USB-A ポートに差し込みます 3. 電源をオンにすると、灯具がアップグレード画面に入り、アッ プグレード完了後に自動的にメイン画面に戻ります 注: 1. ファームウェアは公式サイトからダウンロードする必要があり 、USB メモリのルートディレクトリには単一の BIN 形式ファイル のみを保存できます 2.USB-A ポートは給電出力（5V⎓1.5A）に対応しています 大電力の USB デバイスを接続しないでください
	出荷時設定に戻す	キャンセル	/
		確定	確定すると、すべてのパラメータが出荷時のデフォルト値に戻り、機器が自動的に再起動して輝度が 100% にリセットされます
	本機について	/	型番 / ファームウェアバージョンなどの情報を表示

6. 「Godox Light」アプリの接続ガイド

QR コードをスキャンするか、アプリストアで「Godox Light」を検索してダウンロードしてください。

Bluetooth リセット:

Bluetooth リセットボタンを長押しします。

Bluetooth ペアリング:

アプリを開き、右上隅の「+」をタップして「Bluetooth 追加」を選択し、機器を接続します。

NFC 接続:

モバイル機器の NFC を有効にします。アプリで「NFC 追加」をタップし、灯具の NFC エリアに近づけると自動的にペアリングされます。

ファームウェアアップグレード

アプリのデバイス一覧で [⋮] をタップしてファームウェア のアップグレードを選択すると、新しいバージョンが自動検出され、画面の指示に従って操作します。

照度データ

SL200 RF

通常モード

色温度	試験状態	照度単位	1m	2m	3m
1800 K	裸灯	lux	3820	984	446
		fc	355	91	41
	リフレクター装着 BR30	lux	37500	7830	3110
		fc	3490	727	289
2800 K	裸灯	lux	5410	1390	632
		fc	503	129	59
	リフレクター装着 BR30	lux	53000	11000	4390
		fc	4920	1020	408
3200 K	裸灯	lux	6260	1610	730
		fc	582	150	68
	リフレクター装着 BR30	lux	61300	12700	5080
		fc	5700	1180	472
4300 K	裸灯	lux	7720	1990	907
		fc	717	185	84
	リフレクター装着 BR30	lux	75500	15700	6280
		fc	7010	1460	584

色温度	試験状態	照度単位	1m	2m	3m
5600 K	裸灯	lux	7470	1930	876
		fc	694	179	81
	リフレクター装着 BR30	lux	72900	15200	6060
		fc	6770	1410	563
6500 K	裸灯	lux	7350	1900	862
		fc	683	176	80
	リフレクター装着 BR30	lux	71700	14900	5960
		fc	6660	1390	554
8500 K	裸灯	lux	6910	1780	809
		fc	642	166	75
	リフレクター装着 BR30	lux	67700	14000	5600
		fc	6280	1300	520
10000 K	裸灯	lux	6630	1700	771
		fc	616	158	72
	リフレクター装着 BR30	lux	64800	13400	5360
		fc	6020	1250	498
R（レッド）	裸灯	lux	1140	301	136
		fc	106	28	13
	リフレクター装着 BR30	lux	11700	2510	988
		fc	1090	233	92
G（グリーン）	裸灯	lux	1840	474	215
		fc	171	44	20
	リフレクター装着 BR30	lux	17600	3630	1440
		fc	1640	337	134
B（ブルー）	裸灯	lux	434	112	51
		fc	40	10	5
	リフレクター装着 BR30	lux	4470	930	369
		fc	416	86	34

高速モード

色温度	試験状態	照度単位	1m	2m	3m
1800 K	裸灯	lux	3890	999	450
		fc	362	93	42
	リフレクター装着 BR30	lux	38100	7930	3160
		fc	3540	736	294
2800 K	裸灯	lux	5580	1430	646
		fc	519	133	60
	リフレクター装着 BR30	lux	54600	11300	4520
		fc	5070	1050	420

色温度	試験状態	照度単位	1m	2m	3m
3200 K	裸灯	lux	6370	1640	738
		fc	592	152	69
	リフレクター装着 BR30	lux	62300	12900	5150
		fc	5790	1200	478
4300 K	裸灯	lux	8620	2220	1000
		fc	800	206	93
	リフレクター装着 BR30	lux	84100	17500	7000
		fc	7820	1630	650
5600 K	裸灯	lux	8310	2140	966
		fc	772	199	90
	リフレクター装着 BR30	lux	80900	16800	6720
		fc	7520	1560	624
6500 K	裸灯	lux	8120	2090	945
		fc	754	194	88
	リフレクター装着 BR30	lux	79100	16400	6570
		fc	7350	1530	610
8500 K	裸灯	lux	7510	1930	872
		fc	698	179	81
	リフレクター装着 BR30	lux	73200	15100	6030
		fc	6800	1400	561
10000 K	裸灯	lux	6720	1730	782
		fc	625	161	73
	リフレクター装着 BR30	lux	65400	13500	5390
		fc	6080	1250	501
R（レッド）	裸灯	lux	1140	301	136
		fc	106	28	13
	リフレクター装着 BR30	lux	11700	2510	988
		fc	1090	233	92
G（グリーン）	裸灯	lux	1840	474	215
		fc	171	44	20
	リフレクター装着 BR30	lux	17600	3630	1440
		fc	1640	337	134
B（ブルー）	裸灯	lux	434	112	51
		fc	40	10	5
	リフレクター装着 BR30	lux	4470	930	369
		fc	416	86	34

SL300 RF

通常モード

色温度	試験状態	照度単位	1m	2m	3m	5m
1800 K	裸灯	lux	5120	1320	602	210
		fc	476	123	56	20
	リフレクター装着 BR30	lux	44500	9550	4010	1380
		fc	4130	887	373	128
2800 K	裸灯	lux	7340	1890	863	302
		fc	682	176	80	28
	リフレクター装着 BR30	lux	63900	13700	5750	1980
		fc	5940	1270	534	184
3200 K	裸灯	lux	8500	2180	996	349
		fc	789	203	93	32
	リフレクター装着 BR30	lux	74100	15700	6640	2280
		fc	6880	1460	617	212
4300 K	裸灯	lux	10400	2680	1220	424
		fc	965	249	113	39
	リフレクター装着 BR30	lux	90500	19300	8110	2780
		fc	8410	1790	754	258
5600 K	裸灯	lux	10200	2620	1190	417
		fc	947	243	111	39
	リフレクター装着 BR30	lux	88800	18900	7940	2720
		fc	8250	1760	738	253
6500 K	裸灯	lux	9950	2560	1170	408
		fc	925	237	109	38
	リフレクター装着 BR30	lux	86600	18500	7750	2660
		fc	8040	1720	720	247
8500 K	裸灯	lux	9070	2330	1070	374
		fc	843	217	99	35
	リフレクター装着 BR30	lux	78800	16800	7030	2430
		fc	7320	1560	653	226
10000 K	裸灯	lux	8160	2090	952	333
		fc	758	194	88	31
	リフレクター装着 BR30	lux	70400	14900	6260	2160
		fc	6540	1390	581	201

色温度	試験状態	照度単位	1m	2m	3m	5m
R（レッド）	裸灯	lux	1400	347	162	58
		fc	130	32	15	5
	リフレクター装着 BR30	lux	12500	2680	1180	405
		fc	1160	249	109	38
G（グリーン）	裸灯	lux	2400	611	280	99
		fc	223	57	26	9
	リフレクター装着 BR30	lux	19600	4090	1730	596
		fc	1820	380	160	55
B（ブルー）	裸灯	lux	508	130	59	21
		fc	47	12	6	2
	リフレクター装着 BR30	lux	4680	990	414	142
		fc	435	92	39	13

高速モード

色温度	試験状態	照度単位	1m	2m	3m	5m
1800 K	裸灯	lux	5250	1340	606	213
		fc	488	124	56	20
	リフレクター装着 BR30	lux	45200	9570	4060	1410
		fc	4200	889	377	131
2800 K	裸灯	lux	7450	1900	866	305
		fc	692	177	81	28
	リフレクター装着 BR30	lux	64600	13800	5790	1990
		fc	6000	1280	538	185
3200 K	裸灯	lux	8560	2190	998	350
		fc	796	203	93	33
	リフレクター装着 BR30	lux	74500	15800	6650	2290
		fc	6920	1470	618	212
4300 K	裸灯	lux	11300	2870	1300	457
		fc	1050	267	121	42
	リフレクター装着 BR30	lux	96900	20500	8730	3000
		fc	9010	1910	811	279
5600 K	裸灯	lux	11000	2790	1270	446
		fc	1020	259	118	42
	リフレクター装着 BR30	lux	94800	20000	8490	2920
		fc	8810	1860	789	271

色温度	試験状態	照度単位	1m	2m	3m	5m
6500 K	裸灯	lux	10800	2740	1250	438
		fc	999	254	116	41
	リフレクター装着 BR30	lux	93100	19700	8330	2860
		fc	8650	1830	773	266
8500 K	裸灯	lux	8990	2300	1050	366
		fc	835	213	97	34
	リフレクター装着 BR30	lux	76600	16000	6770	2340
		fc	7120	1490	629	217
10000 K	裸灯	lux	8130	2080	951	332
		fc	755	193	88	31
	リフレクター装着 BR30	lux	69800	14600	6140	2120
		fc	6480	1350	571	197
R（红光）	裸灯	lux	1400	347	162	58
		fc	130	32	15	5
	リフレクター装着 BR30	lux	12500	2680	1180	405
		fc	1160	249	109	38
G（绿光）	裸灯	lux	2400	611	280	99
		fc	223	57	26	9
	リフレクター装着 BR30	lux	19600	4090	1730	596
		fc	1820	380	160	55
B（蓝光）	裸灯	lux	508	130	59	21
		fc	47	12	6	2
	リフレクター装着 BR30	lux	4680	990	414	142
		fc	435	92	39	13

注: 文中データはすべて 100%輝度時の平均測定値です。

技術仕様

製品名	神牛 PaletteLab LED 撮影灯	
製品型番	SL200 RF	SL300 RF
AC INPUT ポート	100V-240V ~ 50/60Hz	
	230 W	330 W
色温度範囲	1800K ~ 10000K	
GM 範囲	-100% ~ 100%	
輝度範囲	0.0% ~ 100.0%	
調光カーブ	リニア / S カーブ / 指数 / 対数	
FX 光エフェクト	14 種類	
CRI ≈	98	
TLCI ≈	99	
制御方式	DMX/RDM、アプリ、灯具制御	
Bluetooth 制御距離	最大 30 m	
USB-A ポート	ファームウェアアップグレード / 5V ⎓ 1.5A 給電	
動作環境温度	-20℃~ 40℃	
寸法 (リフレクター除く)	230 × 260 × 304 mm	230 × 279 × 332 mm
質量 (リフレクター除く) ≈	3.7 kg	4 kg

注:

1. ご購入の型番に応じて対応する仕様を参照してください。
2. 製品の設計および仕様は予告なく変更する場合があります。

メンテナンス

1. 清掃前に必ず電源を切り、電源を切断してください。乾いた柔らかい布のみをご使用ください。アルコール、ベンゼン、その他の揮発性溶剤は絶対に使用しないでください。
2. 保管前に、本機が完全に冷却されていること、すべてのケーブルが外されていることを確認してください。強い磁場のない乾燥した風通しの良い環境で保管してください。

製品保証

お客様の皆様へ。この保証書は、保証サービスを申し込む際の重要な証明書です。販売店にご協力いただき、適切に記入・保管してくださいますよう、よろしくお願いいたします。

製品情報	型番	製品バーコード
お客様情報	氏名	連絡電話
	連絡先住所	
販売店情報	販売店名	
	連絡電話	
	連絡先住所	
	販売年月日	
備考		

注: この表は、販売店が捺印して確認する必要があります。

製品情報

この文書は、関連する『製品保証情報』（後述の説明を参照）に記載されている製品に適用されます。これ以外の製品または部品（販促品、ギフト、および工場出荷後に増設したその他の部品など） は、この保証の対象外です。

保証期間

製品および部品の対応する保証期間は、関連する『製品保証情報』に準拠します。保証期間は商品購入日から起算し、商品購入時の保証書登録日を購入日とします。

保証サービスを利用するには

製品の販売店又は認定サービス実施店に直接連絡するか、GODOX のアフターサービスに電話で連絡することができます。GODOX のサービス担当者がサービスを手配いたします。保証を申請する際には、有効な保証書を提出する必要があります。有効な保証書を提供できない場合でも、製品または部品が保証の範囲内であることを確認した場合、保証を提供できますが、これは当社の義務ではありません。

保証対象外

製品が次の状況の一つに該当する場合、本書に基づく保証とサービスが適用されません。① 製品または部品が対応する保証期間を超えている、② 製品の予期された合理的な使用目的以外の使用、外部機器の不適切な挿入および取外し、落下または外力の押付、不適切な温度、溶媒、酸塩基、水または高湿の環境に暴露することなど、使用上の誤りまたは不適切な使用、保守または保管による故障または損傷、③ Godox の認定機構または担当者以外の者による設置、修理、改造、追加または分解による故障または損傷、④ 製品または部品の元の識別情報が変更または除去された場合、⑤ 保証書が無効である場合、⑥ 未認定、非標準または非公開のソフトウェアの使用による故障または損傷、⑦ 不可抗力または予期せぬ事故による故障または損傷、⑧ その他、製品自体の品質問題以外の事由で引き起こされた故障または損傷。上記の状況が発生した場合、関連する責任者に解決策を求める必要があり、Godox はこれについて一切の責任を負いません。保証期間外または保証範囲外の部品、付属品またはソフトウェアにより、製品が正常に使用できない場合は、保証範囲内の故障ではありません。製品使用中の通常の変色、摩耗と損耗は保証の対象外です。

製品保証とサービスサポート情報

製品の保証期間とサービス種類は、関連する『製品保証情報』に準拠します:

製品種別	オプション名	保証期間 (月)	保証サービスの種類
部品	回路基板	12	お客様からサービス実施店に製品を送る
その他	光効果アクセサリー、各種ケーブル、その他の包装	なし	保証サービスを提供しない

Godox アフターサービス電話: 0755-29609320-8062